NP6560/NP6360
NP6260/NP6260V

PARTS CATALOG

REVISION 1

NP6560

120V	F13 - 4531	NHW00001 -

NP6360

240V 50Hz	F13 - 4541	PES00001 -
240V 50Hz	F13 - 4561	RBX00001 -

NP6260 (4 CASSETTE TYPE)

100V 50-60Hz 15A	F13 - 4511	LHP00001 -

NP6260 (CASSETTE TYPE)

220V 50Hz	F13 - 4521	TBB00001 -
240V 50Hz	F13 - 4551	QBM00001 -
220V 50Hz	F13 - 4571	SAZ00001 -
220V 50Hz	F13 - 4581	PDW00001 -
220V 50Hz	F13 - 4591	UDB00001 -

NP6260

100V 50/60Hz 15A	F13 - 4512	LJK00001 -

Canon

JAN. 1998

FY8-31DC-010

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

序

このパーツカタログは、NP6560/NP6360/NP6260/NP6260Vに対するサービス部品調達の手引として発行します。
サービス部品の要求は、キヤノン販売営業所にお願い致します。
製品に大きな変更がある場合は、改訂版のパーツカタログを発行しますが、その他の場合は随時新しい情報を追加します。
このパーツカタログは、映像事務機IS推進部映像事務機IS推進1課が発行、管理を行なっています。

キヤノン株式会社
映像事務機IS推進部
映像事務機IS推進1課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number, and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Dept 1
Office Imaging Products Technical Support Div.
5-1, Hakusan 7-chome
Toride shi Ibaraki 302, Japan

版権所有、無断転載、引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
Printed in Japan
Inprimé au Japon

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意してください。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　次

A.　主要部品配置図

020.　特殊工具

100.　外装カバー
101.　本体前側板
102.　本体機械内部（1）
103.　本体機械内部（2）
104.　本体機械内部（3）
（4C　TYPE）
104A.　本体機械内部（3）
（DECK　TYPE）
105.　本体後側板（1）
106.　本体後側板（2）
107.　本体底板
110.　電源コード台部（100／120V）
111.　電源コード台部（220／240V）
130.　操作部
180.　カウンタ部
190.　定着排熱ファン部
191.　現像ファン部
192.　搬送ファン部
193.　本体排熱ファン部
194.　光学冷却ファン部

210.　レンズ台部
230.　縦パス駆動部
232.　給紙駆動部
235.　両面駆動部
250.　メイン駆動部
260.　再給紙駆動部
261.　カセット給紙駆動部
262.　カセット給紙駆動部
（4C　TYPE）
265.　両面搬送駆動部
280.　定着・廃トナー駆動部

300.　カセット
302.　1．5K右収納庫部
（DECK　TYPE）
303.　1．5K左収納庫部
（DECK　TYPE）
305.　カセット　ヒータ部（アクセサリ）
310.　カセット上給紙部
（4C　TYPE）
311.　カセット下給紙部
312.　デッキ右給紙部（DECK　TYPE）
313.　デッキ左給紙部（DECK　TYPE）
315.　マルチ手差し部
316.　マルチ手差しトレイ部
320.　定着／搬送基台部
325.　レジスト／転写部
330.　搬送部
335.　中間トレイ部
336.　再給紙部
337.　入口ガイド部
338.　サイド規制板部
340.　搬送ローラ／分離ベルト部
350.　内排紙上部
351.　外排紙上部
360.　両面搬送部

420.　第1ミラー台部
430.　第2ミラー台部

510.　感光ドラム部
550.　1次帯電器
570.　転写前帯電器
580.　転写／分離帯電器

600.　APキット部
620.　ホッパ部
640.　現像器

720.　分離爪駆動部
770.　廃トナー部

810.　定着器

910.　DC電源回路基板
920.　操作回路基板
925.　操作部インバータ回路基板
930.　DCコントローラ回路基板
940.　電位測定回路基板
960.　ACドライバ回路基板
980.　高圧トランス回路基板

B.　コネクター覧

C.　機械標準部品一覧表

D.　部品索引表

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

020. SPECIAL TOOLS

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
101. MACHINE FRONT PLATE
102. INTERNAL COMPONENTS 1
103. INTERNAL COMPONENTS 2
104. INTERNAL COMPONENTS 3 (4C TYPE)
104A. INTERNAL COMPONENTS 3 (DECK TYPE)
105. MACHINE REAR PLATE 1
106. MACHINE REAR PLATE 2
107. MACHINE BOTTOM PLATE
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/120V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
180. COUNTER ASSEMBLY
190. FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY
191. DEVELOPING FAN ASSEMBLY
192. FEEDER FAN ASSEMBLY
193. MACHINE EXHAUST FAN ASSEMBLY
194. SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY

210. LENS MOUNT ASSEMBLY
230. VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
232. PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
235. DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
260. RE-PICK UP DRIVE ASSEMBLY
261. CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
262. CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY (4C TYPE)
265. DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY
280. WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY

300. CASSETTE
302. 1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
303. 1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
305. CASSETTE HEATER ASSEMBLY (ACCESSORY)
310. UPPER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY (4C TYPE)
311. LOWER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
312. DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
313. DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
315. MULTI FEED ASSEMBLY
316. MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
320. FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY
325. REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
330. FEEDER ASSEMBLY
335. HOLDING TRAY ASSEMBLY
336. RE-PICK UP ASSEMBLY
337. INLET PAPER GUIDE ASSEMBLY
338. SIDE LIMIT ASSEMBLY
340. FEED ROLLER/SEP. BELT ASSEMBLY
350. INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
351. EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
360. DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY

420. MIRROR ASSEMBLY 1
430. MIRROR ASSEMBLY 2

510. PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
570. PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
580. TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY

600. AP KIT ASSEMBLY
620. HOPPER ASSEMBLY
640. DEVELOPING ASSEMBLY

720. SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
770. WASTE TONER ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY

910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
925. CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
940. POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
960. AC DRIVER PCB ASSEMBLY
980. H. V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

D. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号（Figure No.）および各アセンブリの位置を捜すとき、主要部品配置図を用います。

図中[　]内は部品図名称、◯内は部品図番号を示しています。

部品番号の捜し方

どのアセンブリに使用されている部品かを、主要部品配置図で調べ、その部品番号（Figure No.）のページをめくります。

部品図の中からその部品をみつけ、そのキーNo.を部品番号リストの中から捜し出せば、部品番号・部品名称を知ることができます。

注：電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は、同一のキーNo.に複数の部品番号が記されているので“SERIAL NUMBER／REMARKS欄”を注意して見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

(1) 部品図番号およびキーNo.
(FIGURE & KEY No.)

部品図番号は、各部品番号リスト欄の左上に示してあり、各部品図に対応しています。

また、キーNo.は、部品図中に示してある個々の部品に対応します。

(2) 部品番号（PART No.）

リストの2番目の欄には、部品番号が示してあります。

部品を発注する際は、必ずこの番号を明示してください。

NPNと記載されている部品・アセンブリには部品番号がなく、在庫もされていません。つまり供給できない部品です。

注：部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良等の目的で部品の一部が変更になった場合、訂番が変わることがあります。

これらの変更については、技術情報（Service Information）で随時連絡されますので、常にこれらの情報も注意深く読むよう心がけてください。

(3) ランク（RANK）

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定されていますが、在庫はされていません。

注文を受けてからの受注生産になります。

(4) 使用個数（Q'TY）

4番目の使用個数欄に示してある数字は、各部品図中における各部品の使用数量を示しています。

ただし、アセンブリの使用個数は、機械1台当たりの数量を示します。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文字も表示されています。

RF……参考としてリストアップしているもの

AR……数量を限定せず、組立時に必要に応じた数量を使用するもの、および個数の明記できないもの

(5) 部品名称（DESCRIPTION）

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。

部品発注の際、部品名称も必ず明示してください。

電気部品等の主な仕様・型番は、英文の末尾に記しているものもあります。

(6) 機体番号／備考
(SERIAL NUMBER／REMARKS)

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に、その違いを言葉あるいは機体番号の最上位桁のアルファベット（1～3文字）の略号で表示しています。

略号の表示例

機体番号　ABC00001
　　↑
　　└―ABCのみ表示する。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

また、製品の変更により部品の互換性がない場合に、その部品の適用できる機体番号を表示しています。
これらの表示のないものについてはすべての機械に適用できます。

コネクター一覧表

製品に使用されているコネクタでサービスパーツに設定されている部品の部品番号をコネクタ番号順に示してあります。
ただし、コネクタのハウジングと端子が一体になっているものについては端子欄に部品番号を記載しておりません。
また、プリント回路基板上のコネクタについてはPCBと表示してありますのでプリント回路基板の部品リストで部品番号を捜してください。

機械標準部品一覧表

複写機全製品（オプションを含む）に共通して使われているネジ、ナット、ワッシャ、止め輪、ピン、およびスペーサのスペックを一覧表にまとめたものです。

部品索引（NUMERICAL INDEX）

部品番号の索引が巻末にあります。
部品番号がわかっていて、使用箇所を調べる場合に活用できます。
索引表の左の欄が部品番号（PART No.）、右の欄が部品図番号（FIGURE No.）とキーNo.(KEY No.）を示しています。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
HOW TO USE PART LISTS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note: While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine. Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts or assemblies described in the description column do not have a Part Number and are not stocked.

Note: The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number. The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

RF... listed for reference only.

AR... quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assembly.

(5) Description column. The Description col-umn lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

(Example)

Serial number ABC00001
↑
└—These are the descriptive indicator.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This specificationslist incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
HOW TO USE PART LISTS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

UTILISATION DU CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHIÉES

Schémas de localisation des ensembles. Ces schémas indiquent l'emplacement des principaux ensembles du copieur. La designation correspondant à chaque ensemble est spécifiée dans un encadré. Le numéro de la figure repiésentant la vue éclatée de l'ensemble est fourni sous l'encadré.

Recherche d'un numéro de référence. Consulter les schémas de localisation pour trouver le numéro de figure correspondant à l'ensemble concerné. Se reporter aux pages indiquées; identifier la pièce sur la vue éclatée, et voir le numéro de repère qui lui a été attribuée. Rechercher ce numéro de repère dans la première colonne des pages de listes de pièces situées juste après la vue éclatée.
Une fois le numéro de repère trouvé, le tableau précise dans l'ordre, le numéro de référence, le nombre de pièces identiques, la désignation, la catégorie et, éventuellement, les numéros de série des machines équipées de cette pièce.

Remarque : Lors de la recherche d'un numéro de référence, bien vérifier que la tension d'alimentation indiquée dans la colonne numéros de série et remarques correspond au type de la machine à dépanner. Une expédition rapide, ou tout autre action relative à une pièce, ne peut être assurée que si l'on utilise le numéro de référence correct.

Pages de listes de pièces détachées. Dans ces pages, les informations suivantes sont fournies, sous forme de tableaux.

(1) Colonne numéros de figure et de repère. Dans cette première colonne, le premier chiffre correspond au numéro de figure de la vue éclatée, et le second au numéro de repère de la pièces sur cette vue.

(2) Colonne numéro de référence. Cette seconde colonne indique le numéro de référence de la pièce. Ce numéro doit être utilisé en particulier pour les commandes de pièces. La mention "NPN" dans cette colonne signifie que la pièce ou l'ensemble, dont la désignation est fournie sur la même ligne, n'a pas de numéro de référence et n'est pas conservée en stock.

(3) Colonne catégorie N. La mention "N" signifie qu'il s'agit bien d'une pièce de maintenance, mais qu'elle n'est pas conservée en stock, et qu'elle doit faire l'objet d'une commande spéciale.

(4) Colonne quantité. Le chiffre indiqué dans cette colonne correspond au mombre de pièces identiques figurant sur la vue éclatée. Cependant, s'il s'agit d'un ensemble, le chiffre indique le nombre d'ensembles identiques utilisés dans la machine.

La présence de lettre dans cette colonne signifie que le nombre de pièces ne peut pas être précisé, car il dépend des besoins du montage.

RF...pièce énumérée pour référence uniquement.

AR...quantité non spécifiée ou ne pouvant être spécifiée; type de pièce dont la quantité utilisée sur le terrain est variable (par ex., fil corona).

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

(5) Colonne désignation. Cette colonne fournit la désignation qui doit être utilisée en particulier dans les commandes de pièces.

(6) Colonne numéros de série et remarques. Si une pièce ne peut être utilisée que sur une machine présentant une tension d'alimentation ou une fréquence bien particulière, ces précisions sont fournies en détail ou sous forme d'un code de trois lettres situé avant les numéros de série.

(Exemple)

Numéro de série ABC00001
↑
└ Code indicateur de restriction d'emploi.

Lorsqu'un modère a été modifié, et qu'une pièce n'est plus entièrement interchangeable, cette même colonne indique les numéros de série des machines sur lesquelles la pièce désignée peut être utilisée. Si aucun numéro de série ne figure dans la colonne, la pièce peut être utilisée sur toutes les machines, indépendamment des modifications qu'elles ont pu subir.

Liste des connecteurs. Les numéros de référence des connecteurs utilisés dans le copieur et faisant partie des pièces de maintenance, sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros sur les schémas électriques.

Pour ce qui concerne les connecteurs uniquement livrés avec les cosses incorporées au boîtier, il n'existe pas de numéros de référence pour les cosses.

Lorsque des connecteurs sont montés sur des cartes de circuit imprimé, on trouve la mention "PCB" dans la colonne connecteurs. Les numéros de référence de ces connecteurs doivent être recherchés dans la liste des cartes de circuit.

Liste des articles courants de visserie/boulonnerie. La "List of Standard Fasteners" regroupe tous les numéros de repère correspondant aux vis, écrous, rondelles, circlips, goupilles et cales d'épaisseur utilisés dans tous les copieurs et accessoires en option. Les numéros de repère de ces pièces se distinguent des autres du fait qu'ils sont constitués d'une lettre suivie de deux chiffres. Ces articles de visserie/boulonnerie ne sont pas repris dans les listes de pièces à la suite des vues éclatées.

La liste de ces articles présente des suffixe de révision différents de ceux mentionnés dans les catalogues de pièces détachées publiés pour chaque modèle. Les pièces rajoutées par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un "*" à gauche du numéro de repère.

Index des numéros de référence. On trouve à la fin du catalogue des pièces détachées un index qui reprend dans l'ordre tous les numéros de référence mentionnés dans les listes de pièces. L'index des numéros de référence comporte deux colonnes.

(1) Colonne numéro de référence. Le numéro de référence est inscrit dans cette première colonne.

(2) Colonne numéros de figure et de repère. Cette seconde colonne indique le numéro de la figure et le numéro de repère correspondant à chacune des vues éclatées sur lesquelles la pièces est repésentée.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

COMO UTILIZAR LAS LISTAS DE PIEZAS

Diagramas de las Unidades. Estos diagramas, muestran la ubicación de las principales unidades de la copiadora. Sus nombres aparecen identificados en cuadros rectangulates. Debajo de cada cuadro, se encuentra el número de la figura ilustrando una vista desarrollada de la unidad.

Cómo encontrar un Número de Pieza. Refiérase a los Diagramas de Ubicación de las Unidades, y encuentre el número de la figura de la unidad que le interesa. Vaya a la página(s) indicada(s), ubique a la pieza en la vista desarrollada y halle su Número Clave. Refiérase a la Lista de Piezas en la página adyacente a la vista y busque el Número Clave, el número de la pieza y la cantidad requerida para su tipo de maquina.

Nota : Al buscar un Número de Pieza, ponga especial atención al voltaje que aparece listado en la columna de NUMERO DE SERIE/OBSERVACIONES, para asegurarse que el Número de Pieza seleccionado es para su tipo de máquina. El embarque inmediato, así como cualquier medida sobre el repuesto, depende del correcto uso que se haga del Número de la Pieza.

Páginas de la Lista de Piezas. Las páginas de la Lista de Piezas, contienen las siguientes columnas e informaciones.

(1) Columna de Figura y del Número de Clave. En la primera columna, se muestra el número de la figura de la ilustración correspondiente a la Lista de Piezas, así como el Número Clave que identifica a la pieza sobre la ilustración.

(2) Número de Pieza. La segunda columna, expone el Número de Pieza para el repuesto. Este es el número que debe usar al ordenar sus piezas de repuesto. Las letras NPN en esta columna, indican que las piezas o unidades descritas en la columna de descripciones no tienen un Número de Pieza, y por lo tanto, no están almacenadas en la bodega.

Nota : Los tres últimos dígitos (sufijo) del Número de Pieza, se denomina el Número de Revisión. El Número de Revisión, se cambia al modificarse la pieza. La información relacionada con tales cambios se notificará por medio de los Boletines de las Informaciones de Servicio. Estos boletines, deben leerse cuidadosamente.

(3) Tipo N. Las piezas marcadas "N", son piezas de repuesto, pero no son ítemes de existencia en las bodegas.
Estas se producen en base a ordenes especiales.

(4) Columna de Cantidades. La cantidad expuesta en esta columna correspondiente a la cantidad de piezas usadas en la figura. No obstante, la cantidad listada para una unidad indica la cantidad de ésa unidad por máquina.

En esta columna, las letras indican que la cantidad de una pieza especifica no está especificada, permitiendo el uso de la cantidad de piezas necesarias para ensamblar y que la cantidad no se puede mencionar claramente.

RF...sólo listado por referencias.
AR...cantided no especificada o que no puede ser especificada; utilice la cantidad nece

saría en el momento del montaje.

(5) Columna de Descripción. La Columna de Descripción, lista la descripción que debe utilizarse al ordenarse la pieza.

(6) Número de Serie/Observaciones. Cuando hay diferencias en las especificaciones sobre el voltaje de suministro, la frecuencia, etc., la diferencia se describe en palabras o se indica por una o dos letras enfrente del número de serie.

(Por ejemplo)

Número de Serie ABC00001
↑
└— Estos son el indicador descriptivo.

Si ya un modelo modificado y una pieza no son intercambiables, el número de serie de las copiadoras en las que se puede usar la pieza se ilustra en esta columna. Si no hay indicación alguna, la pieza se puede usar con todos los modelos.

Lista de Conectores. Los números de repuesto de los conectores usados en las copiadoras y que se han designado como Repuestos de Servicio, aparecen listados en orden numérico por el número del conector.

Para los conectores cuyos alojamientos y contactos son una sola unidad, no hay número de pieza para el contacto.

Los conectores que están montados en los Circuitos Impresos "PCB's", se indican como "PCB" en la columna del conector. Los números de pieza para estos conectores deben buscarse en la lista de piezas de los PCB.

Lista de los Sujetadores Estándar. Esta lista, incorpora los tornillos, tuercas, arandelas y las arandelas separadoras, aros retenedores, (do los equipos opcionales.) Estas piezas tienen diferentes números Clave á aquellos números clave que aparecen en cada ilustración.

Indice Numérico. Al final de este Catálogo, hay un Indice Numérico: tiene ubicado por orden numérico cada Número de Pieza contenido en la Lista de Repuestos. El Indice Numérico, contiene las siguientes columnas e informaciones.

(1) Número de Pieza. La primera columna indica el Número del Repuesto.

(2) Columna de la Figura y Número Clave. La segunda columna lista la figura y el número clave para cada incidencia de la pieza en las ilustraciones.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

GEBRAUCH DER TEILELISTE

Schaubilder der Einbauorte. Die Einbauorte der Hauptbaugruppen des Kopiergerätes werden hier in Schaubildern gezeigt. Die Bezeichnungen der Baugruppen befinden sich in rechteckigen Kästchen. Darunter steht die Abbildungsnummer, unter welcher eine Explosionsdarstellung der betreffenden Baugruppe im Katalog gezeigt wird.

Auffinden der Teilenummer. Zunächst sucht manbei den "Schaubildern der Einbauorte" – die Abbildungsnummer. Dann schlägt man die der Abbildungsnummer entsprechende Seite des Kataloges auf und sucht die Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung läßt sich nun die Teilenummer und die Anzahl der Teile entsprechend des Gerätetypes ermitteln.

Hinweis : Auf der Suche nach einer Teilenummer besonders auf die Spalte achten, in der die Seriennummer des Kopiergerätes aufgeführt ist, um sicherzustellen, daß die gewählte Teilenummer zur Betriebsspannung des Gerätetyps paßt.

Seiten der Teileliste. Die Seiten der Teileliste sind folgendermaßen gegliedert :

(1) Abbildungs-und Schlüsselnummer. In der ersten Spalte einer Seite steht die Abbildungsnummer der Darstellung sowie die Schlüsselnummer, mit der das Teil in der Explosionsdarstellung gekennzeichnet ist.

(2) Teilenummer. In der zweiten Spalte steht die Teilenummer des entsprechenden Teils. Diese Nummer muß bei der Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden. Die Buchstaben NPN in dieser Spalte weisen darauf hin, daß das Teil bzw. Die Baugruppe keine Teilenummer hat und nicht lieferbar ist.

Hinweis : Die letzten drei Stellen einer Teilenummer geben die Revisionsnummer an. Die Revisionsnummer wird im allgemeinen bei der Modifizierung eines Teils geändert. Kenntnis darüber erhalten Sie in Form einer "Technischen Information". Diese Informationen sollten sorgfältig gelesen werden.

(3) Rang N. Teile mit der Kennzeichnung N sind Serviceteile, jedoch keine Lagerartikel. Sie werden im Falle einer Bestellung eigens hergestellt.

(4) Teilemenge. In dieser Spalte ist die Anzahl der in der dargestellten Baugruppe verwendeten Teile angegeben. Die für Baugruppen angegebene Anzahl bezieht sich auf die Anzahl von Baugruppen pro Gerät.

Buchstaben in der Spalte weisen darauf hin, daß das Teil kein eigenständiges Teil der Baugruppe ist und nur zur Bezugnahme aufgeführt ist.

RF...nur zur Bezugsnahme angeführt

AR...die genaue Anzahl kann nicht individuell angeführt werden; bestellen Sie daher je nach Erfordernis.

(5) Teilebezeichnung. Hier wird die Bezeich

nung des Teils angegeben, die bei der Bestellung verwendet werden sollte.

(6) Seriennummer/Bemerkungen. Unterschiedliche Gerätespezifikationen (Netzspannung, Netzfrequenz usw.) sind anhand der Buchstaben der Seriennummer zu erkennen, oder werden in Textform beschrieben.

Beispiel : Seriennummer ABC000001
↑
Kennzeichnung der Gerätespezifikation

Wird ein Gerät geändert und ein Teil ist nicht mehr austauschbar, werden die Seriennummern der Geräte, für welches das jeweilige Teil verwendet werden kann, ebenfalls in dieser Spalte aufgeführt.

Ein Teil ist in allen Geräten eines Modells verwendbar, wenn keine Eintragung in dieser Spalte vorhanden ist.

Liste der Steckverbindungen. Die Teilenummern der Steckverbindungen sind in dieser Liste in numerischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei Steckern, die, aus, getrennten, Steckergehäusen und Steckerkontakten, bestehen, wird keine Teilenummer für die Steckerkontakte angegeben. Steckverbindungen, die sich auf Printplatten befinden, sind durch die Buchstaben "PCB" gekennzeichnet. Die Teilenummer dieser Steckverbindungen ist bei den entsprechenden Printplatten zu finden.

Liste der Standard-Befestigungselemente. In dieser Liste sind Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringe, Stifte usw., die bei allen Geräten (incl. Sonderzubehör) zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Numerischer Index. Im Anhang dieses Katalogs sind in numerischer Reihenfolge alle in den Teilelisten enthaltenen Teilenummern aufgeführt. Der numerische Index ist folgendermaßen aufgebaut.

(1) Teilenummer. In der ersten Spalte des Index stehen die Teilenummern.

(2) Abbildungs und Schlüsselnummer. In der zweiten Spalte des Index sind die Abbildungs und Schlüsselnummern für alle in den Darstellungen erscheinenden Teile aufgelistet.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКАМИ ДЕТАЛЕЙ

Схемы расположения узлов (Assembly Location Diagrams) На этих схемах показано расположение основных узлов копировального аппарата. Их наименования приведены в прямоугольных рамках. Ниже каждой прямоугольной рамки приведен номер рисунка, на котором показано изображение соответствующего узла в разобранном виде.

Нахождение номера детали (Part Number)
Ссылаясь на схемы расположения узлов, отыскать номер рисунка требуемого узла. Перевернуть страницу(ы), найти требуемую деталь на изображении узла в разобранном виде и найти ключевой номер детали. Ссылаясь на список деталей, приведенный на странице, на которой имеется изображение узла в разобранном виде, найти ключевой номер, номер детали и количество деталей, требуемых для машины Вашей модели.

Примечание: Во время поиска требуемого номера детали следует уделять особое внимание напряжению, указанному в колонке СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/ЗАМЕЧАНИЯ (SERIAL NUMBER/REMARKS), чтобы убедиться в том, что выбранный номер детали подходит для машины вашей модели.
Скорость поиска и отгрузки детали в значительной степени зависит от указания правиьного номера детали.

Страницы списка деталей (Parts List pages)
Страницы списка деталей содержат следующие колонки и информацию:

(1) Колонка номеров рисуика и ключевых номеров (Figure and Key Number column) В первой колонке приведен номер рисунка на нллюстрации, соответствующей, данному списку деталей, и ключевой номер, который позволяет идентифицировать требуемую деталь на этой иллюстрации.

(2) Номер детали (Part Number) Во второй колонке приведены иомера деталей. Э тот номер следует указывать при заказе заменяемой детали. Буквы NPN в этой колонке указывают на то, что детали или узлы, описанные в колонке описания, не имеют номера детали и не хранятся на складе.

Примечание: Последние три цифры (суффикс) номера детали называются ревизионным номером. Ревизионный номер изменяется в случае модчфицирования детали. Информация о таких изменениях содержится в наших "Бюллетенях технического обслуживания". Поэтому следует внимательно читать эти бюллетени.

(3) Ранг N (Rank N) Части со знаком "N" — сервисные и не находятся в хранении. Они изготавливаются по специальным заказам.

(4) Колонка количества (Quantity column)
Количество, указанное в этой колонке, является числом деталей, используемых на данном рисунке. Однако, количество, указанное для случая узла, означает число таких узлов в одном аппарате.
Буквы в этой колонке означают, что количество таких деталей не специфицируется, что позволяет использовать номера. деталей, требуемых для сборки, в то время как количество невозможно то чно указать.

RF... приводится только как справочное значение.
AR... количество не специфицировано или не может быть специфицировано; используются в необходимых количествах при сборке.

(5) Колонка описания (Description column) В этой колонке приведено описание детали, которое следует указывать при заказе детали.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

(6) Серийный номер / замечания (Serial Number/Remarks) Когда имеются отличия в таких технических характеристиках, как напряжение, частота и т.д. источника питания, эти отличия описываются или обозначаются одной или тремя бувами стоящими перед серийным номером.

Пример : Серийный номер ABC 00001
↑
Это указатель описания.

Если модель модифицирована, и деталь больше не подлежит замене, то соответствующий серийный номер копировальных аппратов, для которых может использоваться деталь, указывается в этой колонк.Если нет такого указания, то данная деталь может использоваться для всех моделей.

Список разъемов (Connectors List) номера деталей для разъемов, используемых в копировальных аппаратах, обозначаются как сервисные номера и перечисляются в числовом порядке по номерам разъемов.
Для разъемов, для которых корпус и контакты составляют одно целое, номера деталей для контактов не указываются.
Разъемы смонтированы на печатных платах и обозначаются как „PCB" в колонке разъемов. Номер детали для таких разъемов следует искать в списке деталей для печатных плат (PCB).

Список стандартных крепежных деталей (List of Standard Fasteners) В этом спецификации списке содержатся винты гайки, шайбы и прокладочные (регулировочные) шайбы, стопорные кольца, пальцы и распорные втулки, которые используются во всех копировальных аппаратах (включая и оборудовние, поставляемое по специальному заказу).

Числовой индекс (Numerical Index) Это числовой индекс, который стоит в конце данного каталога ; индексы перечислены в числовом порядке для каждого номера детали, содержащегося в списке деталей.

Числовые индексы содержат следующие колонки и информацию :

(1) Номер детали (Part Number) В первой колонке приведен номер детали.

(2) Колонка номеров рисунков и ключевых номеров (Figure and Key Number column) Во второй колонке приведены номера рисунков и ключевые номера для каждой детали, приведенной на иллюстрациях.

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC. HOW TO USE PART LISTS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

零件目录的使用方法

1. 主要零件布置图

从主要零件布置图中，可以查找零件图编号及各个组件的位置。

图中[ ]内标以零件图名称，( )内标以零件图编号。

2. 零件编号的查找方法

各个组件使用的零件，可以在主要零件布置图中查找，掀到零件图编号页。

从零件图中查找零件，只要先从零件编号表中找到基本编号后，则零件编号及零件名称即可得出。

注：电源电压，频率等规格不同时，则在同一基本编号处，记有多种零件编号，故请注意序列号及备考栏。

3. 零件编号表

零件编号表的内容项目如下：

(1) 零件图编号及基本编号

在各种零件编号表栏的左上方，标明零件图编号，与各个零件图相对应。

另外，基本编号与零件图中的各个零件是互相对应的。

(2) 零件编号

表中第2栏，为零件编号。

订购零件时，务请注明零件编号。

标有NPN的零件及组件，没有零件编号，也没有库存，即不能供应的零件。

注：零件编号的3位尾号，称为订正号，为了改进零件进行部分变更时，则变更此尾号。变更状况，于技术情报上随时报导，因此请随时留意阅读该情报。

(3) 类　别

标有N的零件为修理用零件，没有库存，接受订货后，可进行定作。

(4) 使用个数

第4栏（即使用个数栏）中的数字，为各零件图中该零件的使用数量。组件的使用个数，为每部机械的使用数量。

使用个数栏，除数字外，还标以下列的有关字母。

RF……为参考数量

AR……表示不限定数量，安装时根据需要，确定使用数量；或者不易确定的个数。

(5) 零件名称

每种零件的名称均分别以英文与日文表示。订购零件时，务请注明具体名称。电气零件等的主要规格，型号，均于英文的末尾标明。

(6) 机械整体的编号／备考

电源的电压与频率等，规格如果不同时，以文字加以说明，或以机械本身编号最前面的字母（从前面数第1个到第3个字母）的略号表示。

略号的表示示例：

机械整体番号　　ABC00001

↑

└ 只以ABC表示

另外，由于产品变更，零件不能互换时，则将表示该零件能够适用的机体编号。

如果没有任何表示时，则将适用于所有机型。

4. 连接器一览表

产品使用的连接器上的零件之编号，按照连接器编号顺序表示。

连接器罩与接头为一整体结构时，则接头栏内不再注明零件编号。

另外，印刷电路板上的连接器，标以PCB符号，请在印刷电路板的零件表上查找零件编号。

5. 机械的标准零件一览表

整个复印机全部产品（包括选购件）所共同使用的螺

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

钉，螺母，衬垫，挡圈，销及调整垫等的规格，均汇总于标准零件一览表内。

6. 零件索引

卷末附有按零件的编号顺序的索引。

了解零件编号后，查找使用位置时，极为方便。

索引表中的左栏为零件编号，右栏为零件图编号与基本编号。

 COPYRIGHT © 1988 CANON INC. HOW TO USE PART LISTS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

كيف تستخدم قائمة قطع الغيار

الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات

توضح هذه الرسومات اماكن كافة مجموعات الالة وقد كتب اسم كل مجموعة داخل مستطيل وكتب اسفل كل مستطيل رقم الصفحة التي تحتوى على الرسم التفصيلى الذى يوضح جميع اجزاء المجموعة.

ايجاد رقم جزء ما

ارجع الى الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات وابحث عن رقم الصفحة الخاص بالمجموعة التي تحتوى على الجزء المطلوب انتقل الى تلك الصفحة، وحدد الجزء على الرسم التفصيلى وتبين الرقم الذى يمثل هذا الجزء.وابحث في قائمة الأجزاء الواقعة في الصفحة المقابلة للرسم التفصيلى عن الرقم الذى يمثل الجزء المطلوب وتبتن رقم الجزء والكمية المستخدمة منة في طراز آلتك.

ملاحظة:عند البحث عن رقم جزء ما، انتبه الى الجهد الكهربي الذي يناسبه والموضح في عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات للتاكد ان الرقم الذى حصلت علية هو المناسب لطراز آلتك - لأن الرقم الصحيح للجزء يساعد على حصولك عليه باقصى سرعة.

الصفحات الخاصة بقوائم الأجزاء

وهي تتكون من الأعمدة والمعلومات الأتية:

(١) عمود رقم الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء

يوضح العمود ألأول رقم الصفحة الخاصة بالرسم التفصيلي المرفق بقائمة الأجزاء كما انه يوضح الرقم الذى يمثل الجزء على الرسم.

(٢) عمود رقم الجزء

يبين العمود الثاني رقم الجزء وهو الذى يجب ان يستخدم عند طلب قطع الغيار، عندما يتم طلب اجزاء مذكورة مواصفاتها ولم يتم ذكر رقم الجزء وليس لها مخزون.

ملاحظة: الأرقام الثلاثة الأخيرة من رقم الجزء تسمى ارقام المراجعة وهى تتغير اذا حدث تعديل للجزء. وترد المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا التعديل في نشرة تعليمات الصيانة والتى يرجى ان تقرأ بعناية.

(٣) عمود الرتبة N

الأجزاء المشار اليها بحرف N هى اجزاء مستخدمة ولكنها ليست مخزونة وتنتج هذة الأجزاء بناء على طلب خاص.

(٤) عمود الكمية

يشيرالعدد المدون في هذا العمود الى الكمية من نفس الجزء المستخدمة في الرسم. بينما الكمية المدونة لمجموعة ما تبين عدد مرات استخدام المجموعة في الالة.

عند وجود احرف في هذا العمود فهذا يعني ان عدد مرات استخدام هذا الجزء غير محدد وانة يسمح باستخدام العدد المطلوب للتجميع.

RF .....معطاة كمرجع فقط.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

AR .....الكمية غيرة محددة او لا يمكن تحديدها، وتستعمل حسب الكميات الضرورية عند التجميع .

(٥) عمود وصف الجزء

يوضح هذا العمود الوصف الذى يجب استخدامة عند طلب الجزء .

(٦) عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات

عند وجود اختلافات في مواصفات جزء معين نتيجة لأختلاف الجهد الكهربي المستخدم او التردد...الخ ،فان هذة الأختلافات توصف اما بالكلمات واما بالحرف الأول او الثلاثة احرف الأولى من الرقم المسلسل للآلة.

(مثال):

الرقم المسلسل ABC000001

هذة الحروف تشير الى اختلاف المواصفات

اذا حدث تعديل بالآلة واصبح جزء ما غير مناسب للآلات المعدلة فانة يكتب في هذا العمود الرقم المسلسل للآلات حيث يمكن استخدام الجزء. واذا لم ترد تعليمات بذلك فانة يمكن استخدام هذا الجزء في جميع الآلات.

قائمة الموصلات

ارقام الموصلات المستخدمة في آلات النسخ والتي تعتبر قطع تبديل دونت في هذه القائمة بترتيب رقمي .

بالنسبة للموصلات التي تشمل نقطة التوصيل فلم تعطي رقم قطعة.

اما بالنسبة للموصلات المركبة على اللوحات الكهربائية، فقد كتب في عمود نوع الوصلة "PCB" ويمكن الحصول على رقم الوصلة بالرجوع الى قائمة اللوحات الكهربائية.

قائمة القطع القياسية للاحكام والربط

تشمل هذه قائمة المواصفات المسامير القلاووظ، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة التي تستخدم في كافة آلات النسخ (بما في ذلك الاجزاء الاختيارية).

فهرس ارقام الاجزاء

هناك فهرس لأرقام الاجزاء في نهاية الكتالوج مدون بالترتيب التصاعدي لكل جزء مذكور في قوائم الاجزاء ويتضمن الاعمدة والمعلومات الاتية:

(١) رقم الجزء

موضح في العمود الاول.

(٢) الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء على الرسم

يشمل العمود الثاني رقم الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء اينما ظهر في الرسومات التفصيلية.

ارقام الاجزاء المدونة في قائمة القطع القياسية للاحكام والربط غير مذكورة في هذا الفهرس.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PARTS CATALOGUE 보는법

主要 部品 配置図에 관하여

部品 図番号 (Figure No) 및 각 Assembly의 위치를 찾을 때 주요부품 배치도를 이용합니다.

배치도의 [ ]내는 부품도 명칭, ◯내는 부품도 번호를 나타낸다.

部品番号 찾는 方法

어느 Assembly에 사용되고 있는 部品인가 주요 부품 배치도에서 찾아내어, 그 부품도번호 (Figure No)의 Page를 펍니다. 부품도에서 그 부품을 찾아 2 Key No를 부품번호 List 안에서 찾아내면 부품번호, 부품명칭을 알 수가 있습니다.

주 : 전원전압, 주파수등의 사양이 다른 경우는 동일 Key No에 복수의 부품번호가 기록되어 있기 때문에 "Serial Number/Remarks" 난을 주의하여 보도록하십시오.

部品番号 List에 관하여

部品番号 List의 항목별 내용은 다음과 같습니다.

(1) 부품도번호 및 Key No (Figure & Key No)

부품도번호는 각 부품번호 List 난의 좌 상단에 표시 하였으며, 각 부품도에 대응하고 있습니다.

또 Key No는 부품도에 표시하는 각각의 부품에 대응하고 있습니다.

(2) 部品番号 (Part No)

List의 두번째 난에는 부품번호가 표시되어 있습니다.

부품을 발주할 때 반드시 2번호를 명시하여주십시오.

NPN이라고 기재되어있는 部品· Assembly에는 部品番号가 없으며 재고도 없다.

다시말해 공급되지 않는 부품입니다.

주 : 부품번호의 마지막 3자리를 訂定番号라고 합니다. 부품개량등의 목적으로 部品의 일부가 변경된 경우 정정 번호가 변하게 되는수가 있습니다.

이들의 변경에 대해서는 기술정보 (Service Information)로 수시 연락하고 있으므로, 항상 기술정보를 주의깊게 읽도록 하여주십시오.

(3) RANK

N이라고 기재되고 있는 部品은 서비스파쓰에 설정되어 있지만 재고는 되어 있지 않습니다.

주문을 받아서 수주 생산을 하고 있습니다.

(4) 사용수량 (QTY)

네번째의 사용수량 난에 표시되어 있는 숫자는 각 부품도에 있어서 각 부품의 사용수량을 표시하고 있습니다.

단, Assembly의 사용수량은 기계 한대당의 수량을 표시합니다. 사용수량 난에는 숫자외에 알파벳문자로도 표시되어 있습니다.

RF : 참고로서 List UP하고 있는 것.

AR : 수량이 한정되어 있지 않고 조립시 필요에 따라 사용하는것. 사용수량을 확실히 할수 없는것.

(5) 부품명칭 (Description)

부품의 명칭이 영문과 일본어로 기재되어 있습니다. 부품을 발주할 때는 부품명칭을 반드시 명시하여야 합니다. 전기부품등의 중요한사양, 型番은 영문의 마지막에 표기되어 있는것도 있습니다.

(6) 機械番号/備考 (Serial Number/Remarks)

전원전압 주파수등 사양의 차이가 있는 경우에는 그차이를 단어 혹은 기체 번호의 첫째짜리 알파벳 (1~3文字)의 약호로서 표시하고 있습니다.

예) 機体番号 ABC00001
↑
└ABC만 표시

또, 제품변경에 따라 부품의 호환성이 없을 경우에 그 부품의 적용되는 기체번호를 표시하고 있습니다. 이러한 표시가 없는것에 대해서는 모든 기계에 적용 됩니다.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

Connector 일람표

제품에 사용하고 있는 Connector는 Parts List에 설정되고 있는 부품의 부품번호를 Connector번호 순으로 나타내고 있습니다.

단 Connector의 Housing과 단자가 하나로 되어 있는 것은 단자 난에 부품번호를 기입하고 있지않다. 또 Print회로 기판상의 Connector에 대해서는 PCB로 표시하고 있으므로 Print회로 기판의 부품 List에서 부품 번호를 찾으십시오.

機械標準部品一覧表

복사기 전제품(Option 포함)에 공통으로 사용되고 있는 Screw Nut, Washer, 고정 Ring, Pin 및 Spacer의 Spec를 일람표에 정리한 것입니다.

部品索引(Numerical Index)

부품번호의 색인은 권말에 있습니다.

부품번호를 알고 사용개소를 찾을 경우에 활용합니다.

색인표의 좌측란이 부품번호(Part No) 우측란이 부품도 번호와 Key No을 나타내고 있습니다.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(1/7)
主要部品配置図(1/7)

(4C TYPE)

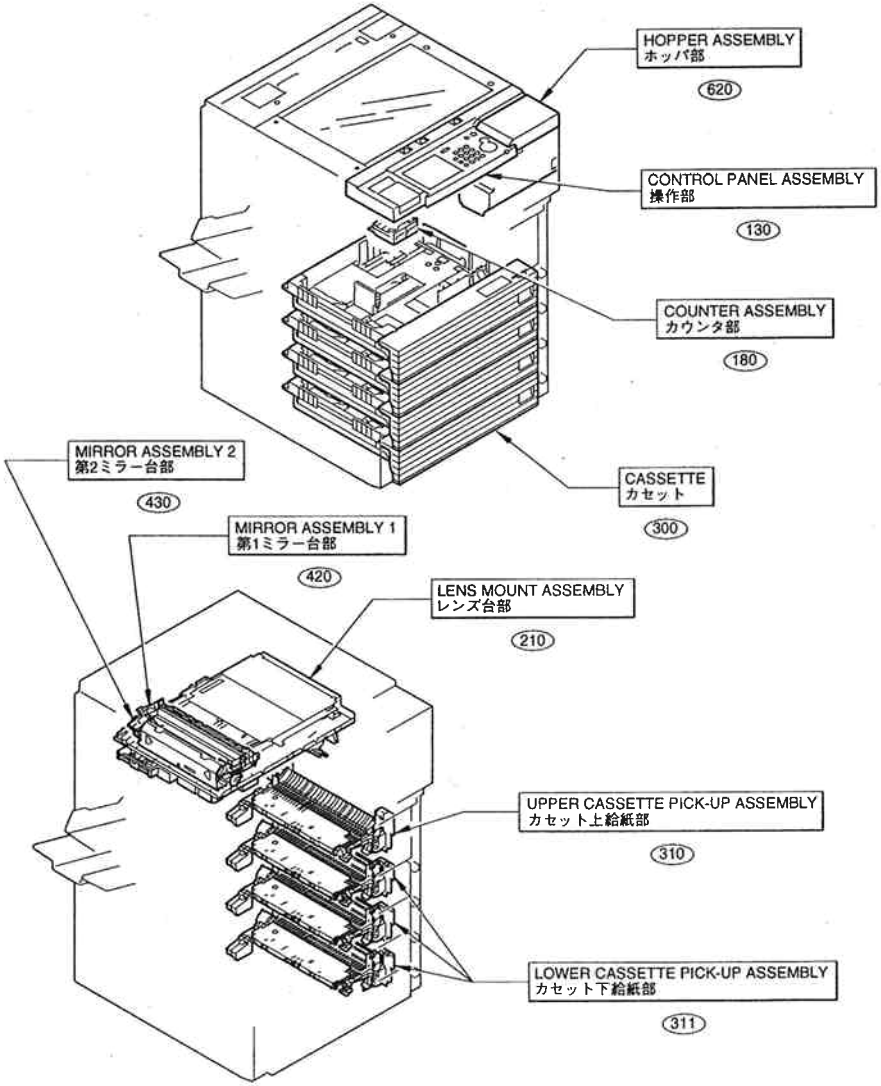

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(2/7)
主要部品配置図(2/7)

(DECK TYPE)

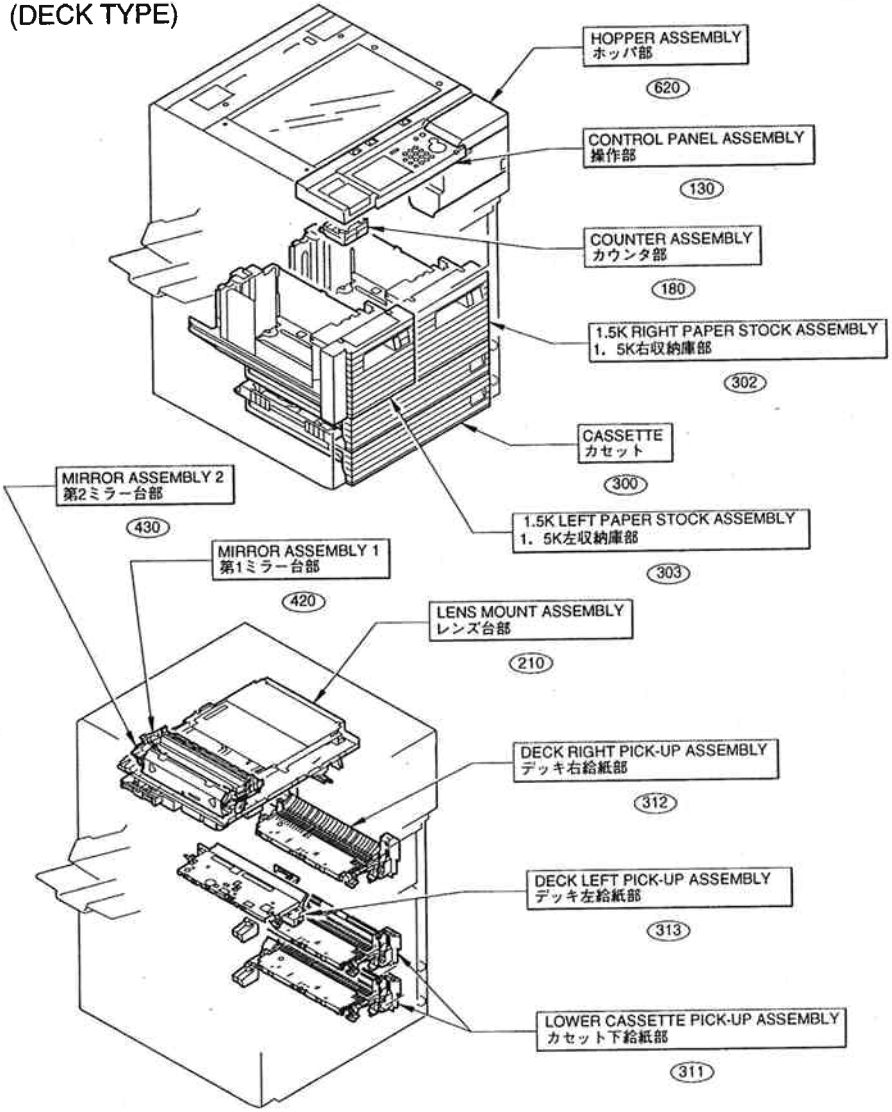

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(3/7)
主要部品配置図(3/7)

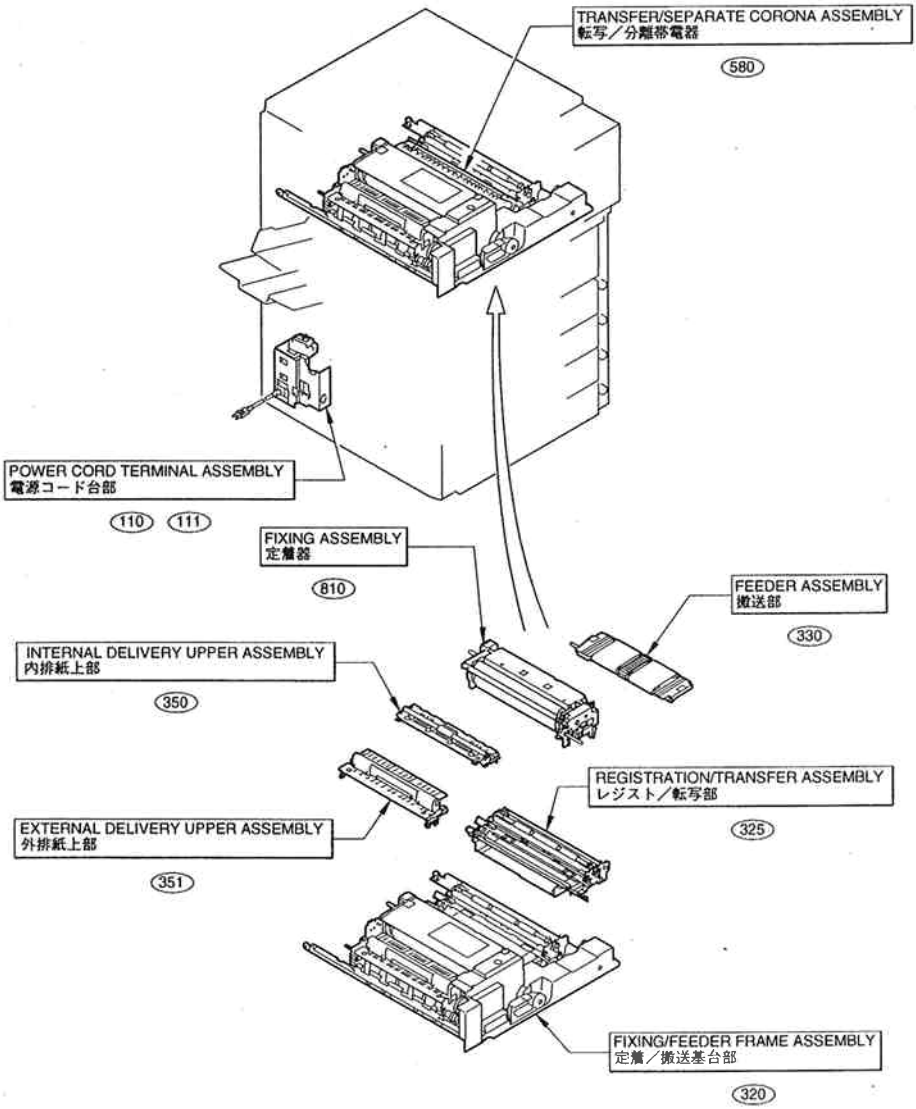

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(4/7)
主要部品配置図(4/7)

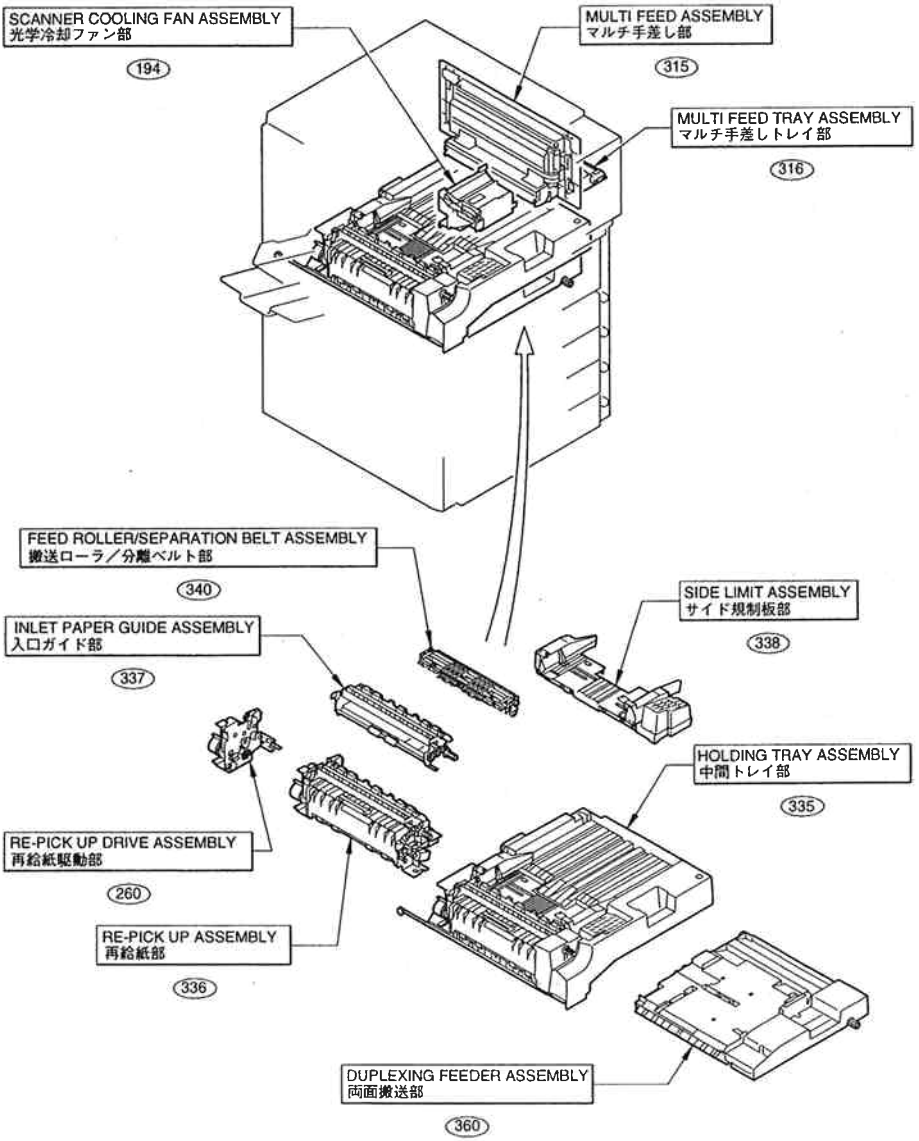

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(5/7)
主要部品配置図(5/7)

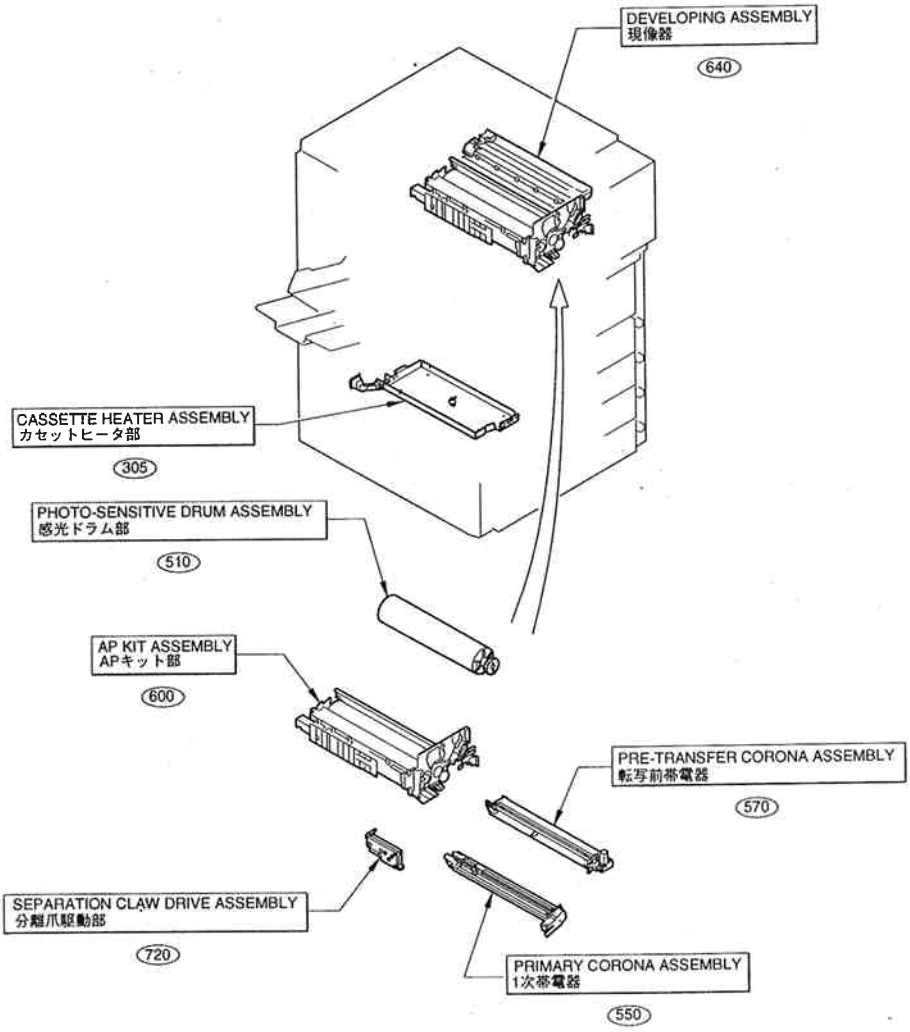

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(6/7)
主要部品配置図(6/7)

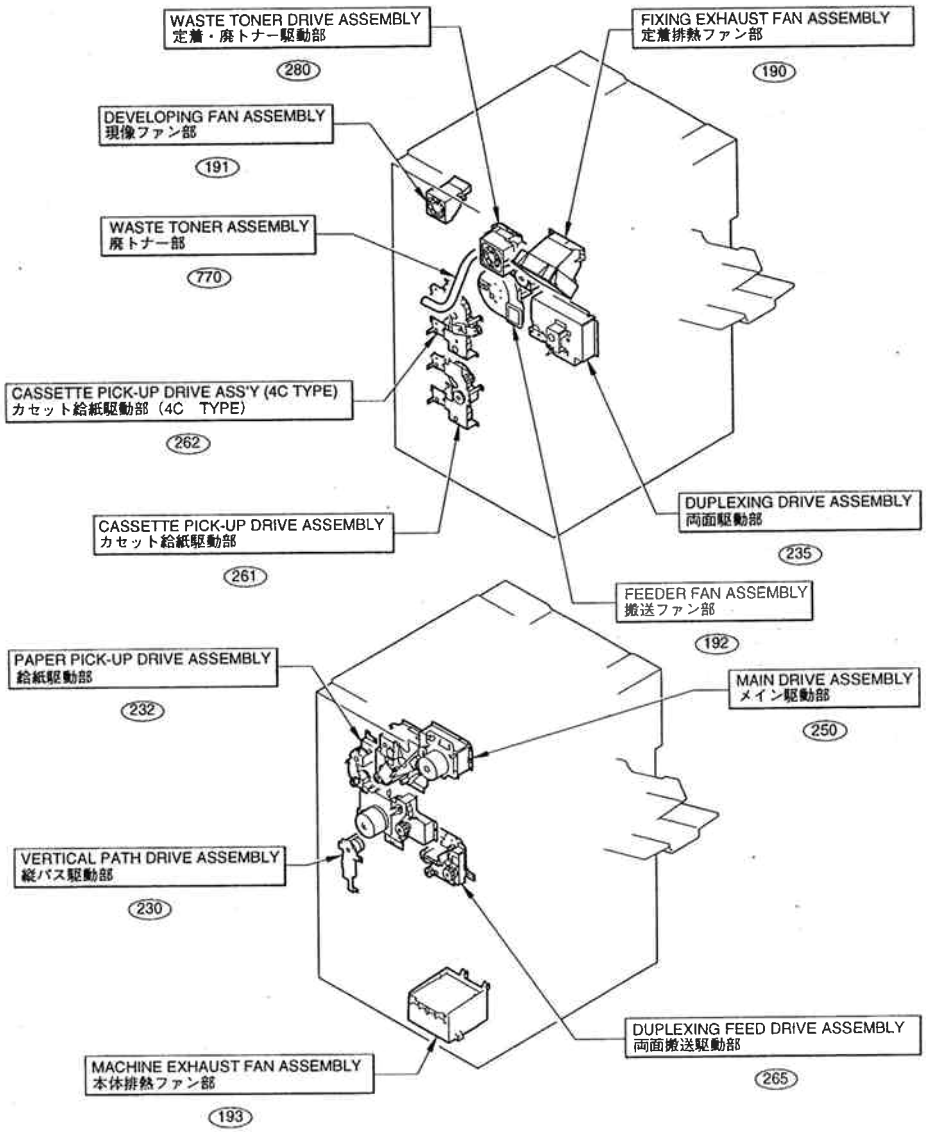

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(7/7)
主要部品配置図(7/7)

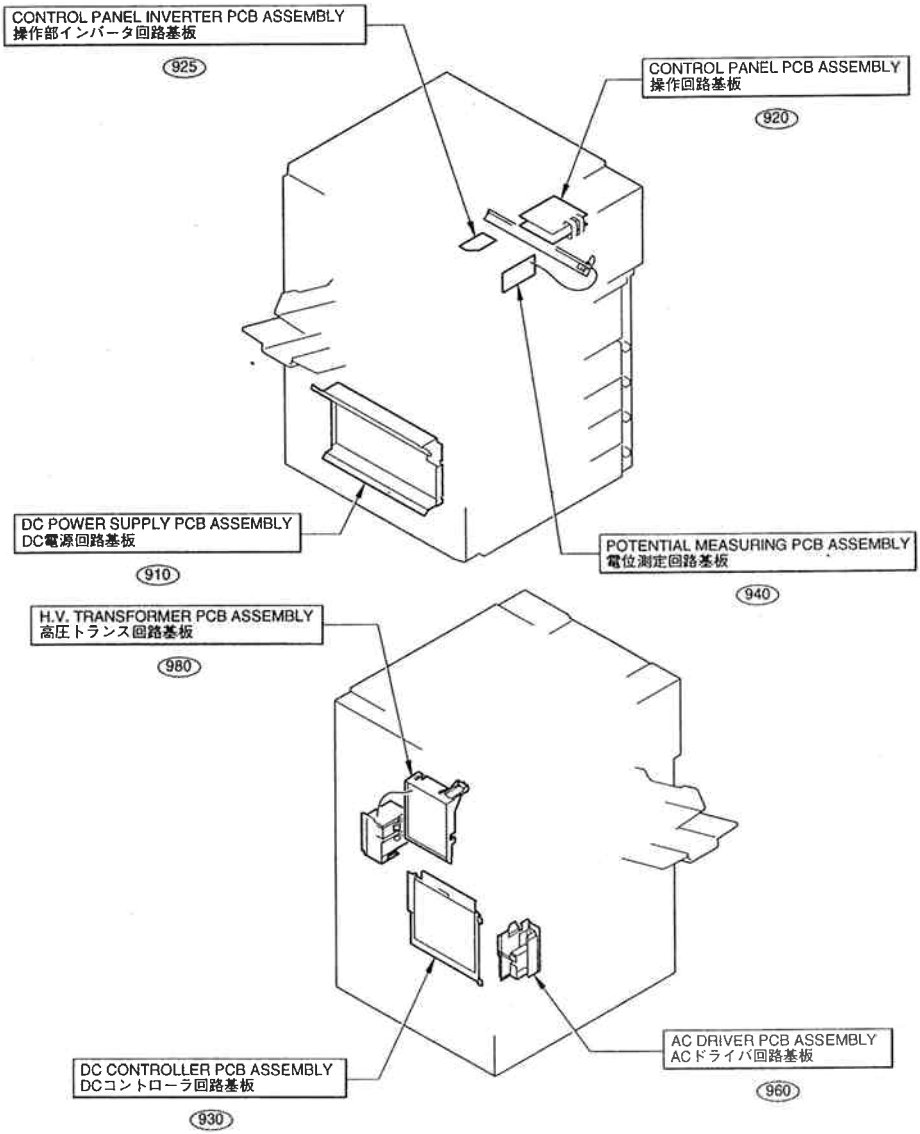

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 020 SPECIAL TOOLS 特殊工具

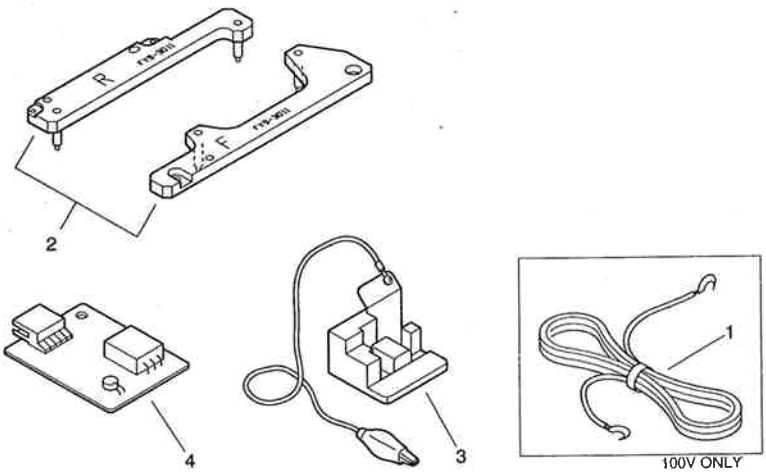

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
020 –	NPN		RF	SPECIAL TOOLS 特殊工具	
1	FH2 – 5006 – 000		1	WIRE, GROUNDING アース コード	100V ONLY
2	FY9 – 3011 – 000		1	MIRROR POSITIONING TOOLS ミラー位置決め工具	
3	FY9 – 3012 – 000		1	TERMINAL, POTENTIAL SENSOR 電位センサ チェック電極	
4	FY9 – 3014 – 000		1	ENVIRONMENT SENSOR TOOL 環境センサ チェック工具	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

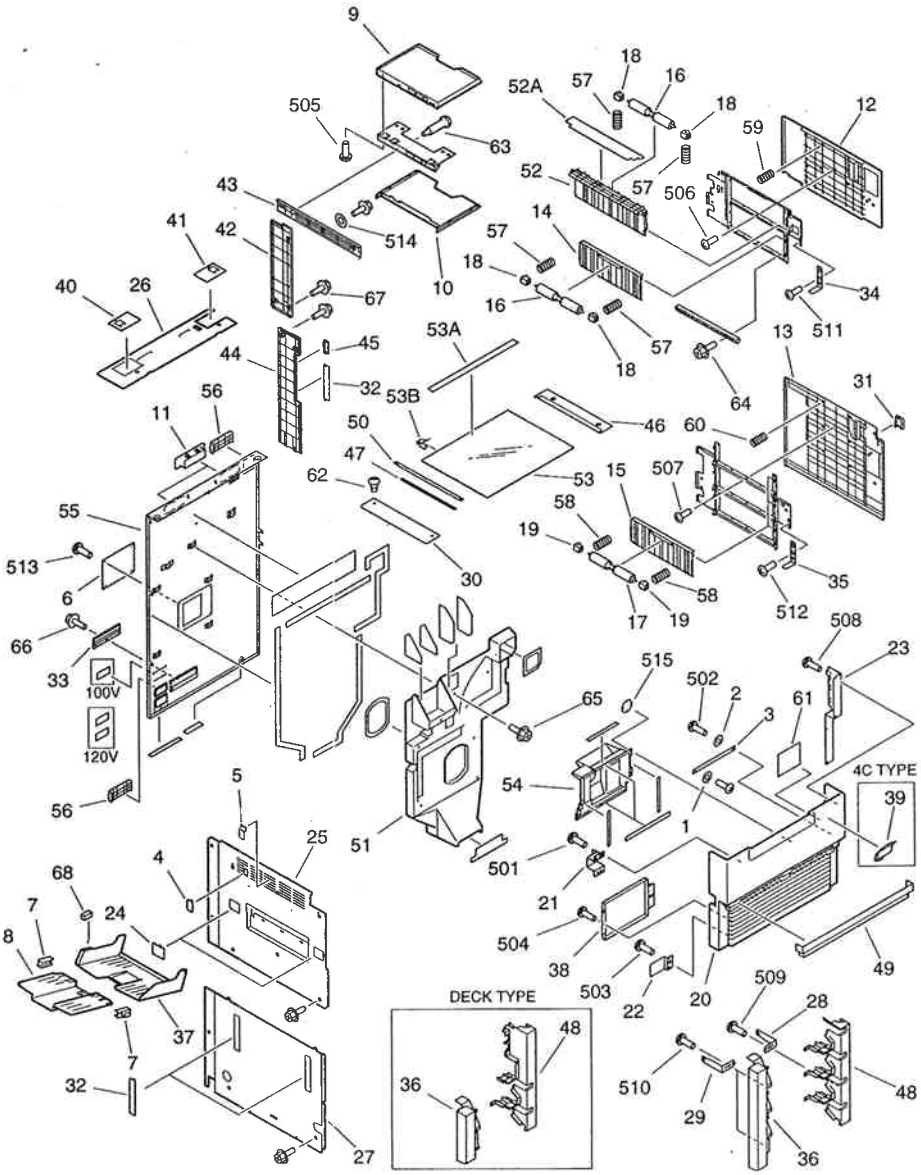

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 -	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 外装カバー	
1	FA2 - 7162 - 000		1	WASHER, PLAIN バンド ワッシャ	
2	FA2 - 7162 - 000		1	WASHER, PLAIN バンド ワッシャ	
3	FA6 - 0745 - 000		1	TAPE, DOOR ドア テープ	
4	FA6 - 8847 - 000		1	PLATE, MAGNET マグネット ダイ	
5	FA7 - 0444 - 000		1	PLATE, MIRROR STOP ミラー台止め板	
6	FB1 - 7157 - 000		1	COVER カバー	
7	FB1 - 7197 - 000		2	GUIDE, DELIVERY TRAY 排紙トレイ ガイド	
8	FB1 - 7205 - 000		1	TRAY, COPY, 2 排紙トレイ (2)	
9	FB1 - 7737 - 000		1	TRAY, DOCUMENT, UPPER 原稿置き台 (上)	
10	FB1 - 7738 - 000		1	TRAY, DOCUMENT, LOWER 原稿置き台 (下)	
11	FB2 - 1492 - 000		2	HANDLE 把手	
12	FB2 - 7745 - 000		1	DOOR, RIGHT, UPPER 右扉 (上)	
13	FB2 - 7746 - 000		1	DOOR, RIGHT, LOWER 右扉 (下)	
14	FB2 - 7750 - 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH SWING 縦パス揺動ガイド	
15	FB2 - 7750 - 000		3	GUIDE, VERTICAL PATH SWING 縦パス揺動ガイド	
16	FB2 - 7754 - 000		2	ROLLER コロ	
17	FB2 - 7754 - 000		3	ROLLER コロ	
18	FB2 - 7755 - 000		4	BUSHING ブッシング	
19	FB2 - 7755 - 000		6	BUSHING ブッシング	
20	FB2 - 7861 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	
21	FB2 - 7863 - 000		1	ACTUATOR アクチュエータ	
22	FB2 - 7864 - 000		1	PLATE, MAGNET マグネット受け板	
23	FB2 - 7868 - 000		1	PLATE, SUPPORT 補強板	
24	FB2 - 8021 - 000		2	COVER, CAP, LEFT キャップ カバー (左)	
25	FB2 - 8022 - 020		1	LEFT COVER, UPPER 左カバー (上)	
26	FB2 - 8023 - 000		1	COVER, REAR, UPPER 後カバー (上)	
27	FB2 - 8025 - 030		1	LEFT COVER, LOWER 左カバー (下)	
28	FB2 - 8027 - 020		2	SUPPORT, FRONT COVER, LOWER 前カバー支え板 (下)	
29	FB2 - 8027 - 020		1	SUPPORT, FRONT COVER, LOWER 前カバー支え板 (下)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 30	FB2 - 8052 - 000		1	COVER, CROSSMEMBER, LEFT ステイ カバー	
31	FB2 - 8101 - 000		1	COVER, HANDLE, 2 把手カバー (2)	
32	FB2 - 8102 - 000		3	COVER, HANDLE, 1 把手カバー (1)	
33	FB2 - 8247 - 000		1	COVER, FILTER CASE フィルタ ケース カバー	
34	FB2 - 8507 - 000		1	FLAG, RIGHT DOOR 右扉開閉フラグ	
35	FB2 - 8507 - 000		1	FLAG, RIGHT DOOR 右扉開閉フラグ	
36	FB2 - 9847 - 020		1	COVER, LEFT LOWER, FRONT 左下カバー (前)	4C TYPE
	FB2 - 8018 - 030		1	COVER, LEFT LOWER, FRONT 左下カバー (前)	DECK TYPE
37	FB3 - 2032 - 000		1	TRAY, COPY, 1 排紙トレイ (1)	
38	FB3 - 7117 - 000		1	HOLDER, SERVICE RECORD サービス レコード ホルダ	
39	FB3 - 8238 - 000		1	LABEL, "BELPIA" ベルピア ラベル	4C TYPE
40	FB3 - 8623 - 000		1	PLATE, POCKET, LEFT ポケット板 (左)	
41	FB3 - 8624 - 000		1	PLATE, POCKET, RIGHT ポケット板 (右)	
42	FB3 - 8660 - 000		1	COVER, RIGHT, 1 右カバー (1)	
43	FB3 - 8661 - 020		1	COVER, RIGHT, 2 右カバー (2)	
44	FB3 - 9890 - 000		1	COVER, WASTE TONER 廃トナー カバー	
45	FB3 - 9891 - 000		1	COVER, LATCH ラッチ カバー	
46	FB3 - 9905 - 000		1	SUPPORT, GLASS, RIGHT 右ガラス押え	
47	FB3 - 9918 - 000		1	SPACER, SIZE INDEX PLATE 縦サイズ プレート スペーサ	
48	FB4 - 2624 - 000		1	COVER, RIGHT LOWER, FRONT 右下カバー (前)	4C TYPE
	FB4 - 5322 - 000		1	COVER, RIGHT LOWER, FRONT 右下カバー (前)	DECK TYPE
49	FB4 - 2625 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6260
	FB3 - 9165 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6260V
	FB4 - 0628 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6360
	FB4 - 6207 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6560
50	FC2 - 3125 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	AB SIZE
	FC2 - 3126 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FC2 - 3127 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	A SIZE
	FC2 - 3128 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	AB/INCH SIZE
51	FF5 - 3027 - 040		1	DUCT, LINK 連結ダクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 52	FF5 - 5925 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, SWING レジスト前揺動ガイド	
52A	FB2 - 7768 - 000		1	DAMPER ダンパ	
53	FF5 - 6301 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	AB SIZE
	FF5 - 6302 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	A/INCH SIZE
	FF5 - 6304 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	A SIZE
	FF5 - 6303 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	AB/INCH SIZE
53A	FS5 - 8859 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	AB SIZE
	FS5 - 8860 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FS5 - 8862 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	A SIZE
	FS5 - 8861 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	AB/INCH SIZE
53B	FB3 - 9907 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
54	FF5 - 6387 - 000		1	DUCT, FRONT フロント ダクト	
55	FF5 - 6881 - 000		1	COVER, REAR 後カバー	
56	FH2 - 5824 - 000		2	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	
57	FS5 - 2921 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
58	FS5 - 2921 - 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
59	FS5 - 2922 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
60	FS5 - 2922 - 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
61	FS5 - 8867 - 000		1	LABEL, "SERVICE" サービス ラベル	
62	FS5 - 9144 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3X1.5 ダンビス	
63	FS5 - 9161 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
64	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
65	XA9 - 0628 - 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
66	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
67	XA9 - 0643 - 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
68	XZ9 - 0406 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
501	XB1 - 2400 - 406		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 505	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
506	XB4 - 7400 - 609		9	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7400 - 609		11	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
508	XB4 - 7400 - 806		8	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
509	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
510	XB4 - 7400 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
511	XB6 - 7300 - 309		1	SCREW,TP,M3X3 TP ネジ	
512	XB6 - 7300 - 309		1	SCREW,TP,M3X3 TP ネジ	
513	XB6 - 7300 - 609		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
514	XD1 - 2100 - 607		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
515	XD2 - 2300 - 402		16	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 101 MACHINE FRONT PLATE
本体前側板

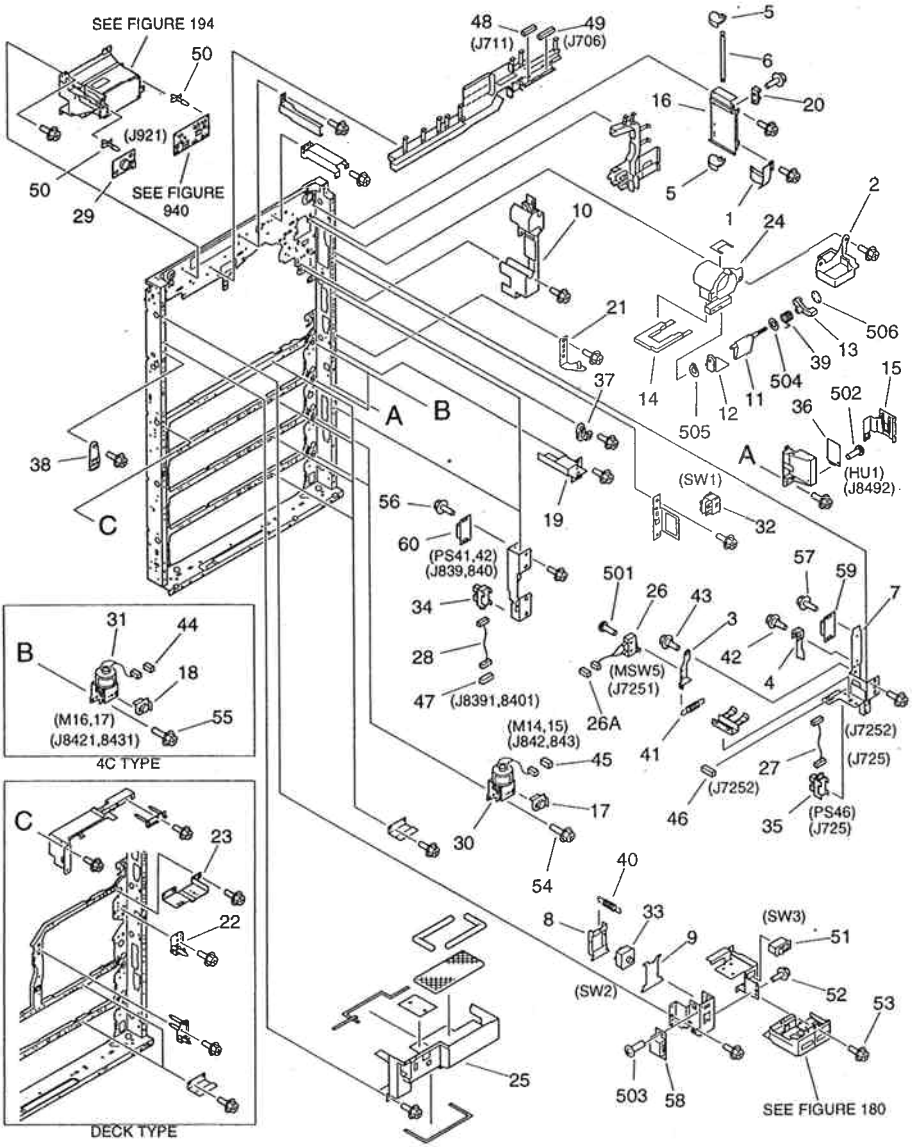

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 –	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE 本体前側板	
1	FB2 – 7012 – 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
2	FB2 – 7027 – 000		1	COVER, TONER トナー カバー	
3	FB2 – 7559 – 000		1	MOUNT, SWITCH スイッチ台	
4	FB2 – 7560 – 000		1	COVER, SWITCH スイッチ カバー	
5	FB2 – 7866 – 000		2	PLATE, HINGE SHAFT STOP ヒンジ軸ストッパ	
6	FB2 – 7867 – 000		1	SHAFT, HINGE ヒンジ軸	
7	FB2 – 7878 – 020		1	MOUNT, MAGNET, LOWER マグネット保持台 (下)	
8	FB2 – 7928 – 000		1	HOLDER, DOOR SWITCH ドア スイッチ ホルダ	
9	FB2 – 7929 – 000		1	PLATE, DOOR SWITCH ドア スイッチ オシ イタ	
10	FB2 – 8028 – 020		1	COVER, INTERNAL, RIGHT 内カバー (右)	
11	FB2 – 8118 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
12	FB2 – 8119 – 000		1	SUPPORT, SHUTTER シャッタ ジクウケ	
13	FB2 – 8120 – 000		1	LEVER, SHUTTER シャッタ レバー	
14	FB2 – 8122 – 000		1	SEAL, 2 シール (2)	
15	FB2 – 8345 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
16	FB3 – 9170 – 000		1	HINGE, FRONT COVER, UPPER 前カバー ヒンジ (上)	
17	FB4 – 2623 – 000		2	COVER, LIFT MOTOR リフタ モータ カバー	
18	FB4 – 2623 – 000		2	COVER, LIFT MOTOR リフタ モータ カバー	4C TYPE
19	FB4 – 6204 – 000		1	GUIDE, CASSETTE カセット ガイド	
20	FB4 – 6205 – 000		1	BLOCK, HINGE STOP ヒンジ ストッパ	
21	FF5 – 2969 – 000		1	HINGE, COVER, LOWER 前カバー ヒンジ (下)	
22	FF5 – 3084 – 020		1	SUPPORT, SHAFT 軸支持板	DECK TYPE
23	FF5 – 3107 – 000		1	PLATE, LOCK, RIGHT 右ロック板	DECK TYPE
24	FF5 – 3124 – 000		1	PIPE, CONNECT ウケワタシ パイプ	
25	FF5 – 6012 – 000		1	COVER, INTERNAL, LEFT 内カバー (左)	
26	FG2 – 6932 – 000		1	H.V. DOOR SWITCH UNIT 高圧ドア スイッチ ユニット	MSW5 J7251
26A	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7251
27	FG2 – 7383 – 000		1	CABLE, DOOR CONNECTING マルチ ドア中継束線	J725,7252
28	FG5 – 5049 – 000		2	CABLE, RIGHT DOOR 右ドア中継束線	J839,840,8391,8401

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 29	FG5 - 5213 - 000		1	SERVICE SWITCH PCB UNIT サービス スイッチ回路ユニット	J921
30	FH6 - 1441 - 000		2	MOTOR, DC 7.2W DCモータ	M14,15 J842,843
31	FH6 - 1441 - 000		2	MOTOR, DC 7.2W DCモータ	4C TYPE M16,17 J8421,8431
32	FH7 - 6228 - 000		1	SWITCH, MAIN メイン スイッチ	SW1
33	FH7 - 6229 - 000		1	SWITCH, DOOR ドア スイッチ	SW2
34	FH7 - 7272 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	PS41,42 J839,840
35	FH7 - 7272 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	PS46 J725
36	FH7 - 7342 - 000		1	SENSOR UNIT, HUMIDITY 湿度センサ	HU1 J8492
37	FS5 - 1470 - 000		1	BUSHING ジクウケ	
38	FS5 - 1788 - 000		1	BUSHING ブッシング	NP6560/6360/6260
	FS5 - 1757 - 000		1	BUSHING ジクウケ	NP6260V
39	FS5 - 2901 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
40	FS5 - 2928 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	FS5 - 2958 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS5 - 9166 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
43	FS5 - 9216 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
44	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE J8421,8431
45	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J842,843
46	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7252
47	VS1 - 5057 - 004		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8391,8401
48	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J711
49	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J706
50	VT2 - 0001 - 003		6	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
51	WC1 - 5131 - 000		1	SWITCH, TOGGLE トグル スイッチ	SW3
52	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
53	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
54	XA9 - 0721 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
55	XA9 - 0721 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	4C TYPE
56	XA9 - 0724 - 000		4	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
57	XA9 - 0724 - 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 58	XZ9 - 0251 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
59	XZ9 - 0251 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
60	XZ9 - 0394 - 000		2	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
501	XB1 - 2230 - 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 バインド ネジ	
502	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB6 - 7300 - 809		2	SCREW,TP,M3X8 TP ネジ	
504	XD1 - 1105 - 224		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
505	XD2 - 2100 - 302		1	RING,GRIP グリップ リング	
506	XD2 - 2300 - 302		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 102 INTERNAL COMPONENTS 1
本体機械内部（1）

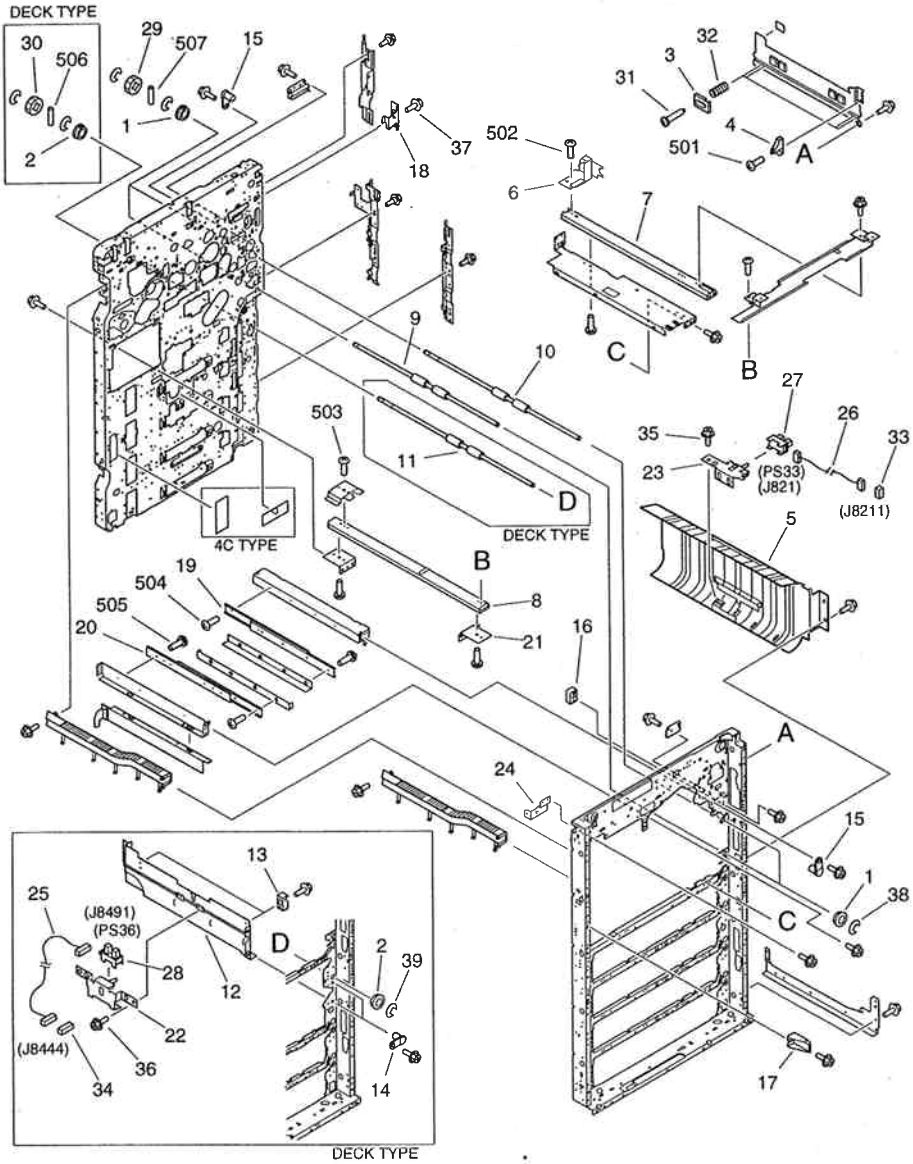

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 本体機械内部 (1)	
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	DECK TYPE
3	FB2 - 6956 - 000		2	PLATE, PRESSURE, BLACK 現像加圧板 (黒)	
4	FB2 - 6957 - 000		1	BLOCK, HOPPER STOP ホッパ開閉部材	
5	FB2 - 7742 - 030		1	GUIDE, VERTICAL PATH レジ前縦パスガイド	
6	FB2 - 7944 - 000		1	PLATE, HOLDER, RIGHT 両面搬送固定板 (右)	
7	FB2 - 7949 - 020		1	RAIL, SLIDE スライド レール	
8	FB2 - 7950 - 020		1	RAIL, SLIDE スライド レール	
9	FB2 - 8000 - 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH, 0 縦パス ローラ (0)	
10	FB2 - 8001 - 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH, 1 縦パス ローラ (1)	
11	FB2 - 8001 - 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH, 1 縦パス ローラ (1)	DECK TYPE
12	FB2 - 8002 - 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH, MIDDLE 中縦パス ガイド	DECK TYPE
13	FB2 - 8003 - 000		2	GUIDE, SWING 揺動ガイド	DECK TYPE
14	FB2 - 8010 - 000		2	PLATE, PIN フロート ピン	DECK TYPE
15	FB2 - 8010 - 000		2	PLATE, PIN フロート ピン	
16	FB2 - 8035 - 000		1	PIN, RELEASE 圧解除ピン	
17	FB2 - 8041 - 000		1	BLOCK, CLOSE クローズ ブロック	
18	FB2 - 8132 - 000		1	SUPPORT, TAPE 支えテープ板	
19	FB2 - 8169 - 020		1	RAIL レール	
20	FB2 - 8169 - 020		1	RAIL レール	
21	FB2 - 9848 - 000		1	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支持板 (左前)	4C TYPE
	FB2 - 7945 - 000		1	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支持板 (左前)	DECK TYPE
22	FF5 - 2990 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR ハンソウ センサ ダイ	DECK TYPE
23	FF5 - 3002 - 030		1	PLATE, VERTICAL PATH SENSING 縦パス検知台	
24	FF5 - 3098 - 000		1	PLATE, SPINDLE, FRONT テンション板 (前)	
25	FG2 - 6930 - 000		1	CABLE, VERTICAL PATH, SENSOR 縦パス2センサ中継束線	DECK TYPE J8444,8491
26	FG5 - 5048 - 000		1	CABLE, VERTICAL PATH 縦パス中継束線	J821,8211
27	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS33 J821
28	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	DECK TYPE PS36 J8491

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 29	FS5 - 0514 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
30	FS5 - 0514 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	DECK TYPE
31	FS5 - 9274 - 000		4	SCREW,STEPPED,M5X2.5 ダン ビス	
32	FS6 - 2001 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
33	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8211
34	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE J8444
35	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
36	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	DECK TYPE
37	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
38	XD9 - 0137 - 000		11	RING,E E リング	
39	XD9 - 0137 - 000		3	RING,E E リング	DECK TYPE
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
505	XB1 - 2300 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
506	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE
507	XD3 - 2200 - 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 103 INTERNAL COMPONENTS 2
本体機械内部 (2)

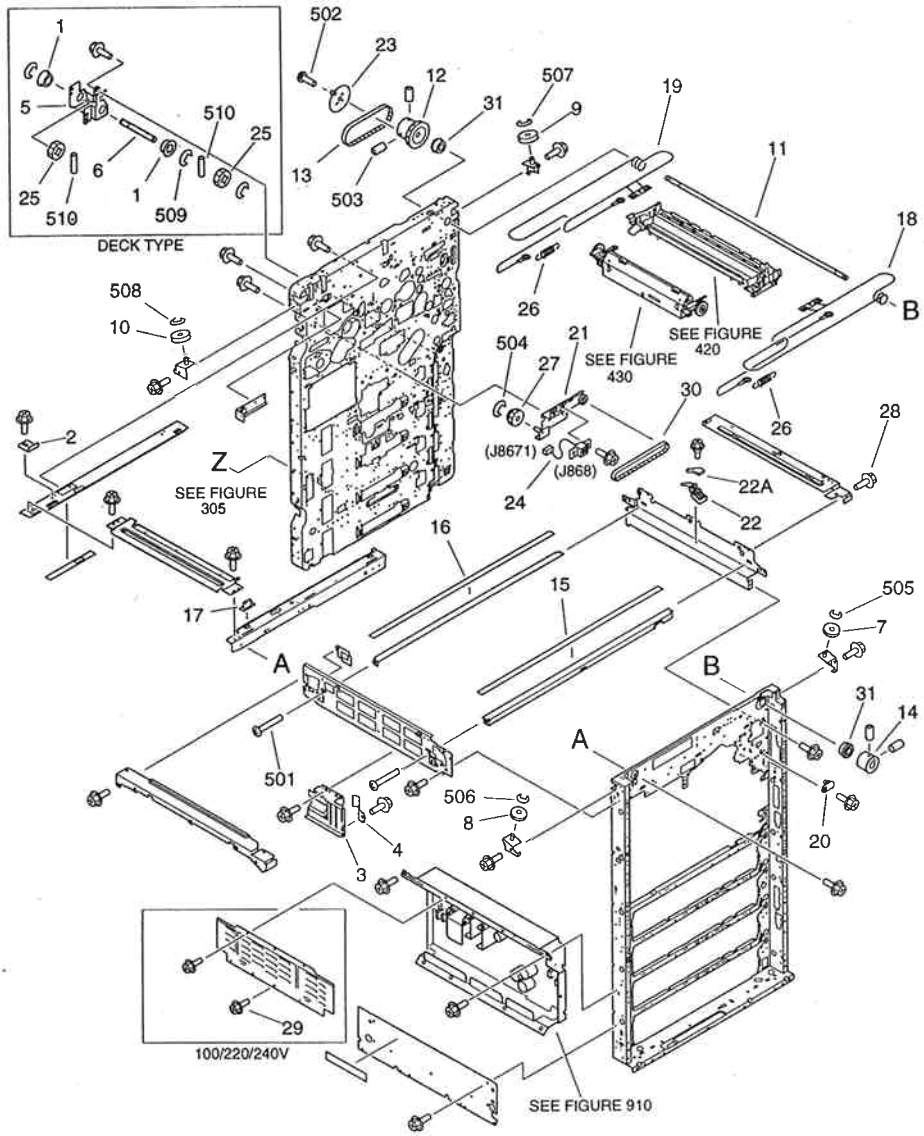

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 本体機械内部 (2)	
1	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	DECK TYPE
2	FB1 - 8777 - 000		2	PLATE, ADJUSTING 調整板	
3	FB2 - 7159 - 000		1	MOUNT, LEAF SPRING 加圧バネ支板	
4	FB2 - 7160 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
5	FB2 - 7810 - 000		1	PLATE, PICK-UP 給紙入力板	DECK TYPE
6	FB2 - 7811 - 000		1	SHAFT, LEFT 左給紙入力軸	DECK TYPE
7	FB2 - 7873 - 000		1	PULLEY プーリ	
8	FB2 - 7873 - 000		1	PULLEY プーリ	
9	FB2 - 7876 - 000		1	PULLEY プーリ	
10	FB2 - 7876 - 000		1	PULLEY プーリ	
11	FB2 - 8045 - 000		1	SHAFT, DRIVE 駆動軸	
12	FB2 - 8046 - 020		1	PULLEY, 66T 66T プーリ	
13	FB2 - 8048 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
14	FB2 - 8049 - 030		1	PULLEY, DRIVE 駆動プーリ	
15	FB2 - 8057 - 000		1	SHEET, SCANNER RAIL 光学レール シート	
16	FB2 - 8057 - 000		1	SHEET, SCANNER RAIL 光学レール シート	
17	FB2 - 8229 - 000		2	DAMPER ダンパ	
18	FB3 - 9127 - 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT 光学ワイヤ (前)	
19	FB3 - 9128 - 000		1	WIRE, SCANNER, REAR 光学ワイヤ (後)	
20	FF2 - 6314 - 000		1	PIN, PIVOT ピボット ピン	
21	FF5 - 2954 - 000		1	PLATE, BELT 両面搬送ベルト板	
22	FF5 - 5715 - 000		1	BLOCK, MIRROR CLEANING ミラー清掃工具	
22A	FB1 - 7944 - 000		2	PAD, CLEANING クリーナ パッド	
23	FF5 - 6136 - 000		1	PLATE, ROTATING 回転支板	
24	FG5 - 5026 - 000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送中継束線	J868,8671
25	FS4 - 0145 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	DECK TYPE
26	FS5 - 2309 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
27	FS6 - 0060 - 000		1	GEAR, 24T/30T 24T/30T ギア	
28	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 - 29	XA9 - 0633 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	100/220/240V
30	XF9 - 0551 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
31	XG9 - 0208 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2402 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 パネツキ バインド ネジ	
503	XB6 - 2401 - 208		4	SETSCREW,M4X12 ロッカク アナツキ トメネジ	
504	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		3	RING,E E リング	DECK TYPE
510	XD3 - 2200 - 142		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 104

INTERNAL COMPONENTS 3
(4C TYPE)
本体機械内部（3）
（4C　TYPE）

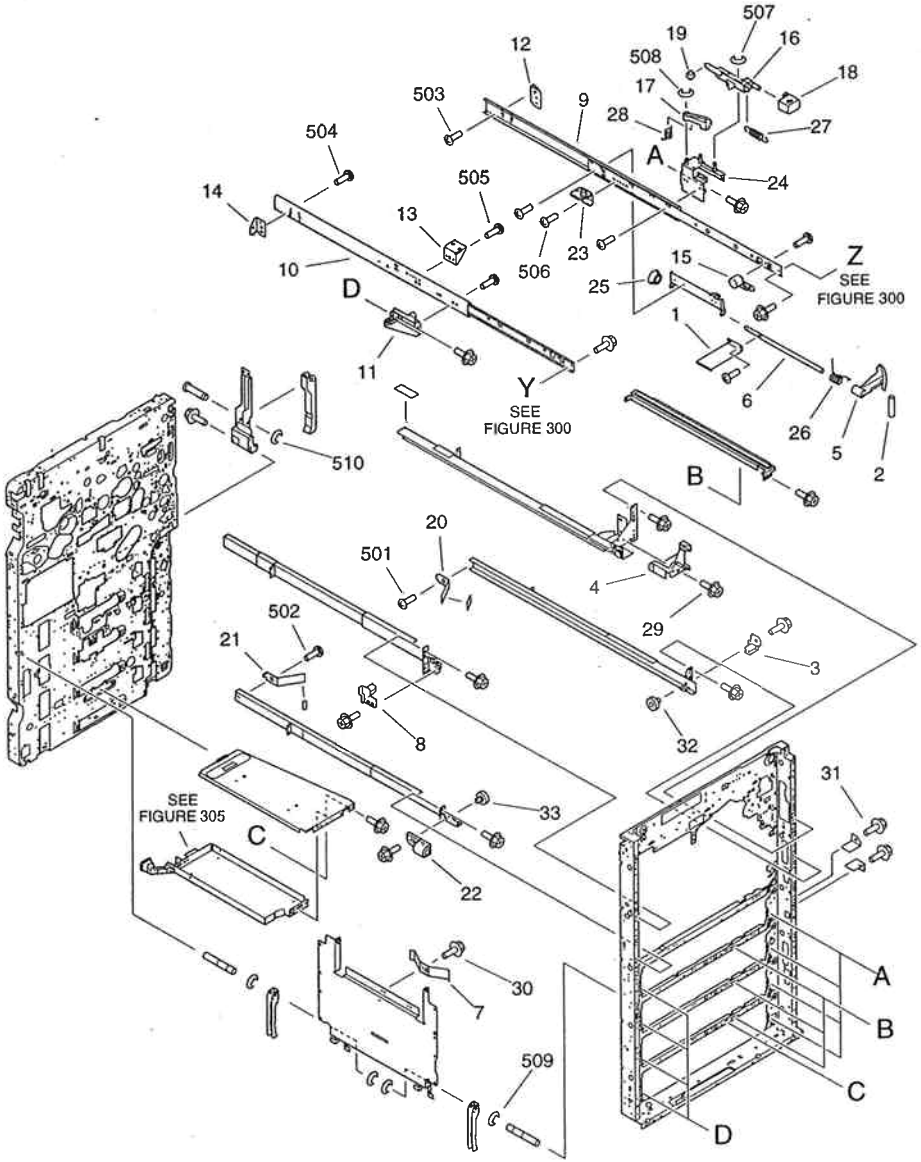

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 3 本体機械内部 (3)	4C TYPE
1	FA5 – 2878 – 030		4	PLATE, LIFTING 加圧板	
2	FA5 – 2924 – 000		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
3	FB2 – 7044 – 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
4	FB2 – 7107 – 030		1	GUIDE, RAIL レール ガイド	
5	FB2 – 7882 – 030		4	GEAR, 16T 16T ギア	
6	FB2 – 7883 – 000		4	SHAFT, CASSETTE LIFTER カセット リフタ軸	
7	FB2 – 8042 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FB2 – 8044 – 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
9	FB3 – 9343 – 000		4	RAIL, SLIDE スライド レール	
10	FB3 – 9343 – 000		4	RAIL, SLIDE スライド レール	
11	FB3 – 9345 – 000		4	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支板 (左前)	
12	FB3 – 9346 – 000		4	SUPPORT, RAIL, RIGHT REAR レール支板 (右奥)	
13	FB3 – 9359 – 000		4	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
14	FB4 – 1201 – 000		4	SUPPORT, RAIL, LEFT REAR レール支板 (左奥)	
15	FB4 – 3688 – 000		4	SPACER, RAIL レール スペーサ	
16	FB4 – 3698 – 000		4	BUTTON, CASSETTE RELEASE カセット解除ボタン	
17	FB4 – 3699 – 000		4	ARM, CASSETTE RELEASE カセット解除アーム	
18	FB4 – 5334 – 000		4	BUTTON ボタン	
19	FB4 – 5335 – 000		4	ROLLER, CAM カム コロ	
20	FF5 – 2929 – 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
21	FF5 – 2929 – 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
22	FF5 – 2930 – 000		1	MOUNT, MAGNET マグネット台	
23	FF5 – 6391 – 000		4	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
24	FF5 – 6903 – 000		4	SUPPORT, RAIL, RIGHT FRONT レール支板 (右前)	
25	FS5 – 1787 – 000		4	BUSHING ブッシング	
26	FS6 – 2666 – 000		4	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
27	FS6 – 2740 – 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
28	FS6 – 2741 – 000		4	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
29	XA9 – 0628 – 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 - 30	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
31	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
32	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
33	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		20	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 409		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2400 - 609		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
507	XD2 - 1100 - 402		8	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 502		4	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 104A

INTERNAL COMPONENTS 3
(DECK TYPE)
本体機械内部（3）
（DECK　TYPE）

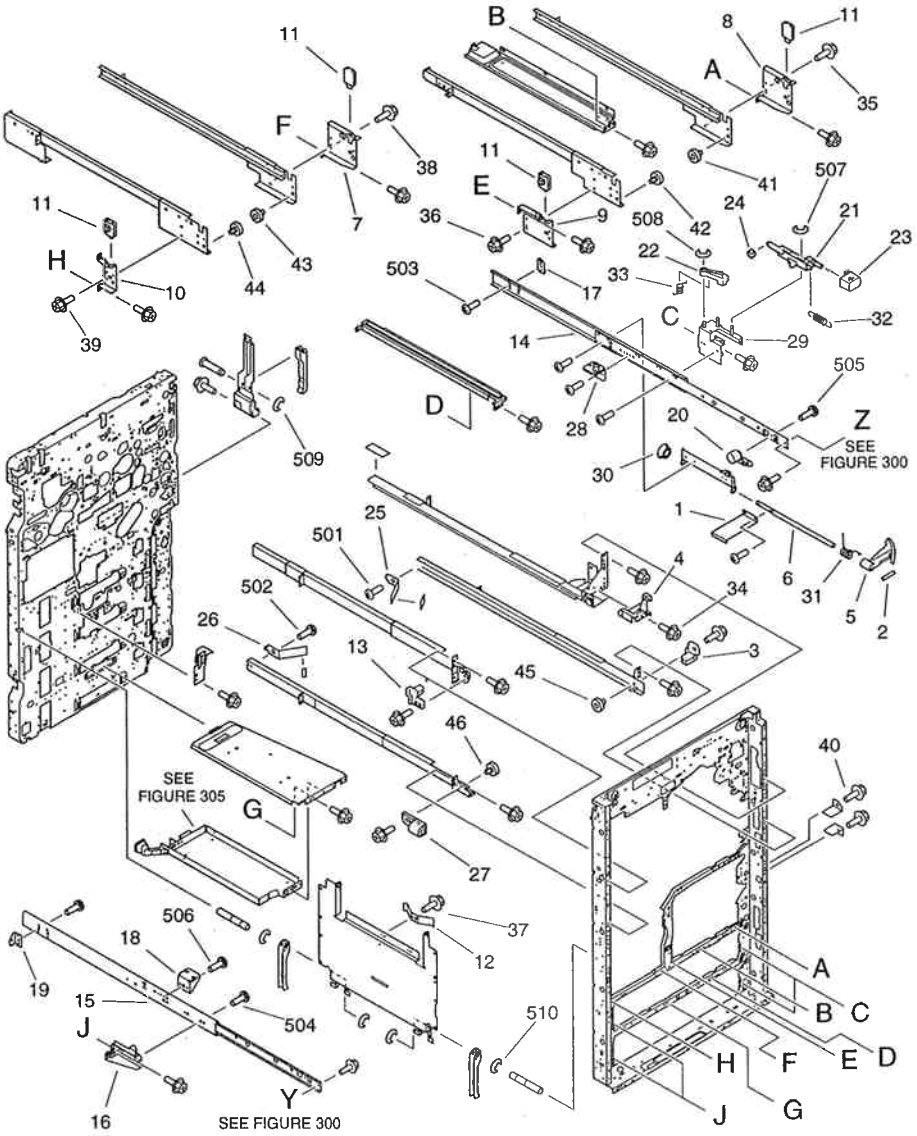

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 3 本体機械内部 (3)	DECK TYPE
1	FA5 – 2878 – 030		2	PLATE, LIFTING 加圧板	
2	FA5 – 2924 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
3	FB2 – 7044 – 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
4	FB2 – 7107 – 030		1	GUIDE, RAIL レール ガイド	
5	FB2 – 7882 – 030		2	GEAR, 16T 16T ギア	
6	FB2 – 7883 – 000		2	SHAFT, CASSETTE LIFTER カセット リフタ軸	
7	FB2 – 7887 – 020		1	SUPPORT, RIGHT RAIL 右レール支持板	
8	FB2 – 7887 – 020		1	SUPPORT, RIGHT RAIL 右レール支持板	
9	FB2 – 7888 – 020		1	SUPPORT, LEFT RAIL 左レール支持板	
10	FB2 – 7891 – 000		1	SUPPORT, LEFT RAIL, LEFT 左レール支持板 (左)	
11	FB2 – 8033 – 020		4	BLOCK, DECK RAIL STOP デッキ レール ストッパ	
12	FB2 – 8042 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FB2 – 8044 – 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
14	FB3 – 9343 – 000		2	RAIL, SLIDE スライド レール	
15	FB3 – 9343 – 000		2	RAIL, SLIDE スライド レール	
16	FB3 – 9345 – 000		2	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支板 (左前)	
17	FB3 – 9346 – 000		2	SUPPORT, RAIL, RIGHT REAR レール支板 (右奥)	
18	FB3 – 9359 – 000		2	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
19	FB4 – 1201 – 000		2	SUPPORT, RAIL, LEFT REAR レール支板 (左奥)	
20	FB4 – 3688 – 000		2	SPACER, RAIL レール スペーサ	
21	FB4 – 3698 – 000		2	BUTTON, CASSETTE RELEASE カセット解除ボタン	
22	FB4 – 3699 – 000		2	ARM, CASSETTE RELEASE カセット解除アーム	
23	FB4 – 5334 – 000		2	BUTTON ボタン	
24	FB4 – 5335 – 000		2	ROLLER, CAM カム コロ	
25	FF5 – 2929 – 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
26	FF5 – 2929 – 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
27	FF5 – 2930 – 000		1	MOUNT, MAGNET マグネット台	
28	FF5 – 6391 – 000		2	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
29	FF5 – 6903 – 000		2	SUPPORT, RAIL, RIGHT FRONT レール支板 (右前)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A - 30	FS5 - 1787 - 000		2	BUSHING ブッシング	
31	FS6 - 2666 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
32	FS6 - 2740 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FS6 - 2741 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
34	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
35	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
36	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
37	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
38	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
39	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
40	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
42	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
43	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
44	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
45	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
46	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
507	XD2 - 1100 - 402		4	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6280/NP6260/ REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 105 MACHINE REAR PLATE 1
本体後側板（1）

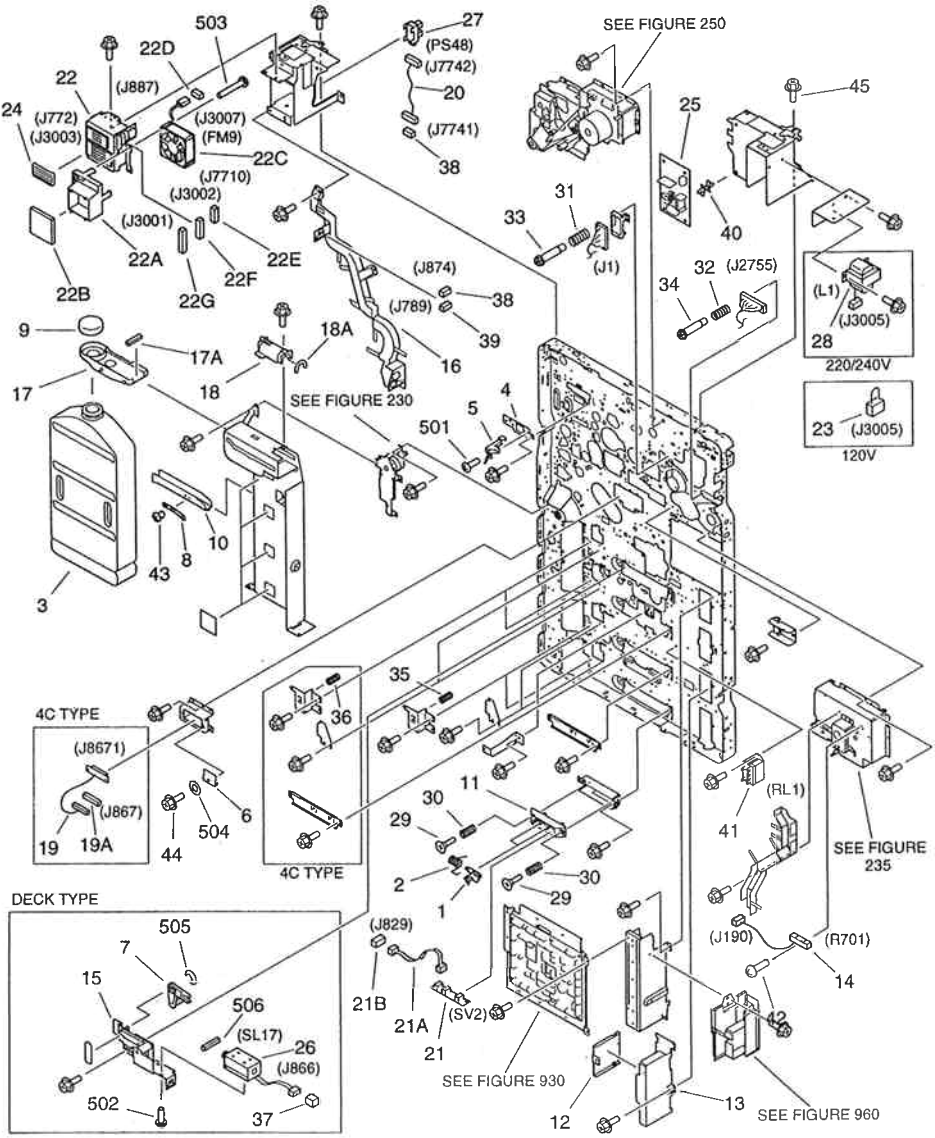

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6580/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 -	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 1 本体後側板 (1)	
1	FB1 - 8735 - 000		2	ARM, SENSOR センサ アーム	
2	FB1 - 8737 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
3	FB2 - 6793 - 000		1	BOTTLE, WASTE TONER 廃トナー ボトル	
4	FB2 - 6954 - 000		1	PLATE, BIAS CONNECTOR バイアス コネクタ支持板	
5	FB2 - 6958 - 000		1	CONNECTOR, BIAS バイアス コネクタ	
6	FB2 - 7333 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
7	FB2 - 7908 - 000		1	ARM, SOLENOID, 2 ソレノイド アーム (2)	DECK TYPE
8	FB2 - 8344 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
9	FB2 - 8408 - 000		1	CAP, WASTE TONER 廃トナー キャップ	
10	FB2 - 8513 - 000		1	KNOB, 2 本体把手 (2)	
11	FB3 - 9364 - 000		1	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	
12	FB3 - 9908 - 000		1	COVER, RAIL レール カバー	
13	FB4 - 1208 - 000		1	COVER, RAIL レール カバー	
14	FF3 - 0658 - 000		1	CEMENT RESISTOR UNIT セメント抵抗ユニット	R701 J190
15	FF5 - 3070 - 020		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド台	DECK TYPE
16	FF5 - 3106 - 040		1	GUIDE, CABLE 束線ガイド	
17	FF5 - 3172 - 000		1	CAP, BOTTLE, 1 ボトル キャップ (1)	
17A	FB2 - 8272 - 000		1	SEAL, CAP キャップ シール	
18	FF5 - 3173 - 000		1	CAP, BOTTLE, 2 ボトル キャップ (2)	
18A	FB2 - 8272 - 000		1	SEAL, CAP キャップ シール	
19	FG2 - 6931 - 000		1	CABLE, FEEDER CONNECTING 両面搬送中継束線	4C TYPE J867,8671
19A	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE J867
20	FG2 - 7382 - 000		1	CABLE, SCANNER LOCK スキャナ ロック ソクセン	J7741,7742
21	FG5 - 8221 - 000		1	CASSETTE SENSOR PCB ASSEMBLY カセット紙検知回路基板	SV2
21A	FG5 - 5031 - 000		1	CABLE, CASSETTE SENSING カセット紙検知束線	J829
21B	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J829
22	FG5 - 9805 - 000		1	DF CONNECTOR MOUNT DFコネクタ台	J772,887,3001-3003 J7710
22A	FB4 - 0633 - 000		1	DUCT, MOTOR モータ ダクト	
22B	FB4 - 2499 - 000		1	FILTR, AIR エア フィルタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 - 22C	FH6 - 1453 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM9 J3007
22D	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3007
22E	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7710
22F	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3002
22G	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3001
23	FG5 - 9830 - 000		1	CONNECTOR, DUMMY ダミー コネクタ	120V J3005
24	FH2 - 5831 - 000		1	COVER, CONNECTOR ダスト カバー	
25	FH3 - 7171 - 000		1	LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY ランプ レギュレータ回路基板	100/120V
	FH3 - 7205 - 000		1	LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY ランプ レギュレータ回路基板	220/240V
26	FH7 - 5712 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	DECK TYPE SL17 J866
27	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS48 J7742
28	FH7 - 9300 - 000		1	INDUCTOR インダクタ	220/240V L1 J3005
29	FS2 - 9327 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
30	FS3 - 2044 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
31	FS5 - 2964 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
32	FS5 - 2965 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
33	FS5 - 9282 - 000		2	SCREW, STEPPED ダンビス	
34	FS5 - 9282 - 000		2	SCREW, STEPPED ダンビス	
35	FS6 - 2746 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
36	FS6 - 2746 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	4C TYPE
37	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE J866
38	VS1 - 5057 - 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J874,J7741
39	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J789
40	VT2 - 0006 - 008		4	SUPPORT, SPACER ロッキング カード スペーサ	
41	WB1 - 5172 - 000		1	RELAY, 100V リレー	100V LJK RL1
42	XA9 - 0235 - 000		2	SCREW,W/WASHER,M3X8 バネツキ ネジ	
43	XA9 - 0624 - 000		1	SCREW,M3X4 ネジ	
44	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
45	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 - 502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	DECK TYPE
503	XB1 - 2403 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X30 バインド ネジ	
504	XD1 - 1105 - 239		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
505	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	DECK TYPE
506	XD3 - 0300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE 106 MACHINE REAR PLATE 2
本体後側板（2）

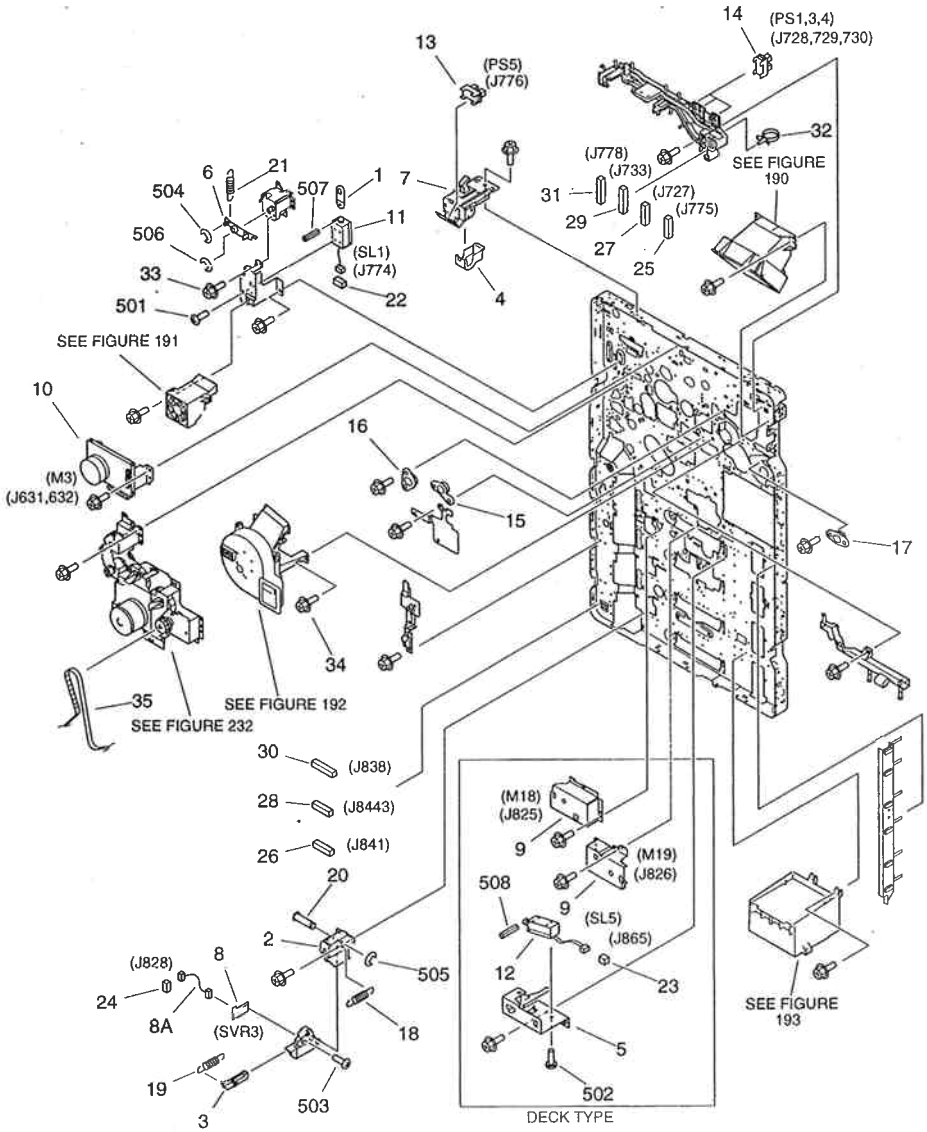

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 -	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 2 本体後側板 (2)	
1	FB2 - 6823 - 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
2	FB3 - 9362 - 000		1	MOUNT, VR HOLDER ボリューム ホルダ基台	
3	FB3 - 9363 - 000		1	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	
4	FB4 - 6208 - 020		1	SENSOR, COVER センサ カバー	
5	FF5 - 3190 - 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	DECK TYPE
6	FF5 - 6134 - 000		1	ARM, LOCK ロック アーム	
7	FF5 - 6402 - 000		1	PLATE, SENSOR センサ支板	
8	FG5 - 1957 - 000		1	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム回路基板	SVR3
8A	FG5 - 1947 - 000		1	CABLE, CASSETTE VR カセット ボリューム束線	J828
9	FH6 - 1370 - 000		2	MOTOR, DC 24V モータ	DECK TYPE M18,19 J825,826
10	FH6 - 1440 - 000		1	MOTOR, DC 9.5W DCモータ	M3 J631,632
11	FH7 - 5712 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL1 J774
12	FH7 - 5712 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	DECK TYPE SL5 J865
13	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS5 J776
14	FH7 - 7394 - 000		3	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS1,3,4 J728,729,730
15	FS5 - 1467 - 020		1	BUSHING, 3 ブッシング (3)	
16	FS5 - 1468 - 020		1	BUSHING, 2 ブッシング (2)	100V LHP 120V
	FS5 - 1863 - 000		1	BUSHING, 2 ブッシング (2)	100V LJK 220/240V
17	FS5 - 1469 - 020		1	BUSHING, 1 ブッシング (1)	
18	FS5 - 2322 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
19	FS5 - 2323 - 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
20	FS5 - 7128 - 000		1	SHAFT 支持軸	
21	FS6 - 2738 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
22	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J774
23	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE J865
24	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J828
25	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J775
26	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J841
27	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J727

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 - 28	VS1 — 5057 — 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8443
29	VS1 — 5057 — 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J733
30	VS1 — 5057 — 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J838
31	VS1 — 5057 — 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J778
32	WT2 — 5178 — 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
33	XA9 — 0628 — 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
34	XA9 — 0629 — 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
35	XF9 — 0528 — 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	4C TYPE
	XF9 — 0635 — 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	DECK TYPE
501	XB1 — 2300 — 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 — 2300 — 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	DECK TYPE
503	XB4 — 7400 — 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XD2 — 1100 — 402		1	RING,E E リング	
505	XD2 — 1100 — 502		1	RING,E E リング	
506	XD2 — 1100 — 642		1	RING,E E リング	
507	XD3 — 0300 — 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD3 — 0300 — 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 107 MACHINE BOTTOM PLATE
本体底板

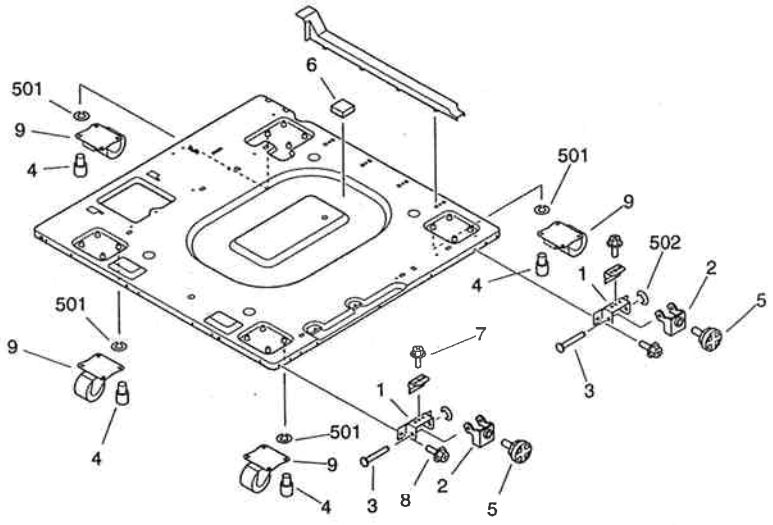

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 -	NPN		RF	MACHINE BOTTOM PLATE 本体底板	
1	FB2 - 7897 - 000		2	PLATE, ADJUSTING, FRONT アジャスタ固定板（前）	
2	FB2 - 7898 - 000		2	PLATE, PIVOT, FRONT アジャスタ揺動板（前）	
3	FB2 - 7899 - 000		2	SHAFT, PIVOT, FRONT アジャスタ揺動軸（前）	
4	FB2 - 8323 - 000		16	SCREW,ALLEN HEAD,M8X10 ロッカク アナツキ ボルト	
5	FB2 - 8506 - 000		1	ADJUSTER アジャスタ	
6	FB3 - 9178 - 000		1	DAMPER ダンパ	
7	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
8	XA9 - 0643 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
9	XZ9 - 0409 - 000		4	CASTER キャスタ	
501	XD1 - 3100 - 805		16	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
502	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/120V)
電源コード台部（100／120V）

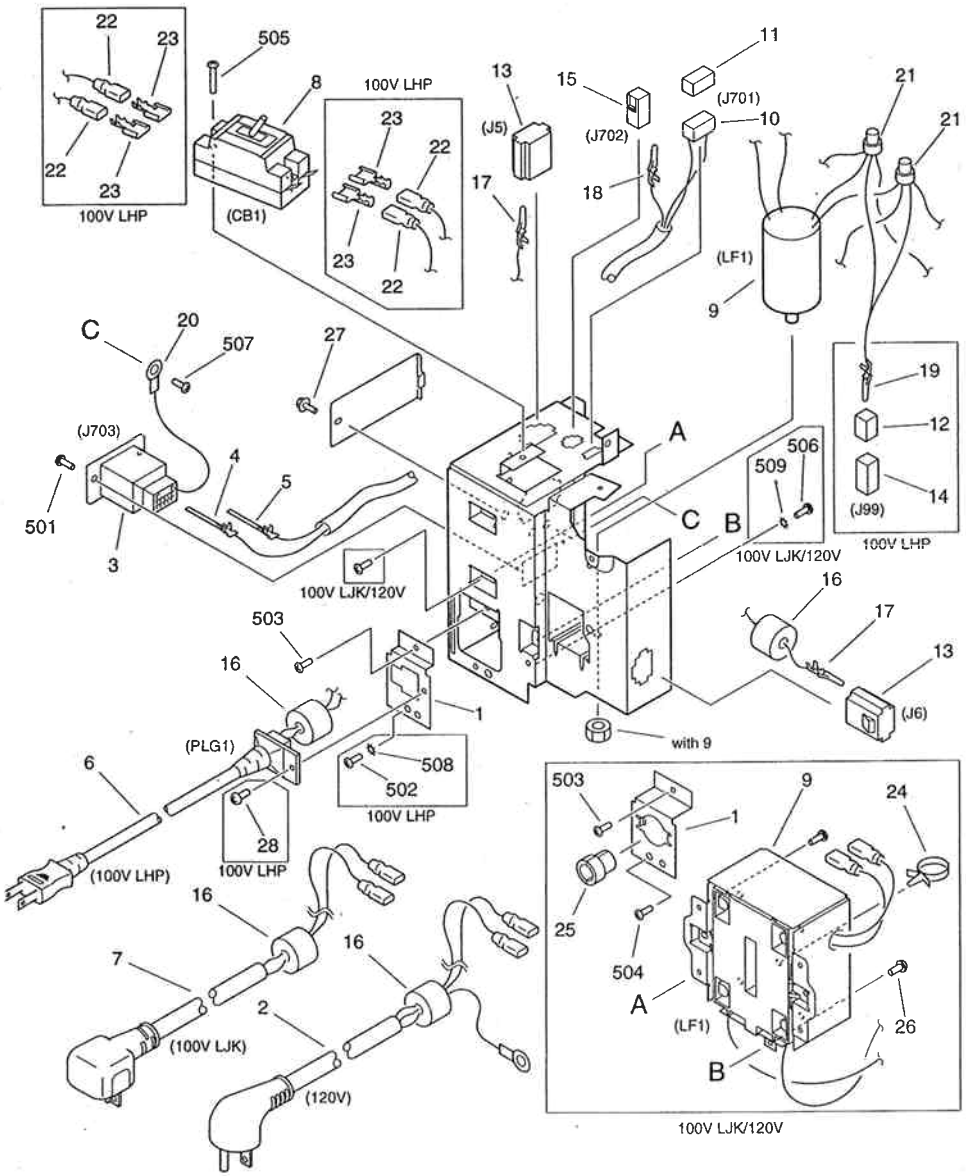

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6263/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 -	FG5 - 9759 - 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	100V LHP
	FG5 - 9774 - 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	100V LJK
	FG5 - 9814 - 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	120V
1	FB4 - 2621 - 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	100V LHP
	FB3 - 9166 - 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	100V LJK
	FB4 - 2502 - 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	120V
2	FF3 - 3057 - 000		1	CORD, POWER, 125V 20A 電源コード	120V PLG1
3	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	J703
4	FH2 - 5820 - 000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
5	FH2 - 5825 - 000		7	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
6	FH2 - 6447 - 000		1	CORD, POWER, 125V 15A 電源コード	100V LHP PLG1
7	FH2 - 6556 - 000		1	CORD, POWER, 125V 20A 電源コード	100V LJK PLG1
8	FH7 - 7441 - 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	100V LHP CB1
	FH7 - 7442 - 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	100V LJK/120V CB1
9	FH7 - 9217 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	100V LHP LF1
	FG6 - 0164 - 000		1	NOISE FILTER UNIT ノイズ フィルタ ユニット	100V LJK/120V LF1
10	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J701
11	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J701
12	VS3 - 0053 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP J99
13	VS3 - 5121 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	J5,6
14	VS4 - 0001 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP J99
15	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J702
16	WE8 - 5093 - 000		2	FERRITE CORE フェライト コア	
17	WS3 - 5291 - 000		11	PIN CONTACT ピン コンタクト	
18	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
19	WS4 - 0217 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	100V LHP
20	WT1 - 0237 - 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	
21	WT1 - 0247 - 000		2	TERMINAL, END ヘイタン タンシ	
22	WT1 - 5245 - 000		4	SLEEVE, ONE TOUCH ワンタッチ スリーブ	100V LHP
23	WT1 - 5407 - 000		4	SOCKET, FASTON 250 ファストン	100V LHP

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 - 24	WT2 — 5178 — 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	100V LJK/120V
25	X62 — 6825 — 000		1	BUSHING ブッシング	100V LJK
	WT2 — 5040 — 000		1	CORD BUSH ストレイン リリーフ ブッシング	120V
26	XA9 — 0385 — 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD バネツキ ネジ	100V LJK/120V
27	XA9 — 0629 — 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
28	XA9 — 0739 — 000		1	SCREW,TP,M4X8 タッピン ネジ	100V LHP
501	XB1 — 2300 — 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 — 2400 — 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100V LHP
503	XB1 — 2400 — 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB1 — 2400 — 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100V LJK/120V
505	XB1 — 2402 — 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
506	XB1 — 2500 — 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 バインド ネジ	100V LJK/120V
507	XB2 — 7400 — 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
508	XD1 — 4200 — 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	100V LHP
509	XD1 — 4200 — 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK" ハツキ ザガネ	100V LJK/120V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
電源コード台部（220／240V）

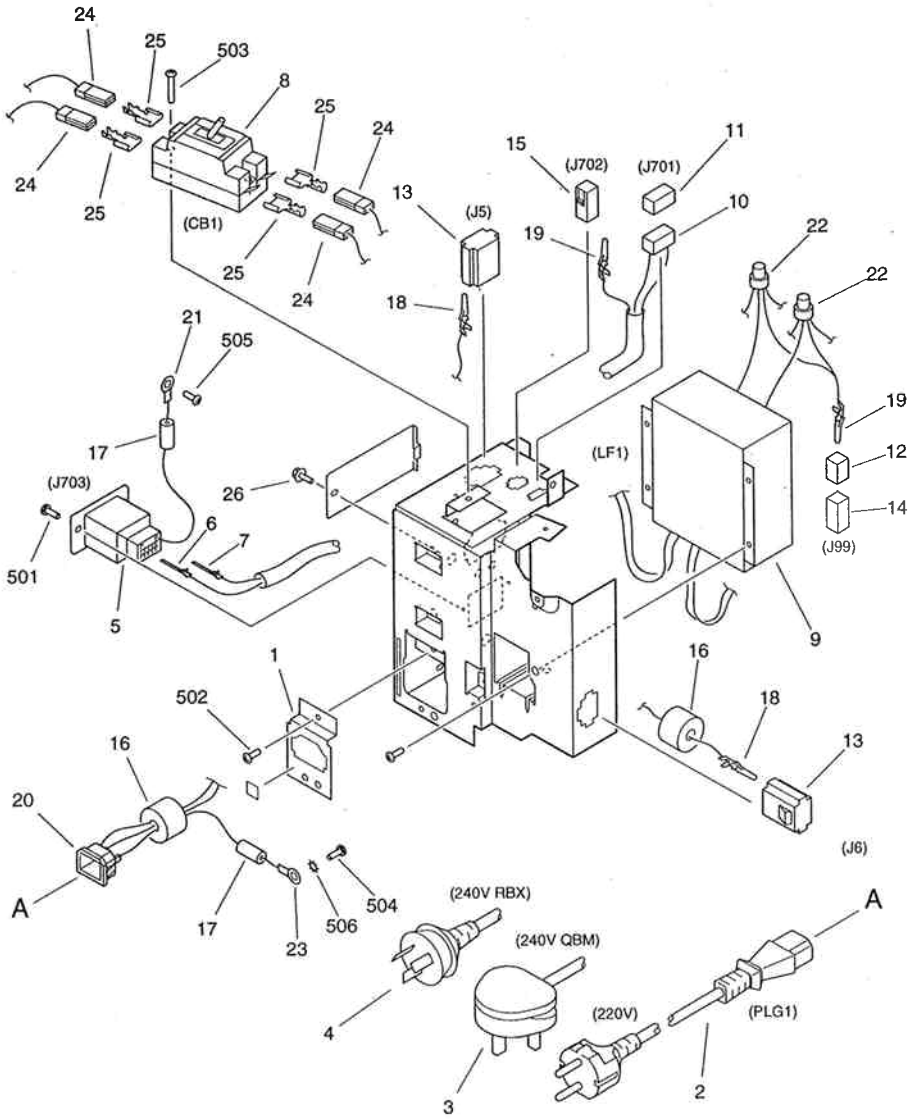

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.2,3, and 4.
注：このユニットにKey No. 2、3、4の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 –	FG5 – 9815 – 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	220/240V
1	FB4 – 2503 – 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	
2	FH2 – 5761 – 020		1	CORD, POWER 電源コード	220V SEE NOTE
3	FH2 – 5762 – 000		1	CORD, POWER 電源コード	240V QBM SEE NOTE
4	FH2 – 5763 – 000		1	CORD, POWER 電源コード	240V RBX SEE NOTE
5	FH2 – 5819 – 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	J703
6	FH2 – 5820 – 000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
7	FH2 – 5825 – 000		7	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
8	FH7 – 7440 – 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	CB1
9	FH7 – 9299 – 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	LF1
10	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J701
11	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J701
12	VS3 – 0053 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	J99
13	VS3 – 5121 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	J5,6
14	VS4 – 0001 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	J99
15	VS4 – 0002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J702
16	WE8 – 5093 – 000		2	FERRITE CORE フェライト コア	
17	WE8 – 5545 – 000		2	CORE, SLEEVE スリーブ コア	
18	WS3 – 5291 – 000		11	PIN CONTACT ピン コンタクト	
19	WS4 – 0217 – 000		6	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
20	WS5 – 5025 – 000		1	SOCKET, AC AC ソケット	
21	WT1 – 0237 – 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	
22	WT1 – 0247 – 000		2	TERMINAL, END ヘイタン タンシ	
23	WT1 – 0580 – 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	
24	WT1 – 5245 – 000		4	SLEEVE, ONE TOUCH ワンタッチ スリーブ	
25	WT1 – 5407 – 000		4	SOCKET, FASTON 250 ファストン	
26	XA9 – 0629 – 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 – 2300 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2402 – 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 - 504	XB1 - 2500 - 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 バインド ネジ	
505	XB2 - 7400 - 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
506	XD1 - 4200 - 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部

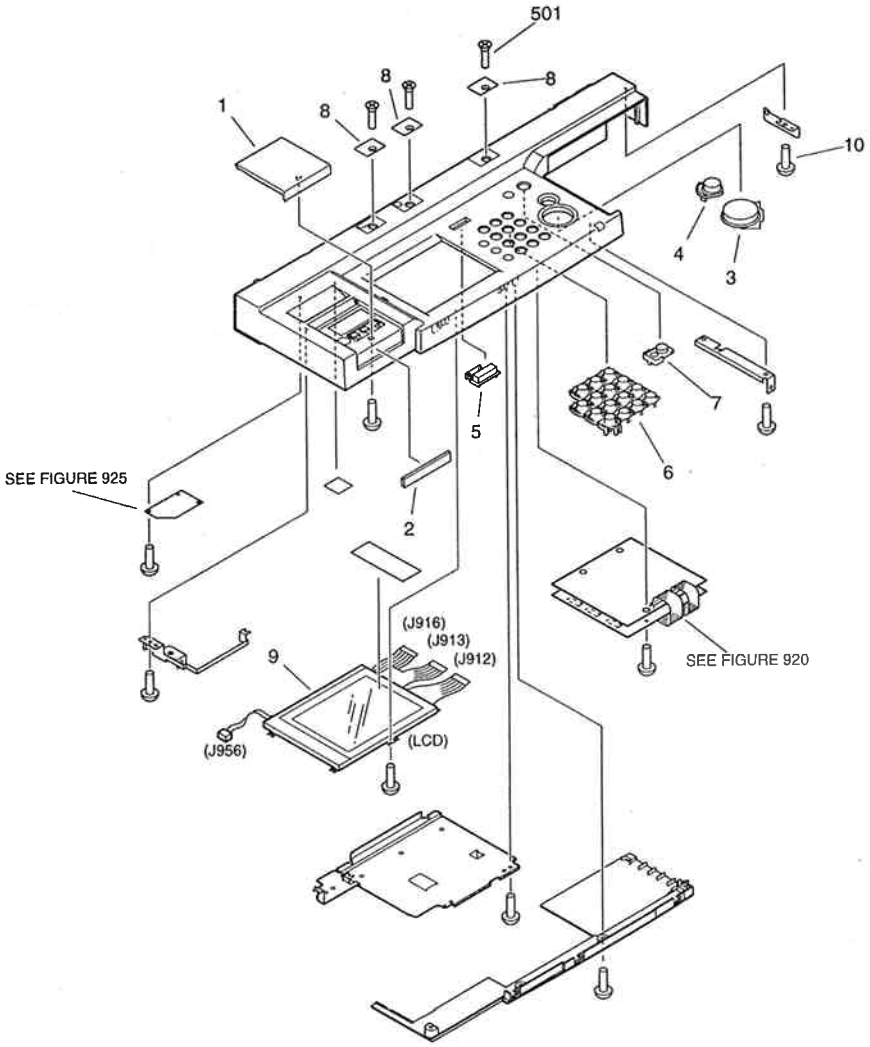

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 920 and 925.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.8 and 501.
注1：このユニットはFigure920、925のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 8、501の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 -	FG5 - 8797 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	JAPANESE SEE NOTE 1
	FG5 - 8627 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ENGLISH SEE NOTE 1
	FG5 - 8629 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ILLUSTRATION SEE NOTE 1
1	FB2 - 4234 - 000		1	COVER, CONTROL CARD コントロール カード蓋	
2	FB2 - 4236 - 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	
3	FB2 - 7563 - 000		1	KEY TOP, START スタート キー	
4	FB2 - 7564 - 000		1	KEY TOP, STOP ストップ キー	
5	FB2 - 7565 - 000		1	KEY TOP, RESET リセット キー	
6	FB3 - 8310 - 000		1	KEY TOP, NUMBERS テン キー	
7	FB3 - 8311 - 000		1	KEY TOP, STANDBY 予熱キー	
8	FB3 - 9903 - 000		3	PLATE, BLANKING 穴ふさぎ板	SEE NOTE 2
9	FG9 - 3516 - 000		1	LCD CONTROL PANEL UNIT 液晶パネル	LCD J912,913,916,956
10	XA9 - 0591 - 000		39	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
501	XB1 - 3401 - 006		3	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X10 サラ ネジ	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 180 COUNTER ASSEMBLY
カウンタ部

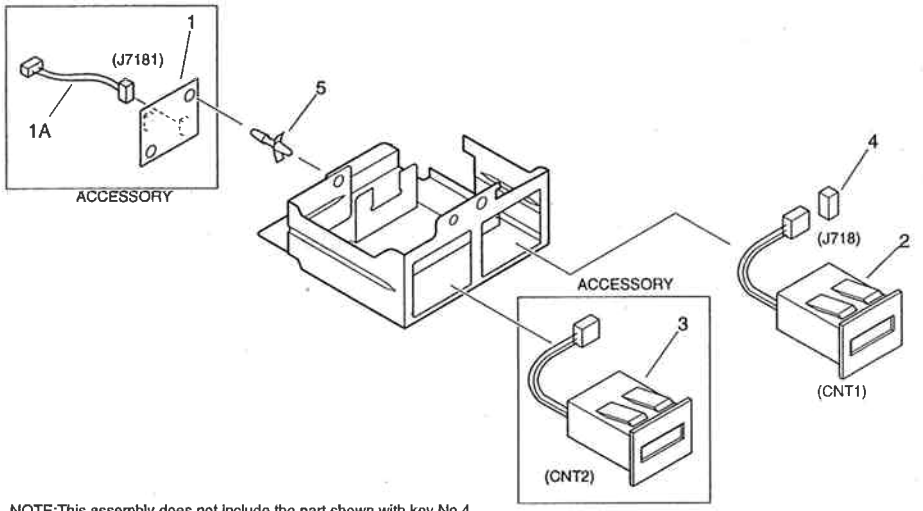

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.4.
注：このユニットにKey No. 4の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
180 -	FG5 - 4505 - 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ部	LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
	FG5 - 5795 - 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ部	NHW,PES
1	FG2 - 5195 - 000		1	OPTION COUNTER PCB ASSEMBLY オプション カウンタ回路基板	ACCESSORY LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
1A	FF2 - 8212 - 000		1	CABLE, OPTION COUNTER PCB オプション カウンタ束線	ACCESSORY LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ
					PDW,UDB,LJK
2	FH6 - 3445 - 000		1	COUNTER カウンタ	CNT1 J718
3	FH6 - 3537 - 000		1	COUNTER, OPTION オプション カウンタ	ACCESSORY LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
4	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J718
5	VT2 - 0001 - 003		2	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 190 FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY
定着排熱ファン部

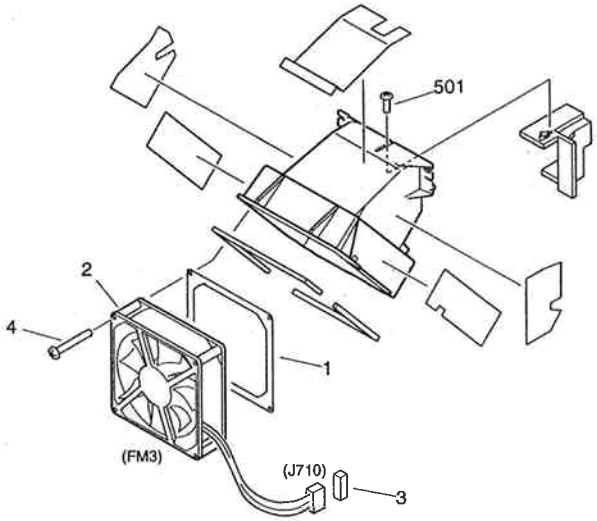

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
190 -	FG5 - 4497 - 000		1	FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY 定着排熱ファン部	
1	FB2 - 8487 - 000		1	PLATE, EXHAUST FAN DUCT 排熱ファン ダクト板	
2	FH6 - 1143 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM3 J710
3	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J710
4	XA9 - 0189 - 000		2	SCREW,M4X50 タッピン ネジ	
501	XB4 - 7400 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 191 DEVELOPING FAN ASSEMBLY
現像ファン部

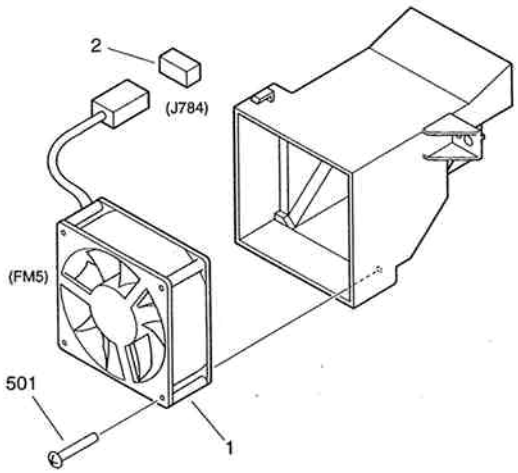

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
191 -	FG5 - 4498 - 000		1	DEVELOPING FAN ASSEMBLY 現像ファン部	
1	FH6 - 1144 - 000		1	FAN, DEVELOPING 現像ファン	FM5 J784
2	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J784
501	XB4 - 7403 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X30 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 192 FEEDER FAN ASSEMBLY
搬送ファン部

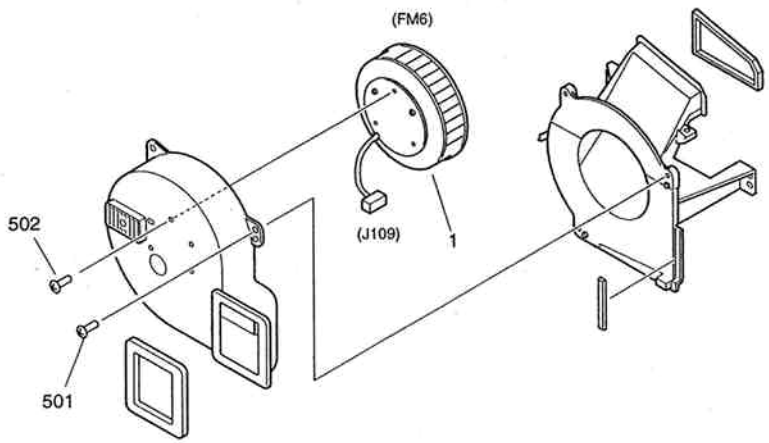

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
192 -	FG5 - 4499 - 000		1	FEEDER FAN ASSEMBLY 搬送ファン部	
1	FH6 - 1142 - 000		1	FAN, FEEDER 搬送ファン	FM6 J109
501	XB4 - 7400 - 609		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB6 - 7300 - 609		3	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 193 MACHINE EXHAUST FAN ASSEMBLY
本体排熱ファン部

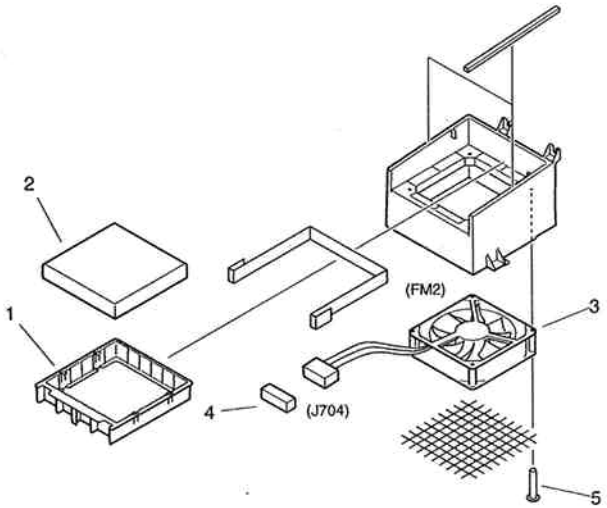

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
193 -	FG5 - 4520 - 000		1	MACHINE EXHAUST FAN ASSEMBLY 本体排熱ファン部	
1	FB2 - 8081 - 000		1	CASE, OZONE FILTER オゾン フィルタ ケース	
2	FB2 - 8514 - 000		1	FILTER, OZONE オゾン フィルタ	
3	FH6 - 1143 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM2 J704
4	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J704
5	XA9 - 0189 - 000		2	SCREW,M4X50 タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 194 SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY
光学冷却ファン部

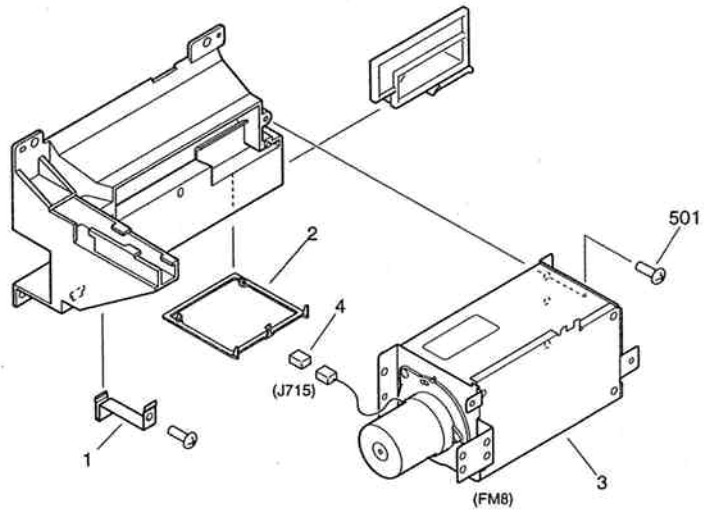

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
194 -	FG5 - 8813 - 000		1	SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY 光学冷却ファン部	
1	FB2 - 8249 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
2	FB3 - 8599 - 000		1	CASE, FILTER フィルタ ケース	
3	FH6 - 1139 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM8 J715
4	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J715
501	XB4 - 7400 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(1/2)
レンズ台部(1/2)

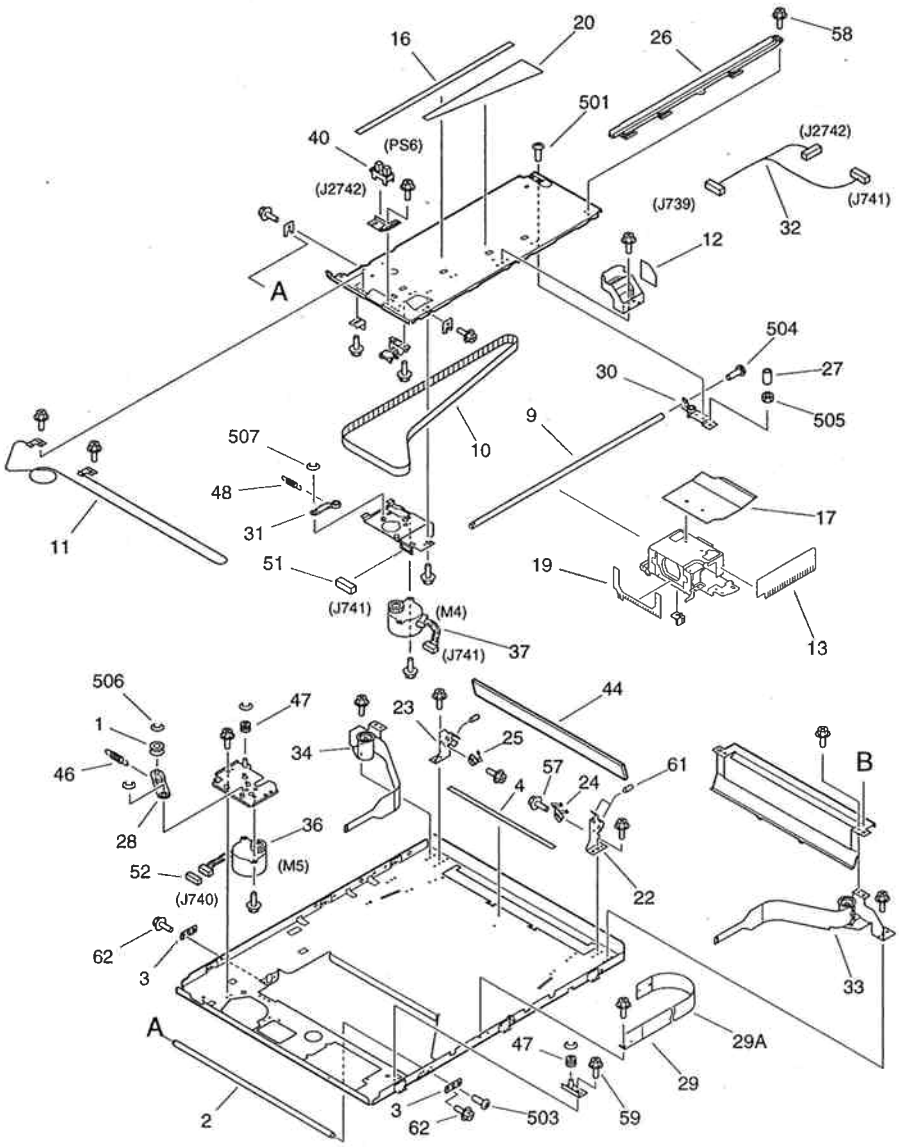

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(2/2)
レンズ台部(2/2)

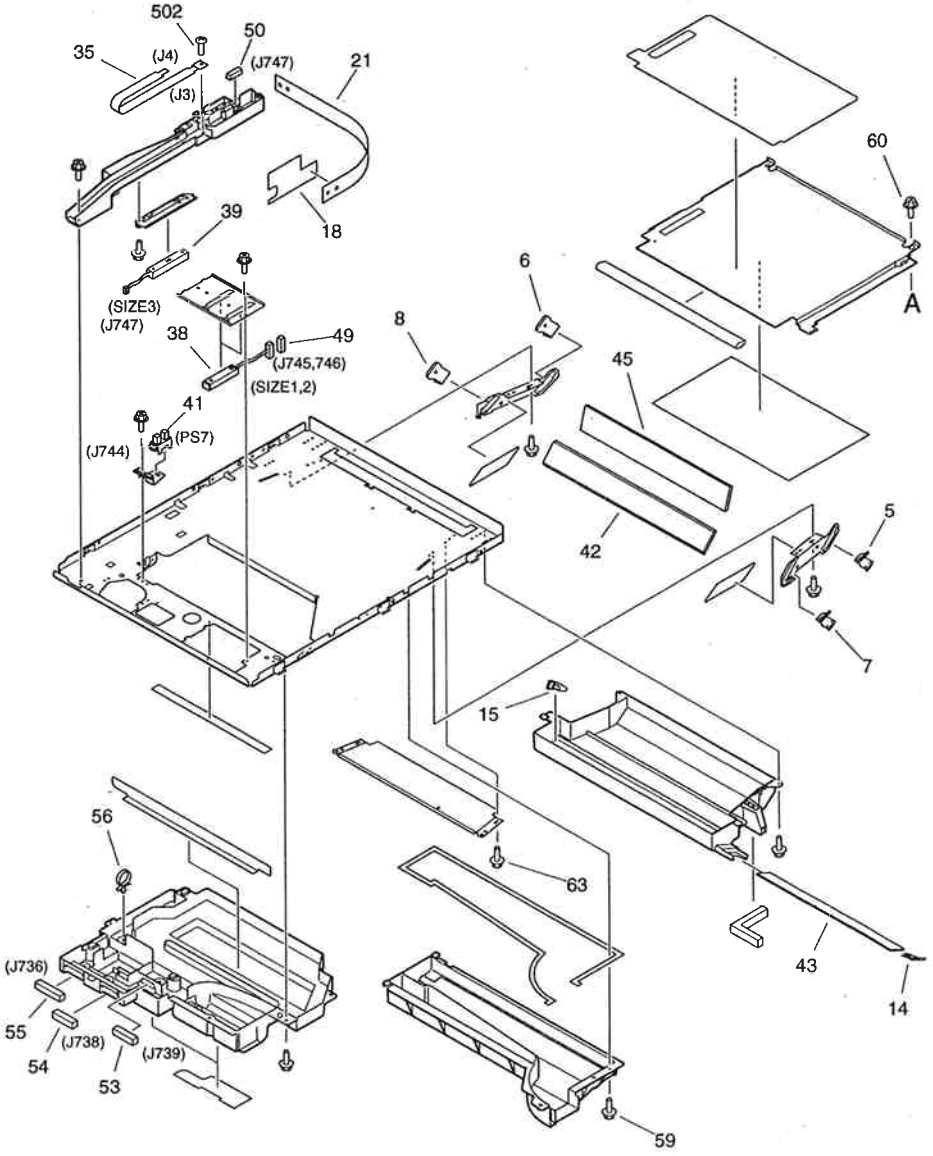

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 -	NPN		RF	LENS MOUNT ASSEMBLY レンズ台部	
1	FA5 — 1584 — 000		1	PULLEY, 1 プーリ (1)	
2	FB2 — 6692 — 000		1	SHAFT, STAGE ステージ軸	
3	FB2 — 6698 — 000		2	PLATE, RAIL ADJUSTING レール調整板	
4	FB2 — 6705 — 000		1	SEAL, SLIDE, 1 スライド シール (1)	
5	FB2 — 6710 — 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
6	FB2 — 6711 — 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
7	FB2 — 6712 — 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
8	FB2 — 6713 — 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
9	FB2 — 6715 — 000		1	SHAFT, LENS レンズ軸	
10	FB2 — 6721 — 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
11	FB2 — 6722 — 030		1	WIRE, STAGE ステージ ワイヤ	
12	FB2 — 6728 — 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
13	FB2 — 6729 — 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
14	FB2 — 6732 — 000		1	SUPPORT, GLASS, FRONT 防塵ガラス押え (前)	
15	FB2 — 6733 — 000		1	SUPPORT, GLASS, REAR 防塵ガラス押え (後)	
16	FB2 — 6734 — 000		1	SEAL, SLIDE, 2 スライド シール (2)	
17	FB2 — 6786 — 020		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, UPPER 遮光シート (上)	
18	FB2 — 6787 — 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, LOWER 遮光シート (下)	
19	FB2 — 6788 — 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
20	FB2 — 6796 — 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
21	FB2 — 6797 — 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, 5 遮光シート (5)	
22	FB3 — 9080 — 000		1	PLATE, MIRROR 4, FRONT 第4ミラー支板 (前)	
23	FB3 — 9081 — 000		1	PLATE, MIRROR 4, REAR 第4ミラー支板 (後)	
24	FB3 — 9083 — 000		1	RETAINER, MIRROR 4, FRONT 第4ミラー押え (前)	
25	FB3 — 9084 — 000		1	RETAINER, MIRROR 4, REAR 第4ミラー押え (後)	
26	FB3 — 9090 — 000		1	RAIL, LENS レンズ レール	
27	FB3 — 9092 — 000		1	SCREW, ADJUSTING ステージ調整ビス	
28	FF5 — 3073 — 000		1	PLATE, TENSION テンショナ板	
29	FF5 — 3079 — 000		1	GUIDE, SHEET シート ガイド	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 29A	FB2 — 6797 — 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, 5 遮光シート (5)	
30	FF5 — 6121 — 000		1	PLATE, LENS SHAFT レンズ' 軸支板	
31	FF5 — 6390 — 000		1	PLATE, TENSION テンショナ板	
32	FG5 — 5013 — 000		1	CABLE, SCANNER レンズ ステージ ソクセン	J739,741,2742
33	FG5 — 9085 — 000	N	1	LIGHT-BLOCKING CARTAIN UNIT 遮光ボビン	
34	FG5 — 9093 — 000	N	1	LIGHT-BLOCKING CARTAIN UNIT 遮光ボビン	
35	FH2 — 6201 — 020		1	CABLE, LAMP ランプ中継束線	J3,4
36	FH6 — 1133 — 000		1	MOTOR, DC, 3.3W モータ	M5 J740
37	FH7 — 1919 — 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M4 J741
38	FH7 — 7338 — 000		2	SENSOR, SIZE, FRONT 原稿サイズ センサ (前)	SIZE1,2 J745,746
39	FH7 — 7339 — 000		1	SENSOR, SIZE, REAR 原稿サイズ センサ (後)	SIZE3 J747
40	FH7 — 7394 — 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS6 J2742
41	FH7 — 7394 — 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS7 J744
42	FN5 — 4044 — 000		1	MIRROR, 6 第6ミラー	
43	FN5 — 4045 — 000		1	GLASS, DUST-PROOF 防塵ガラス	
44	FN5 — 4108 — 000		1	MIRROR, 4 第4ミラー	
45	FN5 — 4109 — 000		1	MIRROR, 5 第5ミラー	
46	FS5 — 2893 — 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
47	FS5 — 5715 — 000		2	PULLEY プーリ	
48	FS6 — 2664 — 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
49	VS1 — 5057 — 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J745,746
50	VS1 — 5057 — 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J747
51	VS1 — 5057 — 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J741
52	VS1 — 5057 — 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J740
53	VS1 — 5057 — 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J739
54	VS1 — 5057 — 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J738
55	VS1 — 5057 — 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J736
56	WT2 — 5178 — 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
57	XA9 — 0625 — 000		2	SCREW,RS,M3X4 RS タイト ネジ	
58	XA9 — 0626 — 000		13	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 59	XA9 - 0626 - 000		27	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
60	XA9 - 0629 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
61	XA9 - 0638 - 000		3	SCREW,HEX SKT,M4X16 ロッカク アナツキ ネジ	
62	XA9 - 0656 - 000		4	SCREW,RS,M3X10 RS タイト ネジ	
63	XA9 - 0692 - 000		4	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 209		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
503	XB6 - 7300 - 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
504	XB6 - 7300 - 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
505	XB7 - 2200 - 509		1	NUT,HEX,M5 ロッカク ナット	
506	XD2 - 1100 - 502		4	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 230 VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
縦パス駆動部

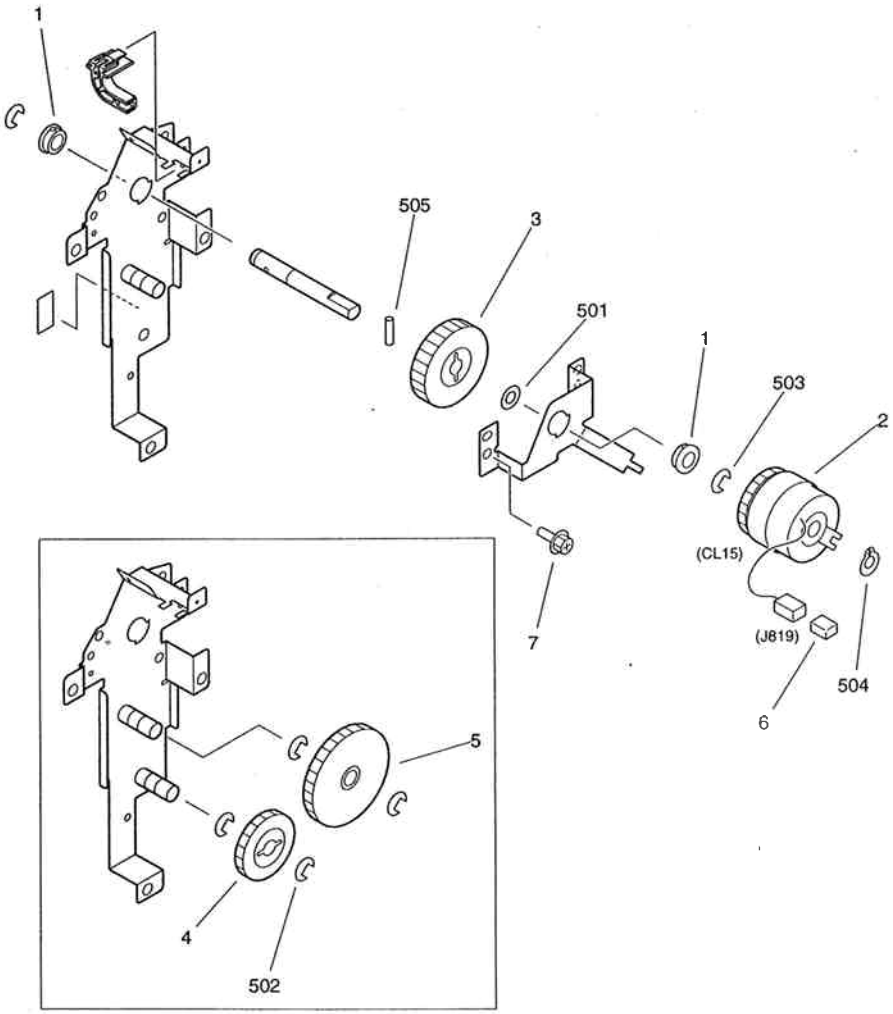

DECK TYPE

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.6.
注：このユニットにKey No. 6の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
230 -	FG5 - 9761 - 000		1	VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY 縦パス駆動部	4C TYPE
	FG6 - 0176 - 000		1	VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY 縦パス駆動部	DECK TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FH7 - 5727 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL15 J819
3	FS5 - 0398 - 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
4	FS6 - 0056 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	DECK TYPE
5	FS6 - 0057 - 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	DECK TYPE
6	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J819
7	XA9 - 0626 - 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
501	XD1 - 1108 - 229		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
502	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	DECK TYPE
503	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
504	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
505	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 232 PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
給紙駆動部

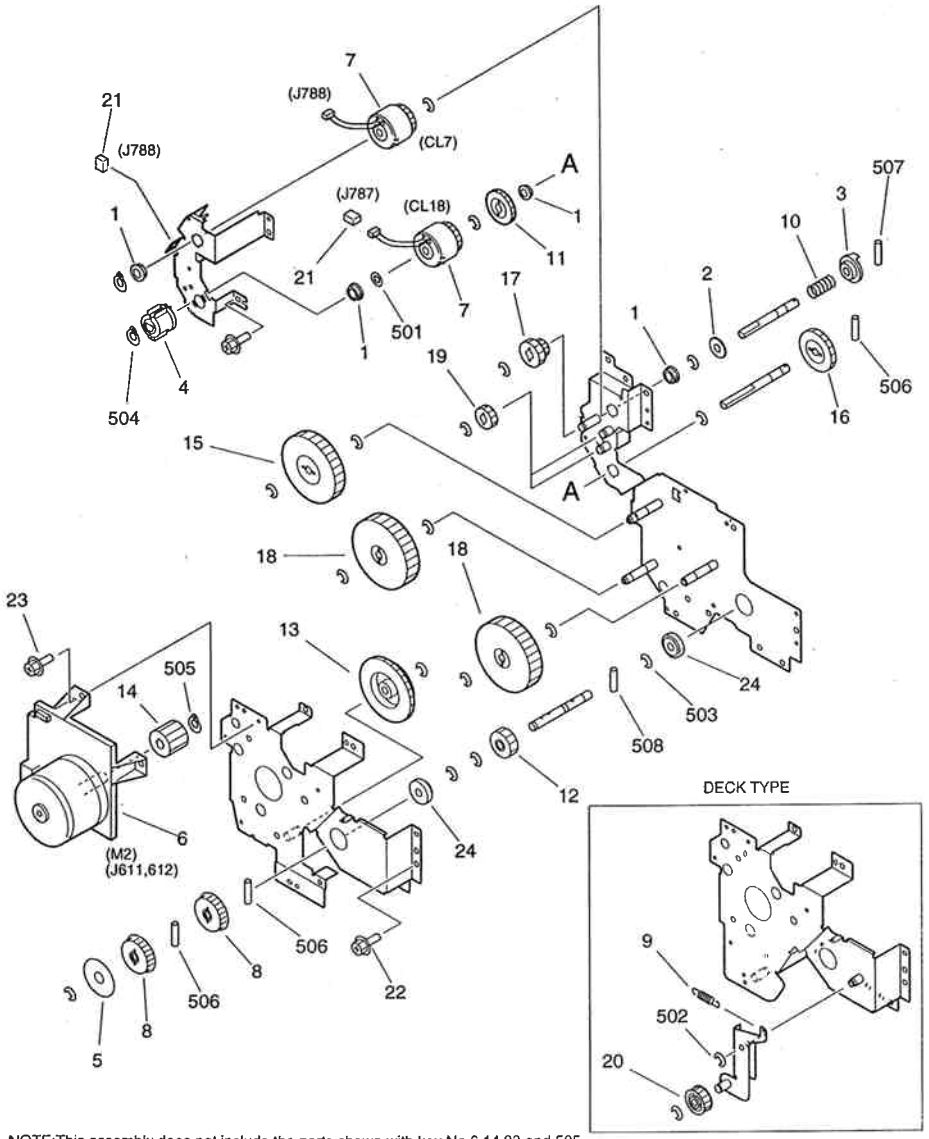

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.6,14,23 and 505.
注：このユニットにKey No. 6、14、23、505の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
232 -	FG5 - 9762 - 000		1	PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY 給紙駆動部	4C TYPE
	FG6 - 0177 - 000		1	PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY 給紙駆動部	DECK TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FB2 - 7816 - 000		1	HOLDER, SPRING スプリング ホルダ	
3	FB2 - 7844 - 020		1	COUPLING カップ リング	
4	FB3 - 8496 - 000		1	BRAKE ブレーキ	
5	FB3 - 8616 - 000		1	FLANGE フランジ	
6	FH6 - 1408 - 000		1	MOTOR, STEPPING, DC ステッピング モータ	SEE NOTE M2 J611,612
7	FH7 - 5727 - 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL17,18 J788,787
8	FS2 - 3494 - 020		2	PULLEY, 39T 39T プーリ	
9	FS3 - 2959 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	DECK TYPE
10	FS5 - 2925 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
11	FS6 - 0056 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
12	FS6 - 0062 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
13	FS6 - 0067 - 000		1	GEAR, 50T/64T 50T/64T ギア	
14	FS6 - 0068 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	SEE NOTE
15	FS6 - 0069 - 000		1	GEAR, 68T 68T ギア	
16	FS6 - 0070 - 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
17	FS6 - 0071 - 000		1	GEAR, 24T/15T 24T/15T ギア	
18	FS6 - 0072 - 000		2	GEAR, 70T 70T ギア	
19	FS6 - 0141 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
20	FS6 - 0942 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	DECK TYPE
21	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J787,788
22	XA9 - 0628 - 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
23	XA9 - 0629 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
24	XG9 - 0208 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD1 - 1108 - 229		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
502	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	DECK TYPE
503	XD2 - 1100 - 642		16	RING,E E リング	
504	XD2 - 2100 - 802		2	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
232 - 505	XD2 — 2101 — 002		1	RING,GRIP グリップ リング	SEE NOTE
506	XD3 — 2200 — 162		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD3 — 2300 — 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 — 2300 — 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE
	XD3 — 2300 — 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	4C TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 235 DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY 両面駆動部

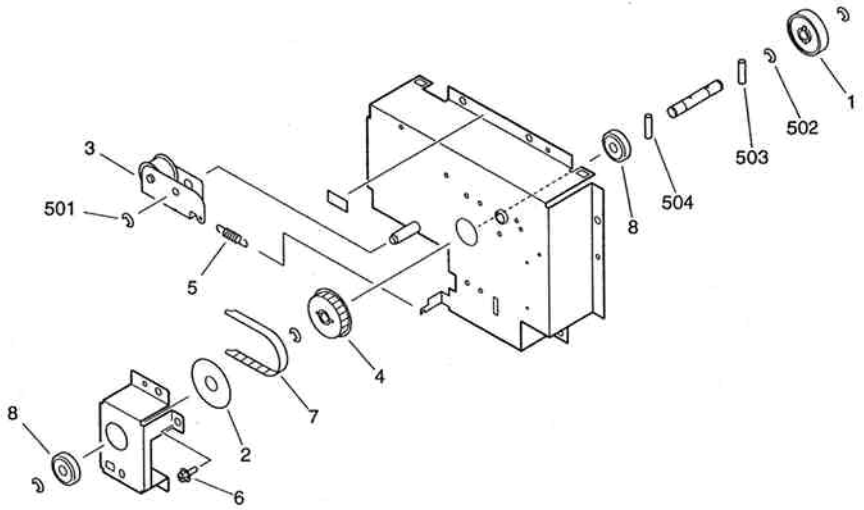

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
235 -	FG5 - 9806 - 000		1	DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY 両面駆動部	
1	FA6 - 8220 - 000		1	RETAINER, COUPLING カップリング受け	
2	FB3 - 8616 - 000		1	FLANGE フランジ	
3	FF5 - 2963 - 030		1	PLATE, TENSIONER テンショナ板	
4	FS2 - 3494 - 020		1	PULLEY, 39T 39T プーリ	
5	FS5 - 2292 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
6	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
7	XF9 - 0529 - 000		1	BELT, DRIVE 駆動ベルト	
8	XG9 - 0208 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
502	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	
503	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD3 - 2300 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 250 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部

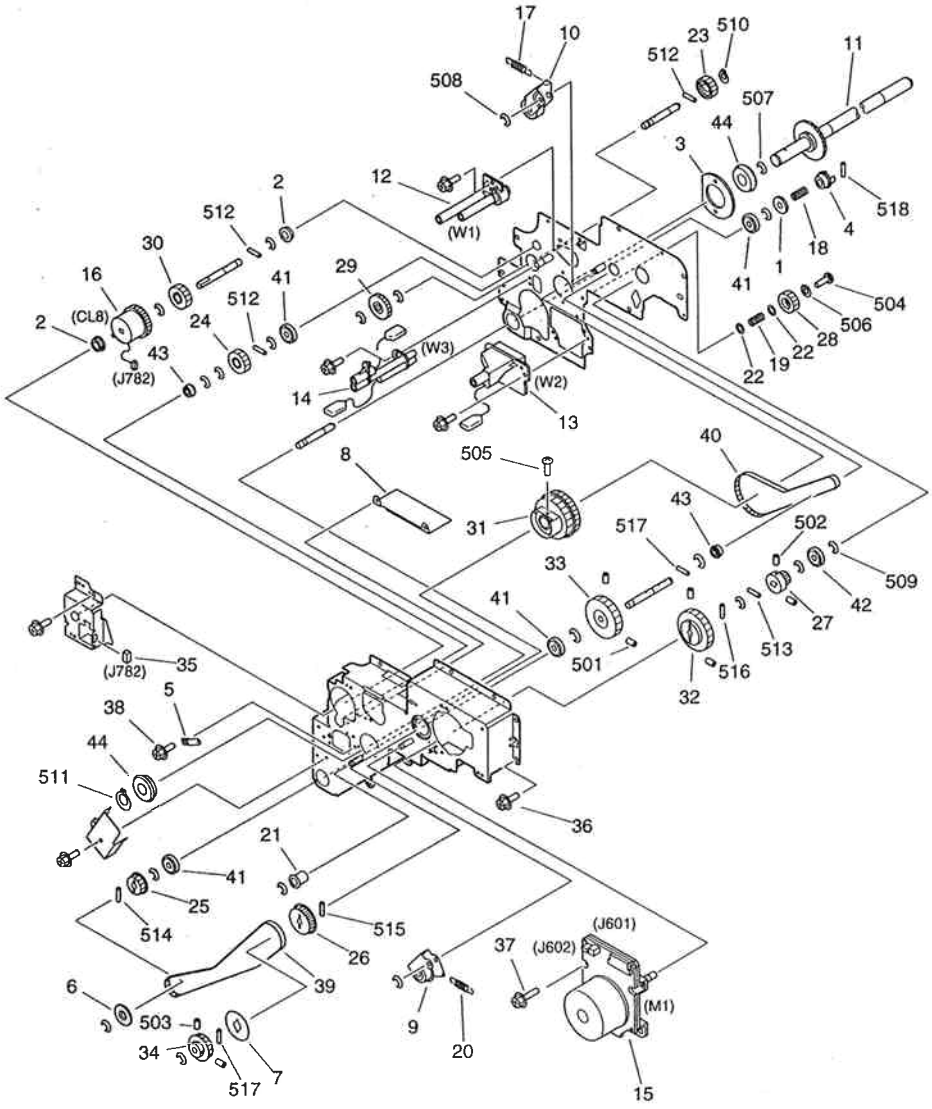

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 -	FG5 - 9800 - 000		1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン駆動部	
1	FA6 - 8304 - 000		1	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7833 - 000		1	PLATE, DRUM POSITIONING ドラム位置決め板	
4	FB2 - 7841 - 000		1	COUPLING, REGISTRATION レジスト カップリング	
5	FB2 - 7847 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
6	FB2 - 7851 - 000		1	FLANGE, 1 フランジ (1)	
7	FB2 - 7852 - 000		1	FLANGE, 2 フランジ (2)	
8	FB4 - 6216 - 000		1	PLATE, OIL GUARD グリス防止板	
9	FF5 - 2967 - 000		1	PLATE, REGISTRATION TENSIONING レジスト テンショナ	
10	FF5 - 3196 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	
11	FF5 - 5893 - 000		1	SHAFT, DRUM ドラム軸	
12	FH2 - 9163 - 000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE, 1 高圧コネクタ (1)	W1
13	FH2 - 9164 - 000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE, 2 高圧コネクタ (2)	W2
14	FH2 - 9165 - 000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE, 3 高圧コネクタ (3)	W3
15	FH6 - 1438 - 000		1	MOTOR, DC 79.8W DCモータ	M1 J601,602
16	FH7 - 5737 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL8 J782
17	FS5 - 2927 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 - 2957 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
19	FS5 - 2959 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
20	FS5 - 2960 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
21	FS5 - 6325 - 000		1	ROLLER コロ	
22	FS5 - 6328 - 000		2	SHIM ワッシャ	
23	FS6 - 0076 - 020		1	GEAR, 18T 18T ギア	
24	FS6 - 0081 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
25	FS6 - 0084 - 000		1	PULLEY, 26T 26T プーリ	
26	FS6 - 0085 - 000		1	PULLEY, 40T 40T プーリ	
27	FS6 - 0087 - 000		1	PULLEY, 26T 26T プーリ	
28	FS6 - 0127 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
29	FS6 - 0143 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 - 30	FS6 - 0144 - 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
31	FS6 - 0856 - 000		1	PULLEY, 54T 54T プーリ	
32	FS6 - 0900 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
33	FS6 - 0901 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
34	FS6 - 0902 - 000		1	PULLEY, 35T 35T プーリ	
35	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J782
36	XA9 - 0628 - 000		15	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
37	XA9 - 0630 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
38	XA9 - 0630 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
39	XF9 - 0530 - 000		1	BELT, TIMING, 1 タイミング ベルト (1)	
40	XF9 - 0531 - 000		1	BELT, TIMING, 2 タイミング ベルト (2)	
41	XG9 - 0208 - 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
42	XG9 - 0208 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
43	XG9 - 0237 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
44	XG9 - 0298 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB6 - 2301 - 008		2	SETSCREW,M3X10 ロッカク アナツキ トメネジ	
502	XB6 - 2400 - 509		4	SETSCREW,M4X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
503	XB6 - 2400 - 608		2	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
504	XB6 - 7300 - 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
505	XB6 - 7400 - 809		1	SCREW,TP,M4X8 TP ネジ	
506	XD1 - 1106 - 239		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 642		14	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		3	RING,E E リング	
510	XD2 - 2100 - 402		1	RING,GRIP グリップ リング	
511	XD2 - 3100 - 152		1	RING,C,EXTERNAL C リング (ジクヨウ)	
512	XD3 - 2200 - 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
513	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
514	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 - 2200 - 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 - 516	XD3 -- 2200 — 252		1	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
517	XD3 — 2200 — 252		2	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 — 2300 — 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 260 RE-PICK UP DRIVE ASSEMBLY
再給紙駆動部

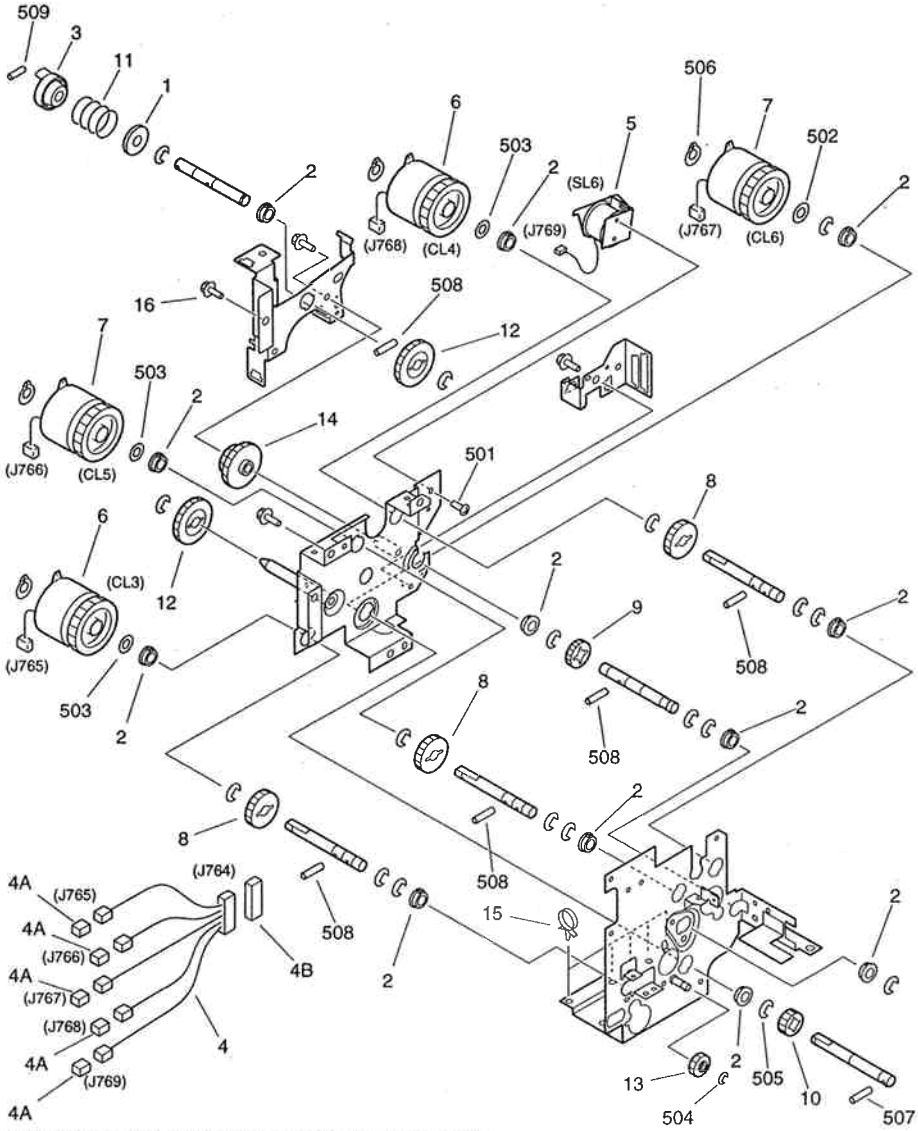

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.
注：このユニットはFigure336のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
260 -	FG5 - 9810 - 000		1	RE-PICK UP DRIVE ASSEMBLY 再給紙駆動部	SEE NOTE
1	FA6 - 8304 - 000		1	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
2	FA9 - 2112 - 000		12	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7400 - 020		1	COUPLING, DUPLEXING 両面カップリング	
4	FG5 - 5020 - 000		1	CABLE, PICK-UP PAPER CLUTCH 再給紙クラッチ束線	J764-769
4A	VS1 - 5057 - 002		5	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J765-769
4B	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J764
5	FH7 - 5701 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL6 J769
6	FH7 - 5763 - 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL3,4 J765,768
7	FH7 - 5764 - 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL5,6 J766,767
8	FS2 - 0484 - 000		3	GEAR, 25T 25T ギア	
9	FS2 - 0566 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
10	FS3 - 0137 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
11	FS3 - 2898 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
12	FS6 - 0056 - 000		2	GEAR, 32T 32T ギア	
13	FS6 - 0092 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
14	FS6 - 0096 - 000		1	GEAR, 20T/32T 20T/32T ギア	
15	WT2 - 5178 - 000		10	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
16	XA9 - 0628 - 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD1 - 1108 - 215		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
503	XD1 - 1108 - 229		3	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		18	RING,E E リング	
506	XD2 - 2100 - 802		4	RING,GRIP グリップ リング	
507	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2200 - 142		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 - 2300 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 261 CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
カセット給紙駆動部

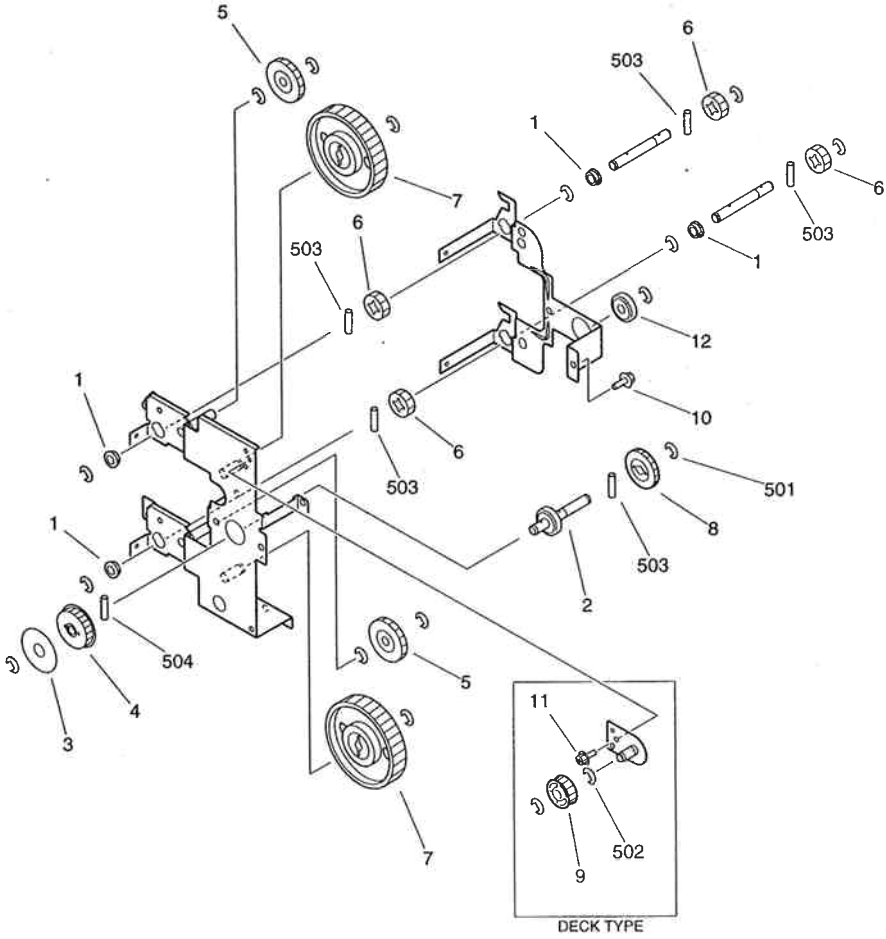

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
261 -	FG5 - 4449 - 050		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y カセット給紙駆動部	4C TYPE
	FG5 - 8663 - 000		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y カセット給紙駆動部	DECK TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FB3 - 8615 - 000		1	SHAFT, PICK-UP PULLEY 給紙プーリ軸	
3	FB3 - 8616 - 000		1	FLANGE フランジ	
4	FS2 - 3494 - 020		1	PULLEY, 39T 39T プーリ	
5	FS4 - 0014 - 000		2	GEAR, 36T 36T ギア	
6	FS4 - 0145 - 000		4	GEAR, 20T 20T ギア	
7	FS6 - 0055 - 000		2	GEAR, 76T 76T ギア	
8	FS6 - 0056 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
9	FS6 - 0942 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	DECK TYPE
10	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
11	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	DECK TYPE
12	XG9 - 0208 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD2 - 1100 - 642		15	RING,E E リング	
502	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	DECK TYPE
503	XD3 - 2200 - 142		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 262

CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
(4C TYPE)
カセット給紙駆動部
(4C TYPE)

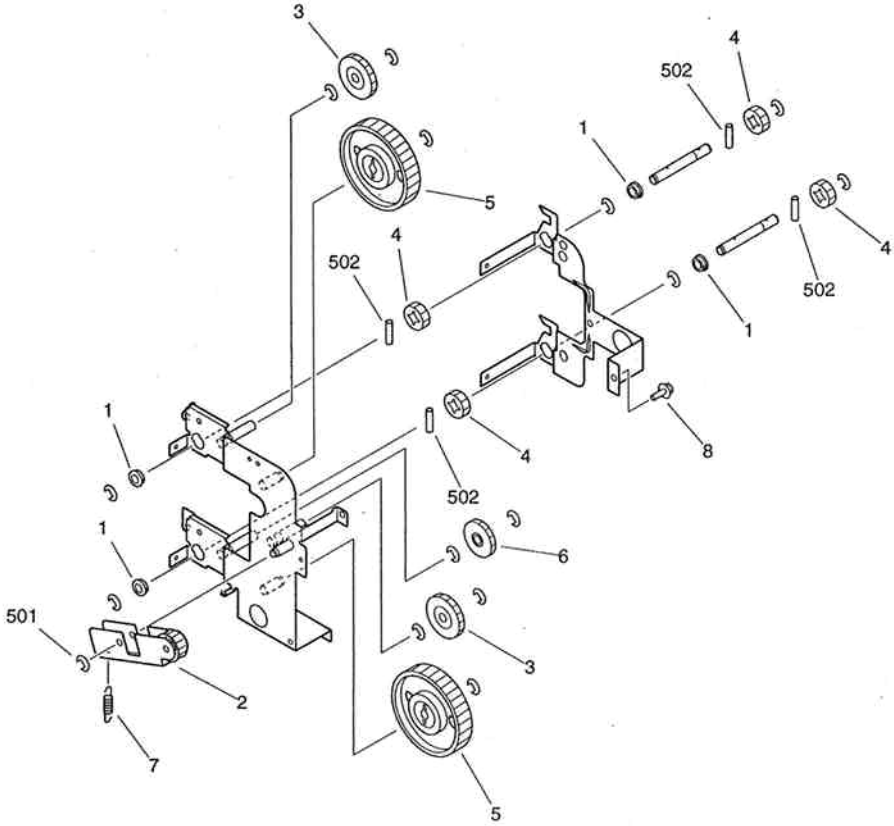

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
262 -	FG5 - 4982 - 030		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y カセット給紙駆動部	4C TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FF5 - 3752 - 020		1	TENSIONER テンショナ	
3	FS4 - 0014 - 000		2	GEAR, 36T 36T ギア	
4	FS4 - 0145 - 000		4	GEAR, 20T 20T ギア	
5	FS6 - 0055 - 000		2	GEAR, 76T 76T ギア	
6	FS6 - 0367 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
7	FS6 - 2178 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
8	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XD2 - 1100 - 642		15	RING,E E リング	
502	XD3 - 2200 - 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 265 DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY
両面搬送駆動部

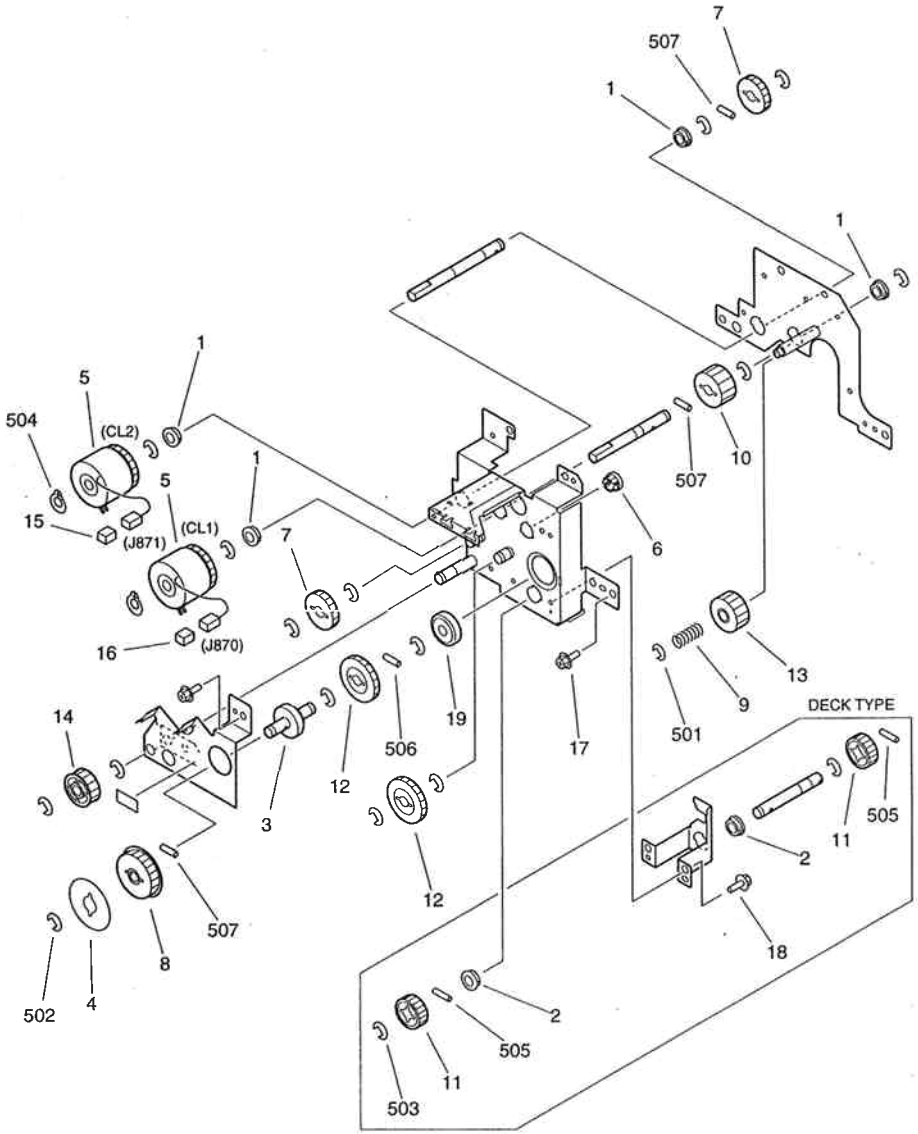

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
265 -	FG5 - 9758 - 000		1	DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY 両面搬送駆動部	4C TYPE
	FG5 - 9813 - 000		1	DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY 両面搬送駆動部	DECK TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	DECK TYPE
3	FB3 - 8614 - 020		1	SHAFT, FEEDER PULLEY 両面搬送プーリ軸	
4	FB3 - 8616 - 000		1	FLANGE フランジ	
5	FH7 - 5763 - 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL1,2 J870,871
6	FS1 - 1451 - 030		1	BUSHING ブッシング	
7	FS2 - 0484 - 000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
8	FS2 - 3494 - 020		1	PULLEY, 39T 39T プーリ	
9	FS3 - 2997 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
10	FS4 - 0006 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
11	FS5 - 0514 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	DECK TYPE
12	FS6 - 0056 - 000		2	GEAR, 32T 32T ギア	
13	FS6 - 0058 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
14	FS6 - 0942 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	
15	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J871
16	VS1 - 5352 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J870
17	XA9 - 0628 - 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
18	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	DECK TYPE
19	XG9 - 0208 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
502	XD2 - 1100 - 642		15	RING,E E リング	
503	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	DECK TYPE
504	XD2 - 2100 - 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
505	XD3 - 2200 - 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE
506	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD3 - 2200 - 162		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 280 WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY
定着・廃トナー駆動部

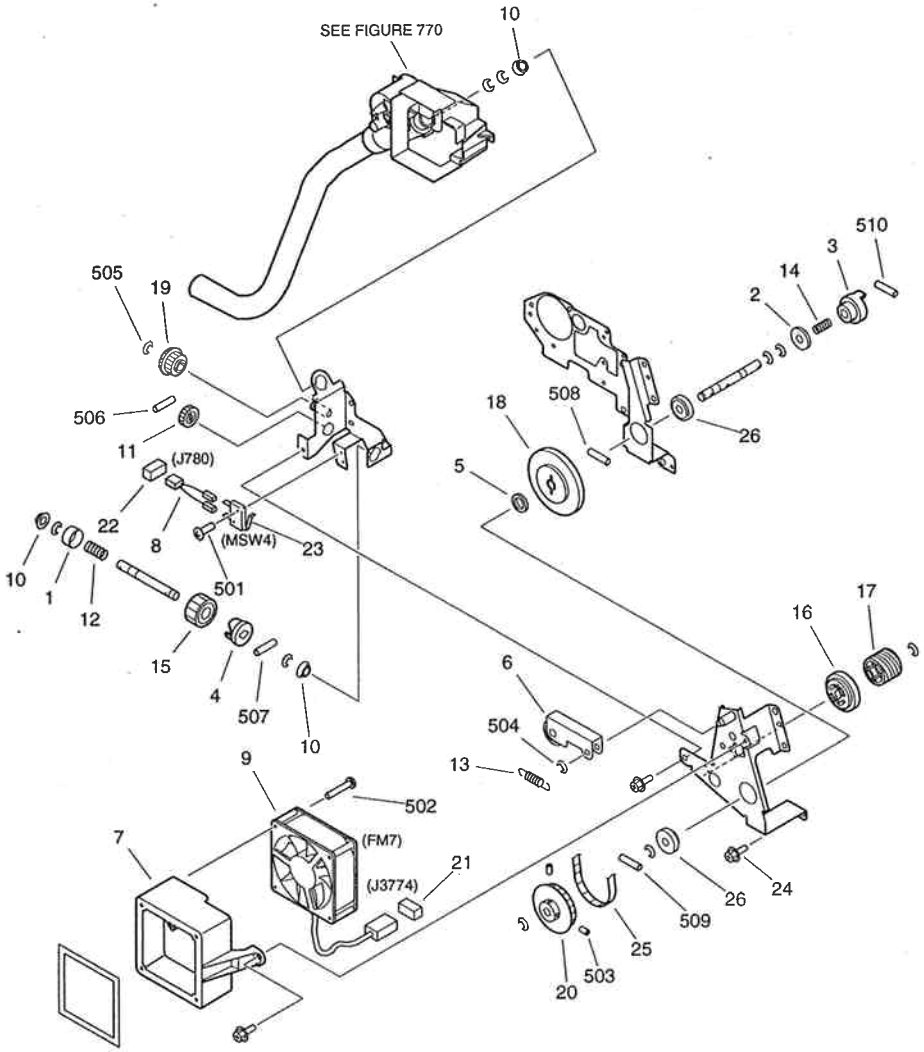

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 770.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.7,9,21,22,25 and 502.
注1：このユニットはFigure770のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 7、9、21、22、25、502の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 -	FG6 - 0169 - 000		1	WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY 定着／廃トナー駆動部	SEE NOTE 1
1	FA6 - 7975 - 000		1	CAP キャップ	
2	FA6 - 8304 - 000		1	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
3	FB2 - 7805 - 030		1	COUPLING カップリング	
4	FB2 - 7981 - 000		1	CAM カム	
5	FB3 - 8499 - 000		1	COLLAR, FIXING WASTE TONER 定着・廃トナー カラー	
6	FF5 - 2957 - 020		1	ARM, TENSION テンション アーム	
7	FF5 - 3097 - 000		1	DUCT, FAN ファン ダクト	SEE NOTE 2
8	FG5 - 5045 - 000		1	CABLE, WASTE TONER 廃トナー中継束線	J780
9	FH7 - 1938 - 000		1	FAN ファン モータ	SEE NOTE 2 FM7 J3774
10	FS1 - 1462 - 000		3	BUSHING ブッシング	
11	FS5 - 0351 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
12	FS5 - 2894 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
13	FS5 - 2924 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
14	FS5 - 2978 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
15	FS6 - 0014 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
16	FS6 - 0063 - 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
17	FS6 - 0064 - 000		1	GEAR, WORM ウォーム ギア	
18	FS6 - 0065 - 000		1	GEAR, 64T 64T ギア	
19	FS6 - 0861 - 000		1	GEAR, 18T/24T 18T／24T ギア	
20	FS6 - 0903 - 000		1	PULLEY, 49T 49T プーリ	
21	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE 2 J3774
22	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE 2 J780
23	WC4 - 0153 - 000		1	MICRO SWITCH マイクロ スイッチ	MSW4
24	XA9 - 0628 - 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
25	XF9 - 0533 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	SEE NOTE 2
26	XG9 - 0208 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2230 - 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 バインド ネジ	
502	XB4 - 7403 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X30 バインド タッピン ネジ	SEE NOTE 2
503	XB6 - 2400 - 608		2	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 - 504	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		10	RING,E E リング	
506	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD3 - 2200 - 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2200 - 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 - 2200 - 252		1	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
510	XD3 - 2300 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 300 CASSETTE
カセット

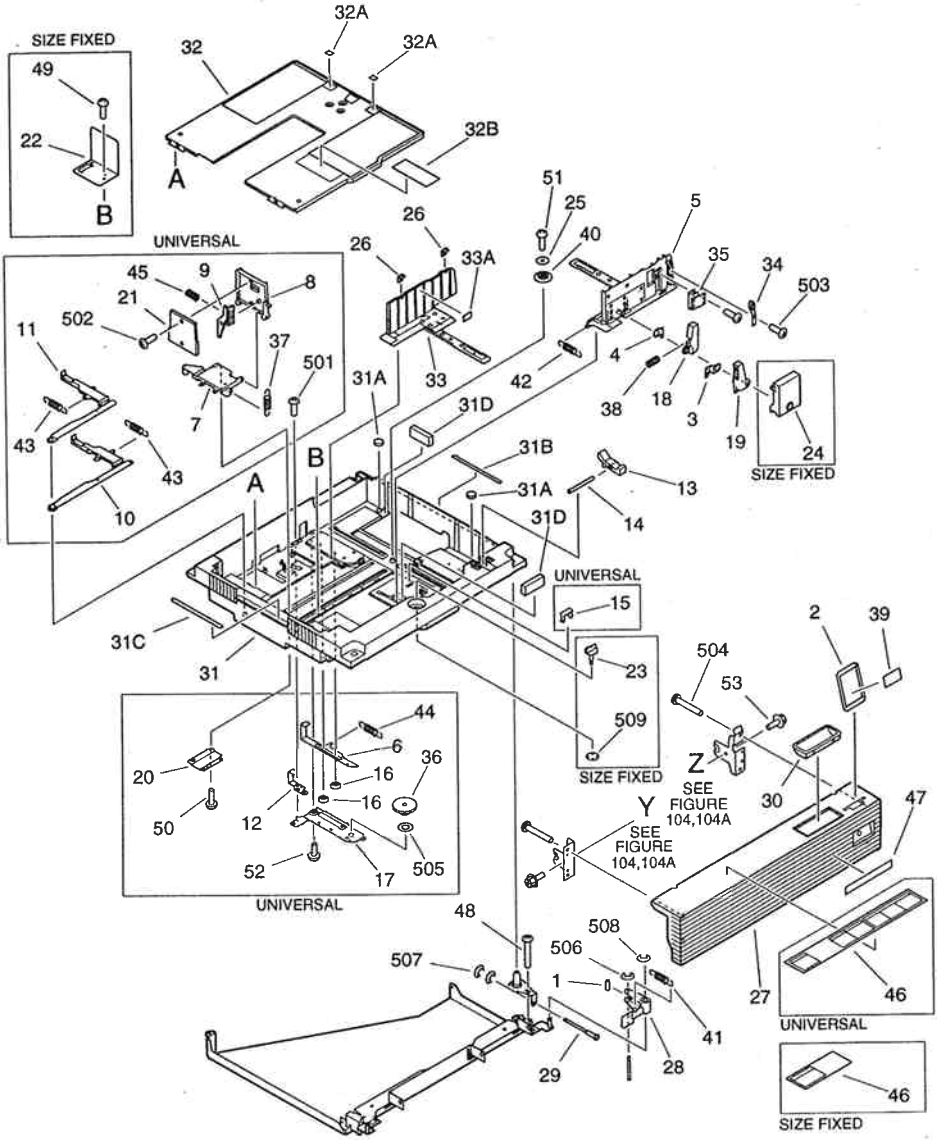

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	
1	FA9 - 1969 - 000		1	ROLLER, TRANSFER テンシヤ コロ	
2	FB1 - 8736 - 000		1	PLATE, SIZE サイズ プレート	
3	FB2 - 6043 - 000		1	PLATE, CATCH, 1 つまみ板 (1)	
4	FB2 - 6044 - 000		1	PLATE, CATCH, 2 つまみ板 (2)	
5	FB3 - 9303 - 020		1	PLATE, SIDE GUIDE, FRONT サイド規制板 (前)	
6	FB3 - 9305 - 000		1	PLATE, VOLUME RACK ボリューム ラック	UNIVERSAL
7	FB3 - 9306 - 000		1	MOUNT, END GUIDE 後端規制台	UNIVERSAL
8	FB3 - 9307 - 000		1	PLATE, END GUIDE 後端規制板	UNIVERSAL
9	FB3 - 9308 - 000		1	LEVER, END GUIDE 後端規制レバー	UNIVERSAL
10	FB3 - 9311 - 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 1 後端検知カム (1)	UNIVERSAL
11	FB3 - 9312 - 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 2 後端検知カム (2)	UNIVERSAL
12	FB3 - 9313 - 000		1	PLATE, VOLUME ボリューム コマ	UNIVERSAL
13	FB3 - 9314 - 000		1	LEVER, RELEASE 解除レバー	
14	FB3 - 9315 - 000		1	SHAFT, RELEASE LEVER 解除レバー軸	
15	FB3 - 9316 - 000		3	CLAW, SENSING 誤検知防止爪	UNIVERSAL
16	FB3 - 9319 - 000		2	BUSHING ブッシング	UNIVERSAL
17	FB3 - 9320 - 000		1	PLATE, COVER, LOWER カバー支板 (下)	UNIVERSAL
18	FB3 - 9322 - 000		1	KNOB, SIDE GUIDE, 1 サイド規制板つまみ (1)	
19	FB3 - 9323 - 000		1	KNOB, SIDE GUIDE, 2 サイド規制板つまみ (2)	
20	FB3 - 9326 - 000		1	PLATE, END GUIDE, LOWER 後端規制支板 (下)	UNIVERSAL
21	FB3 - 9327 - 000		1	COVER, END GUIDE PLATE 後端規制板カバー	UNIVERSAL
22	FB3 - 9330 - 000		1	PLATE, END GUIDE 後端規制板	SIZE FIXED
23	FB3 - 9331 - 000		1	SCREW, CASSETTE FIXING カセット固定ビス	SIZE FIXED
24	FB3 - 9332 - 000		1	COVER, SIDE GUIDE サイド規制つまみカバー	SIZE FIXED
25	FB3 - 9335 - 000		1	RING, GEAR STOP ギア押え	
26	FB3 - 9337 - 000		2	CLAW, SIDE GUIDE PLATE サイド爪	
27	FB3 - 9352 - 020		1	COVER, CASSETTE, FRONT カセット前カバー	
28	FB3 - 9356 - 000		1	LEVER, CASSETTE, RIGHT カセット レバー (右)	
29	FB3 - 9358 - 000		1	SCREW, REGISTRATION ADJUSTING 横レジ調整ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 - 30	FB4 - 6203 - 020		1	HANDLE, CASSETTE カセット把手	
31	FF5 - 6183 - 000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	UNIVERSAL
	FF5 - 6188 - 000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	SIZE FIXED
31A	FB3 - 9321 - 000		2	DAMPER ダンパ	
31B	FB3 - 9329 - 000		1	LABEL, CASSETTE GRIP, RIGHT カセット把手ラベル (右)	UNIVERSAL
31C	FB3 - 9333 - 000		1	LABEL, CASSETTE GRIP, LEFT カセット把手ラベル (左)	UNIVERSAL
31D	FB3 - 9336 - 000		2	PAD, SILENCER 消音パッド	
32	FF5 - 6184 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTING 中板	
32A	FB1 - 8497 - 000		2	SHEET, FRICTION 分離シート	
32B	FS5 - 8619 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
33	FF5 - 6185 - 030		1	PLATE, SIDE GUIDE, REAR サイド規制板 (後)	
33A	FS5 - 8618 - 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" 積載制限ラベル	
34	FF5 - 6186 - 000		1	SPRING, LEAF, 1 板バネ (1)	
35	FF5 - 6187 - 000		1	SPRING, LEAF, 2 板バネ (2)	
36	FS5 - 0532 - 000		1	GEAR, 15T/42T 15T/42T ギア	UNIVERSAL
37	FS5 - 2328 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	UNIVERSAL
38	FS5 - 2650 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
39	FS5 - 8620 - 000		2	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
40	FS6 - 0929 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
41	FS6 - 2667 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS6 - 2691 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
43	FS6 - 2692 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	UNIVERSAL
44	FS6 - 2693 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	UNIVERSAL
45	FS6 - 2694 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	UNIVERSAL
46	FS6 - 8409 - 000		1	LABEL, "UNIVERSAL CASSETTE" ユニバーサル カセット ラベル	UNIVERSAL
	FS6 - 8410 - 000		1	LABEL, "SIZE FIXED CASSETTE" サイズ固定 カセット ラベル	SIZE FIXED
47	FS6 - 8411 - 000		1	LABEL, "UNIVERSAL" ユニバーサル カセット ラベル	UNIVERSAL
48	XA9 - 0207 - 000		2	SCREW,M4X12 セムス ネジ	
49	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	SIZE FIXED
50	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	UNIVERSAL

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 - 51	XA9 - 0591 - 000		1	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
52	XA9 - 0605 - 000		2	SCREW,M4X8 Pタイト ネジ	UNIVERSAL
53	XA9 - 0629 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2400 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	UNIVERSAL
502	XB4 - 7300 - 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	UNIVERSAL
503	XB4 - 7300 - 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7401 - 009		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 1108 - 235		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	UNIVERSAL
506	XD2 - 1100 - 132		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 322		2	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 602		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 2300 - 502		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	SIZE FIXED

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 302

1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
1. 5K右収納庫部（DECK TYPE）

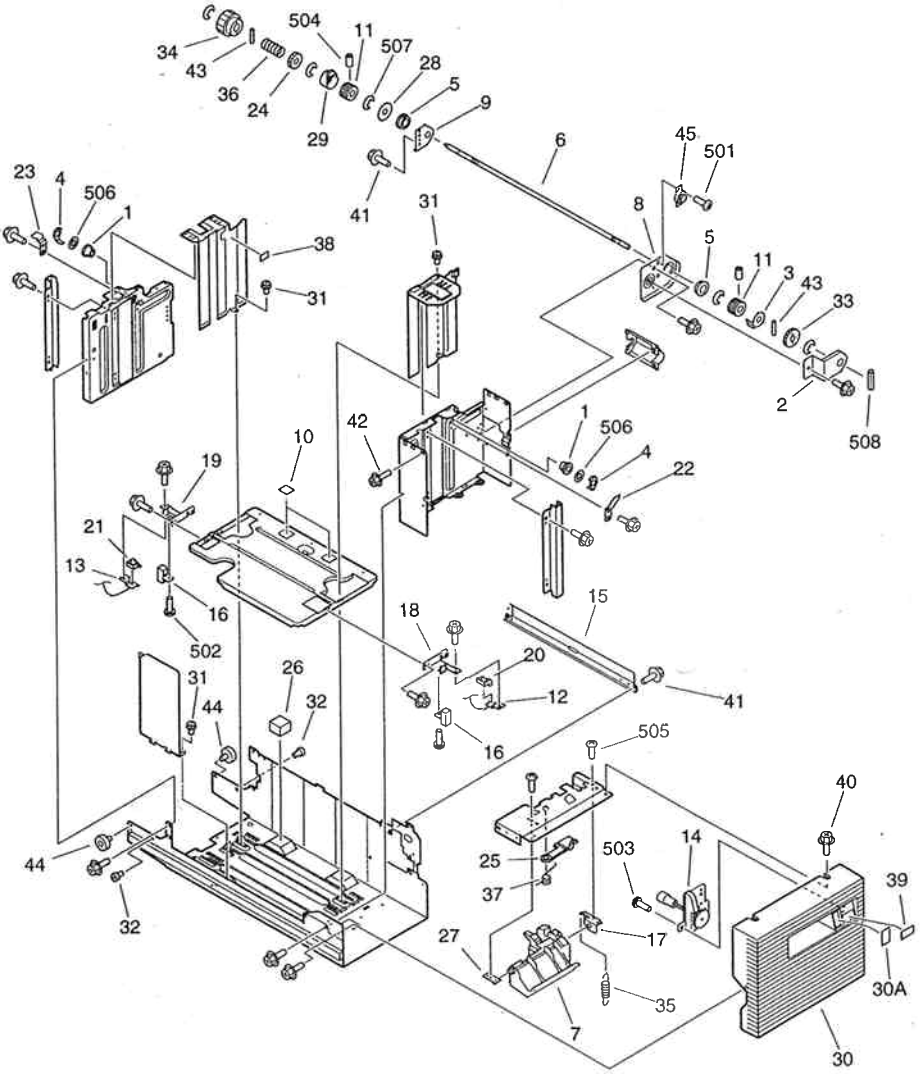

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.39.
注：このユニットにKey No. 39の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 -	FG6 - 1574 - 000		1	1.5K RIGHT PAPER STOCK ASS'Y 1. 5K右収納庫部	DECK TYPE
1	FA6 - 9971 - 000		2	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
2	FA6 - 9986 - 000		1	HOLDER, DAMPER ダンパ トリツケ バン	
3	FA6 - 9988 - 020		1	FLANGE, LIFTER リフト フランジ	
4	FA6 - 9989 - 000		2	FLANGE, IDLER アイドラ フランジ	
5	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 - 7625 - 000		1	SHAFT, LIFT リフト軸	
7	FB2 - 7647 - 000		1	HANDLE 把手	
8	FB2 - 7652 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT 軸支板（前）	
9	FB2 - 7653 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR 軸支板（後）	
10	FB2 - 7740 - 000		2	SHEET, SEPARATION 分離シート	
11	FB2 - 8465 - 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT リフト プーリ（前）	
12	FB2 - 8466 - 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT ワイヤ（前）	
13	FB2 - 8467 - 000		1	WIRE, LIFTING, REAR ワイヤ（後）	
14	FB3 - 8508 - 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT 残量表示ユニット	
15	FB4 - 6215 - 000		1	PLATE, SEPARATION 分離板	
16	FC1 - 5049 - 000		2	BRACKET スライド コマ	
17	FC1 - 5050 - 000		1	PLATE, HOOK, SUPPORT フック固定板	
18	FC1 - 5053 - 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ カケ（前）	
19	FC1 - 5054 - 000		1	HOOK, WIRE, REAR ワイヤ カケ（後）	
20	FC1 - 5055 - 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT ワイヤ オサエ（前）	
21	FC1 - 5056 - 000		1	HOLDER, CABLE, REAR ワイヤ オサエ（後）	
22	FC1 - 5059 - 000		1	SUPPORT, FRONT ササエ イタ （マエ）	
23	FC1 - 5060 - 000		1	SUPPORT, REAR ササエ イタ （ウシロ）	
24	FC1 - 5061 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
25	FC1 - 5062 - 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ コマ	
26	FC1 - 5066 - 000		3	PAD ショウオン パッド	
27	FC1 - 5067 - 000		1	SUPPORT, HOOK フック固定板	
28	FC1 - 5080 - 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE ワイヤ キセイ バン	
29	FC1 - 5081 - 000		1	FLANGE, REAR 1. 5K リフト フランジ（後）	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 - 30	FF5 - 5935 - 000		1	FRONT COVER, RIGHT 前カバー (右)	
30A	FS5 - 8851 - 000		1	PLATE, INDEX, PAPER 残量表示プレート	
31	FS2 - 9427 - 000		3	SCREW, M4X10 ネジ	
32	FS2 - 9428 - 000		2	SCREW, M6X6 ネジ	
33	FS4 - 0012 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
34	FS4 - 0160 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
35	FS4 - 2135 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS4 - 2136 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
37	FS5 - 2985 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
38	FS5 - 8618 - 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" 積載制限ラベル	
39	FS5 - 8852 - 000		1	SHEET, PAPER SIZE 紙サイズ ラベル	SEE NOTE
40	XA9 - 0629 - 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XA9 - 0685 - 000		32	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
42	XA9 - 0721 - 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
43	XD9 - 0104 - 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
44	XG9 - 0254 - 000		2	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
45	XH9 - 0082 - 000		1	DAMPER, OIL オイル ダンパ	
501	XB1 - 2200 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XB6 - 2300 - 408		4	SETSCREW,M3X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
505	XB6 - 7400 - 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
506	XD1 - 1108 - 215		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 - 1100 - 642		5	RING,E E リング	
508	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 303

1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
1．5K左収納庫部（DECK　TYPE）

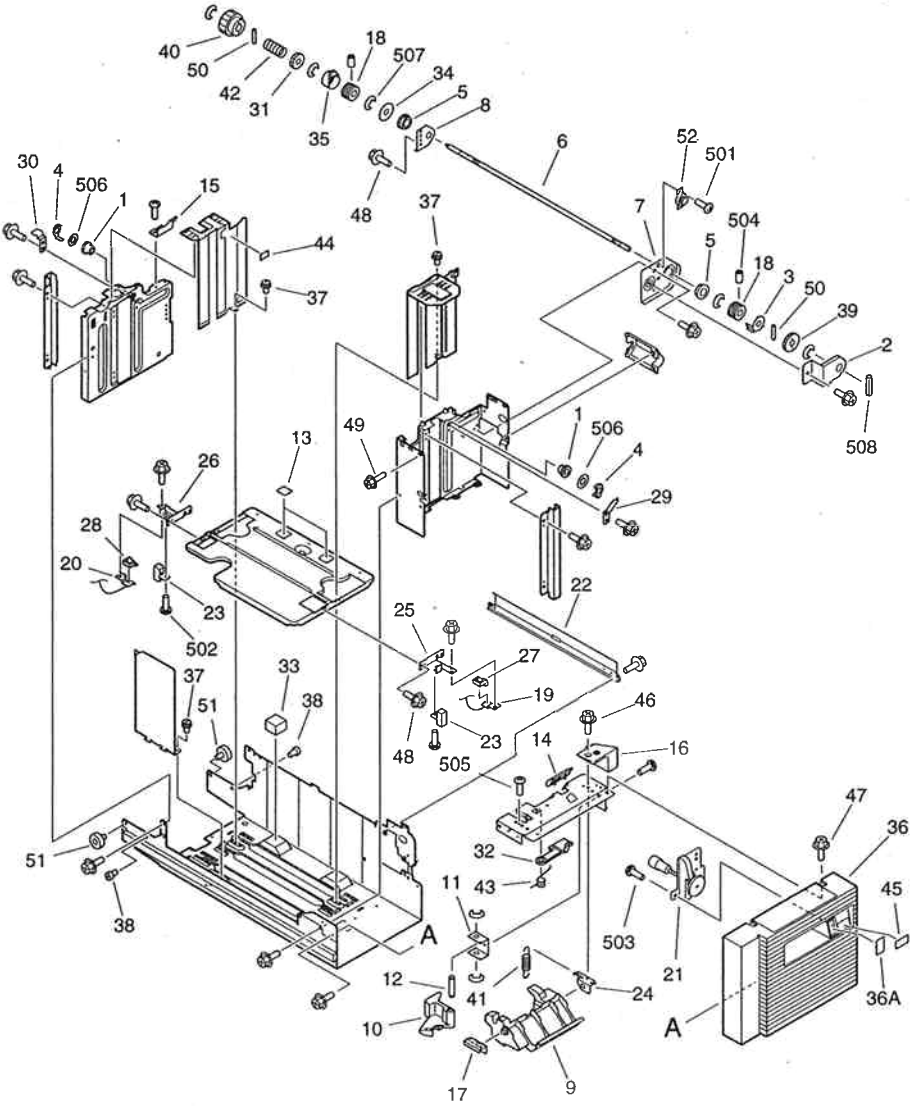

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.16,45, and 46.
注：このユニットにKey　No．16、45、46の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 -	FG6 - 1575 - 000		1	1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY 1. 5K左収納庫部	DECK TYPE
1	FA6 - 9971 - 000		2	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
2	FA6 - 9986 - 000		1	HOLDER, DAMPER ダンパ トリツケ バン	
3	FA6 - 9988 - 020		1	FLANGE, LIFTER リフト フランジ	
4	FA6 - 9989 - 000		2	FLANGE, IDLER アイドラ フランジ	
5	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 - 7625 - 000		1	SHAFT, LIFT リフト軸	
7	FB2 - 7652 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT 軸支板（前）	
8	FB2 - 7653 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR 軸支板（後）	
9	FB2 - 7733 - 020		1	KNOB, LEFT トッテ （ヒダリ）	
10	FB2 - 7736 - 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ レバー	
11	FB2 - 7737 - 000		1	PLATE, LEVER カイジョ レバー イタ	
12	FB2 - 7738 - 000		1	SHAFT, LEVER カイジョ レバー ジク	
13	FB2 - 7740 - 000		2	SHEET, SEPARATION 分離シート	
14	FB2 - 7757 - 020		1	GUIDE, JAM ジャム ガイド	
15	FB2 - 7758 - 000		1	PLATE, JAM STOP, 1 ジャム ストッパ (1)	
16	FB2 - 7767 - 000		1	GUIDE, JAM STOP, 2 ジャム ガイド (2)	SEE NOTE
17	FB2 - 8460 - 000		1	SUPPORT, HOOK, LEFT フック固定板（左）	
18	FB2 - 8465 - 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT リフト プーリ（前）	
19	FB2 - 8466 - 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT ワイヤ（前）	
20	FB2 - 8467 - 000		1	WIRE, LIFTING, REAR ワイヤ（後）	
21	FB3 - 8508 - 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT 残量表示ユニット	
22	FB4 - 6215 - 000		1	PLATE, SEPARATION 分離板	
23	FC1 - 5049 - 000		2	BRACKET スライド コマ	
24	FC1 - 5050 - 000		1	PLATE, HOOK, SUPPORT フック固定板	
25	FC1 - 5053 - 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ カケ（前）	
26	FC1 - 5054 - 000		1	HOOK, WIRE, REAR ワイヤ カケ（後）	
27	FC1 - 5055 - 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT ワイヤ オサエ（前）	
28	FC1 - 5056 - 000		1	HOLDER, CABLE, REAR ワイヤ オサエ（後）	
29	FC1 - 5059 - 000		1	SUPPORT, FRONT ササエ イタ （マエ）	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 -- 30	FC1 — 5060 — 000		1	SUPPORT, REAR ササエ イタ (ウシロ)	
31	FC1 — 5061 — 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
32	FC1 — 5062 — 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ コマ	
33	FC1 — 5066 — 000		3	PAD ショウオン パッド	
34	FC1 — 5080 — 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE ワイヤ キセイ バン	
35	FC1 — 5081 — 000		1	FLANGE, REAR 1.5K リフト フランジ (後)	
36	FF5 — 6306 — 000		1	COVER, LEFT, FRONT 左前カバー	
36A	FS5 — 8851 — 000		1	PLATE, INDEX, PAPER 残量表示プレート	
37	FS2 — 9427 — 000		3	SCREW, M4X10 ネジ	
38	FS2 — 9428 — 000		2	SCREW, M6X6 ネジ	
39	FS4 — 0012 — 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
40	FS4 — 0160 — 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
41	FS4 — 2135 — 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS4 — 2136 — 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
43	FS5 — 2985 — 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
44	FS5 — 8618 — 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" 積載制限ラベル	
45	FS5 — 8852 — 000		1	SHEET, PAPER SIZE 紙サイズ ラベル	SEE NOTE
46	XA9 — 0629 — 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
47	XA9 — 0629 — 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
48	XA9 — 0685 — 000		32	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
49	XA9 — 0721 — 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
50	XD9 — 0104 — 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
51	XG9 — 0254 — 000		2	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
52	XH9 — 0082 — 000		1	DAMPER, OIL オイル ダンパ	
501	XB1 — 2200 — 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	
502	XB1 — 2400 — 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB4 — 7400 — 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XB6 — 2300 — 408		4	SETSCREW,M3X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
505	XB6 — 7400 — 609		3	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
506	XD1 — 1108 — 215		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 - 507	XD2 - 1100 - 642		7	RING,E E リング	
508	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 305 CASSETTE HEATER ASSEMBLY (ACCESSORY)
カセット　ヒータ部（アクセサリ）

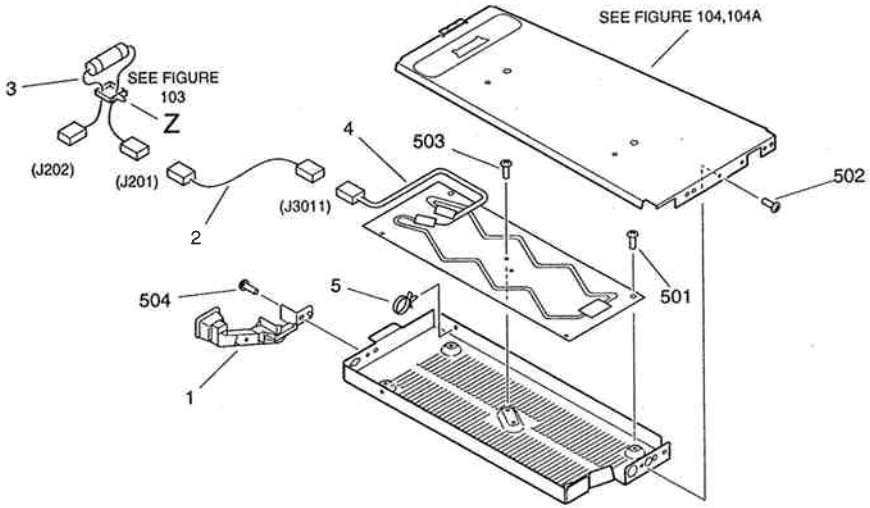

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
305 –	NPN		RF	CASSETTE HEATER ASSEMBLY カセット　ヒータ部	100V ACCESSORY 220/240V
1	FB3 – 9910 – 000		1	GUIDE, HEATER CABLE ヒータ　ガイド	
2	FG5 – 9419 – 000		1	CABLE, HEATER ヒータ中継束線	J201,3011
3	FG5 – 9767 – 000		1	CABLE, FUSE CONNECTING ヒューズ中継束線	100V LJK J201,202
	FG6 – 2101 – 000		1	CABLE, FUSE CONNECTING ヒューズ中継束線	220/240V J201,202
4	FH7 – 4584 – 000		1	HEATER, CASSETTE カセット　ヒータ	100V
	FH7 – 4585 – 000		1	HEATER, CASSETTE カセット　ヒータ	220/240V
5	WT2 – 5041 – 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル　クランプ	
501	XB1 – 2400 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド　ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
503	XB6 – 7300 – 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP　ネジ	
504	XB6 – 7400 – 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP　ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 310 UPPER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY (4C TYPE) カセット上給紙部 (4C TYPE)

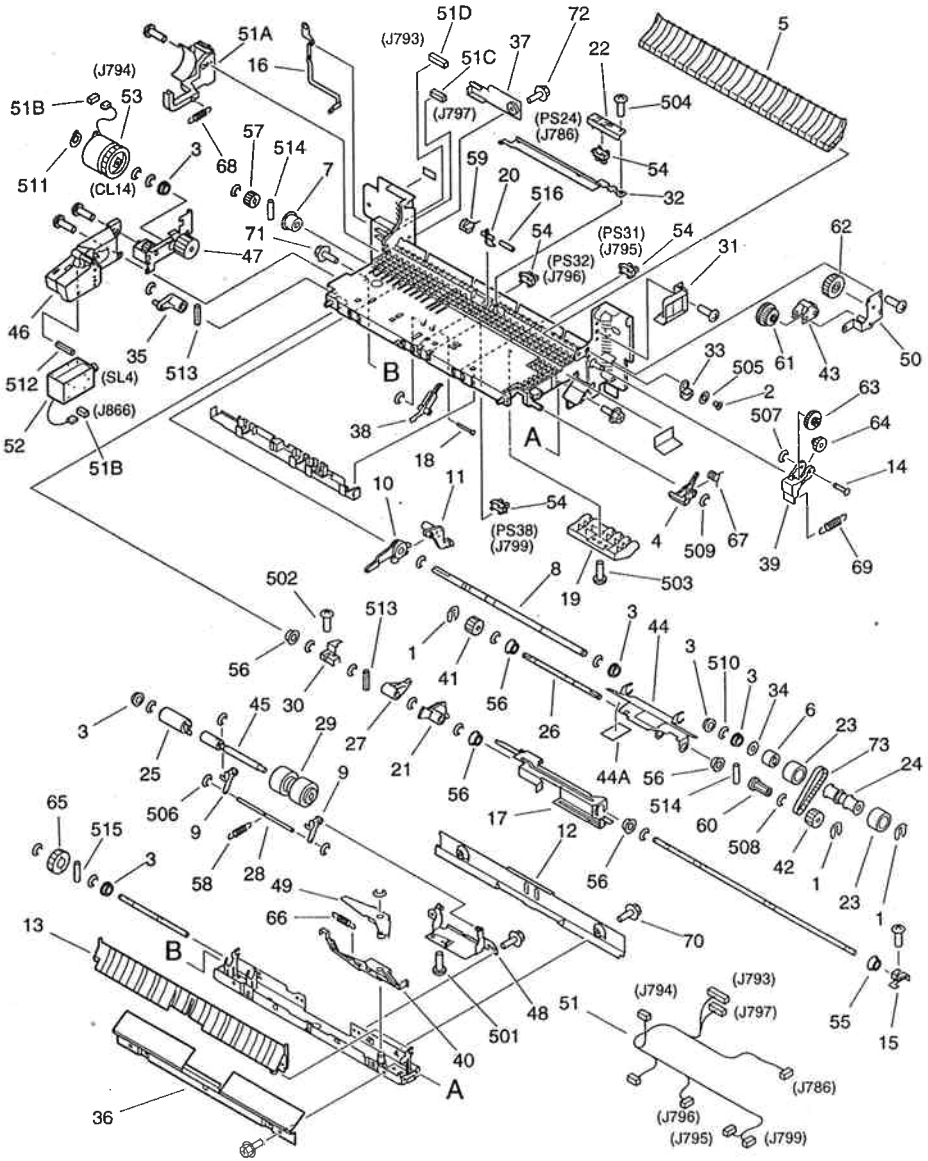

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.37 and 72.
注：このユニットにKey No. 37、72の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 -	FG5 - 9763 - 000		1	UPPER CASSETTE PICK-UP ASS'Y カセット上給紙部	4C TYPE
1	FA3 - 8727 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA6 - 6457 - 000		1	SCREW,M3X5 ネジ	
3	FA9 - 2112 - 000		6	BUSHING ブッシング	
4	FB2 - 7593 - 000		1	CAM カム	
5	FB2 - 7595 - 000		1	GUIDE, JOINT ジョイント ガイド	
6	FB2 - 7596 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 - 7597 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
8	FB2 - 7598 - 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
9	FB2 - 7602 - 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	
10	FB2 - 7605 - 000		1	LINK, UP, 1 アップ リンク (1)	
11	FB2 - 7606 - 000		1	LINK, UP, 2 アップ リンク (2)	
12	FB2 - 7616 - 000		1	GUIDE, FEED ハンソウ ガイド	
13	FB2 - 7617 - 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE カイヘイ ガイド	
14	FB2 - 7620 - 000		1	SHAFT, LIFT, UPPER リフタ ヨウドウ ジク (ウエ)	
15	FB2 - 7624 - 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板 (前)	
16	FB2 - 7627 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
17	FB2 - 7631 - 000		1	PLATE, RELEASE シメン フラッグ カイジョ バン	
18	FB2 - 7633 - 000		1	SHAFT, SENSOR センサ シジク	
19	FB2 - 7635 - 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER ガイド バン (ウエ)	
20	FB2 - 7639 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ センサ レバー	
21	FB2 - 7642 - 000		1	ARM, PAPER カミ アリ アーム	
22	FB2 - 7643 - 000		1	MOUNT, SENSOR ピックアップ センサ シダイ	
23	FB2 - 7695 - 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
24	FB2 - 7696 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
25	FB2 - 7699 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
26	FB2 - 7702 - 000		1	SHAFT, PAPER PICK-UP キュウシ ジク	
27	FB2 - 7705 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
28	FB2 - 7713 - 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
29	FB2 - 7777 - 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 - 30	FB2 - 8266 - 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ バン（ウシロ）	
31	FB2 - 8267 - 000		1	SUPPORT, GUIDE ガイド ブロック	
32	FB2 - 8268 - 000		1	PLATE, GROUNDING, SENSOR センサ アース バン	
33	FB2 - 8436 - 000		1	BUSHING ブッシング	
34	FB2 - 8512 - 000		1	SPACER スペーサ	
35	FB3 - 8333 - 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE 給紙解除カム	
36	FB3 - 9367 - 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET, RIGHT 給紙入口ガイド（右）	
37	FB3 - 9892 - 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	SEE NOTE
38	FB4 - 1202 - 000		1	FLAG, PAPER 紙面フラッグ	
39	FB4 - 3700 - 000		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ解除レバー	
40	FB4 - 6214 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 2 分離解除レバー (2)	
41	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
42	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
43	FF5 - 3063 - 000		1	PLATE, LIFT リフタ ヨウドウ バン	
44	FF5 - 3209 - 000		1	PLATE, PICK-UP ピックアップ バン	
44A	FB2 - 8410 - 000		1	SHEET, PICK-UP ピックアップ シート	
45	FF5 - 3222 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	
46	FF5 - 5895 - 000		1	MOUNT, PICK-UP SOLENOID 給紙ソレノイド台	
47	FF5 - 5938 - 000		1	PLATE, SUPPORT, UPPER 入力支持板（上）	
48	FF5 - 6889 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
49	FF5 - 6904 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 1 分離解除レバー (1)	
50	FF5 - 6905 - 000		1	SUPPORT, LIFTER GEAR リフタ ギア支持板	
51	FG5 - 8824 - 000		1	CABLE, PAPER PICK-UP, UPPER カセット給紙束線（上）	J786,793-797,799,866
51A	FB2 - 7607 - 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH クラッチ キセイ バン	
51B	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J794,866
51C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J797
51D	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J793
52	FH7 - 5702 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL4 J866
53	FH7 - 5729 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL14 J794
54	FH7 - 7394 - 000		4	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS24,31,32,38 J786,795,796,799

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 - 55	FS1 - 1512 - 000		1	BUSHING ブッシング	
56	FS1 - 1512 - 000		5	BUSHING ブッシング	
57	FS5 - 0338 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
58	FS5 - 2912 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
59	FS5 - 2973 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
60	FS5 - 3333 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
61	FS6 - 0048 - 000		1	GEAR, 16T/46T 16T/46T ギア	
62	FS6 - 0049 - 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	
63	FS6 - 0050 - 020		1	GEAR, 17T/58T 17T/58T ギア	
64	FS6 - 0051 - 000		1	GEAR, 17T/20T 17T/20T ギア	
65	FS6 - 0053 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
66	FS6 - 2668 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
67	FS6 - 2669 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
68	FS6 - 2670 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
69	FS6 - 2742 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
70	XA9 - 0628 - 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
71	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
72	XA9 - 0643 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	SEE NOTE
73	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 1104 - 132		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD2 - 1100 - 242		3	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 502		8	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 642		10	RING,E E リング	
511	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 - 512	XD3 - 0300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XD3 - 1200 - 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 - 2200 - 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 311 LOWER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
カセット下給紙部

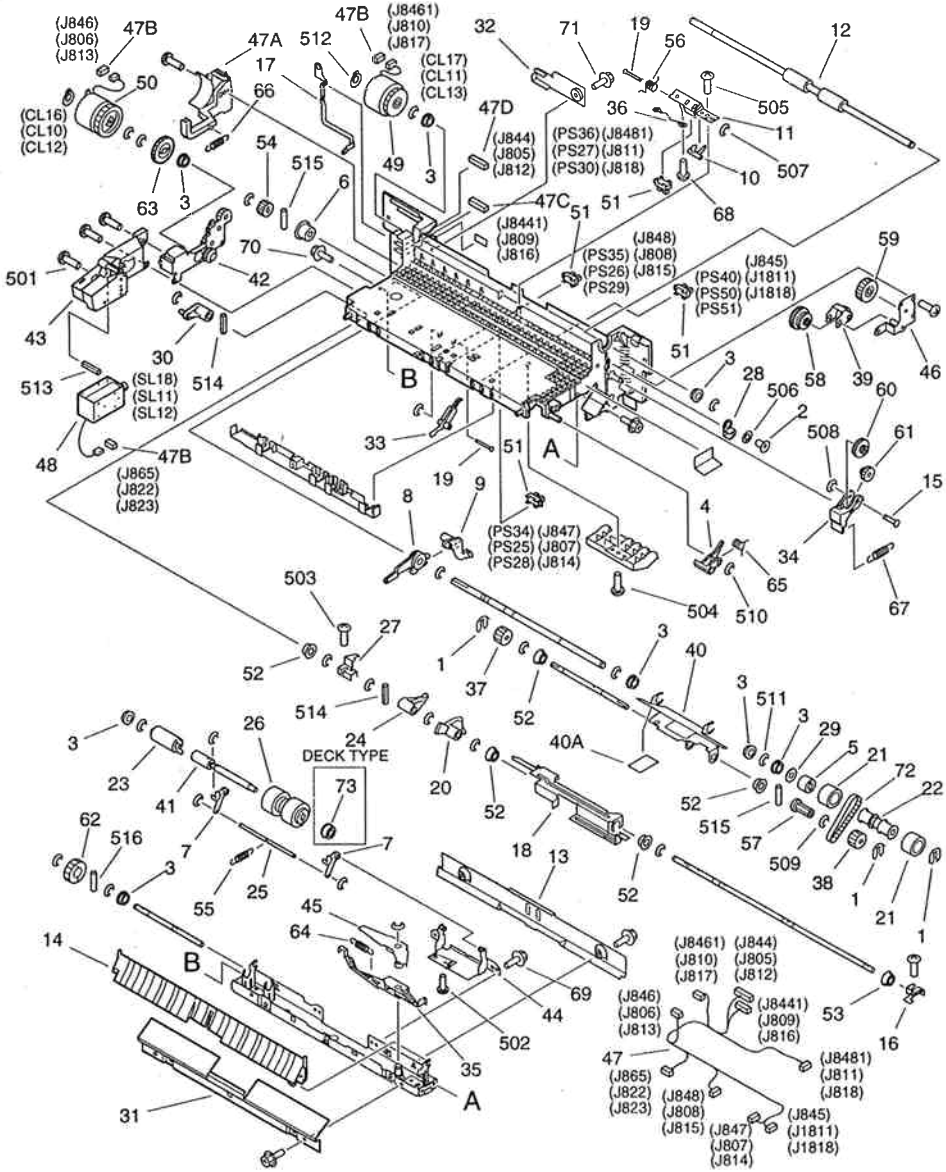

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.32 and 71.
注：このユニットにKey No. 32、71の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 -	FG5 — 9757 — 000		3	LOWER CASSETTE PICK-UP ASS'Y カセット下給紙部	4C TYPE
	FG5 — 9795 — 000		2	LOWER CASSETTE PICK-UP ASS'Y カセット下給紙部	DECK TYPE
1	FA3 — 8727 — 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA6 — 6457 — 000		1	SCREW,M3X5 ネジ	
3	FA9 — 2112 — 000		8	BUSHING ブッシング	
4	FB2 — 7593 — 000		1	CAM カム	
5	FB2 — 7596 — 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
6	FB2 — 7597 — 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 — 7602 — 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	4C TYPE
	FB3 — 9207 — 020		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	DECK TYPE
8	FB2 — 7605 — 000		1	LINK, UP, 1 アップ リンク (1)	
9	FB2 — 7606 — 000		1	LINK, UP, 2 アップ リンク (2)	
10	FB2 — 7611 — 000		1	LEVER, SENSOR キュウシ センサ レバー	
11	FB2 — 7613 — 000		1	MOUNT, SENSOR キュウシ センサ シダイ	
12	FB2 — 7615 — 000		1	ROLLER, FEED ハンソウ ローラ	
13	FB2 — 7616 — 000		1	GUIDE, FEED ハンソウ ガイド	
14	FB2 — 7617 — 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE カイヘイ ガイド	
15	FB2 — 7620 — 000		1	SHAFT, LIFT, UPPER リフタ ヨウドウ ジク (ウエ)	
16	FB2 — 7624 — 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板 (前)	
17	FB2 — 7627 — 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
18	FB2 — 7631 — 000		1	PLATE, RELEASE シメン フラッグ カイジョ バン	
19	FB2 — 7633 — 000		2	SHAFT, SENSOR センサ シジク	
20	FB2 — 7642 — 000		1	ARM, PAPER カミ アリ アーム	
21	FB2 — 7695 — 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
22	FB2 — 7696 — 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
23	FB2 — 7699 — 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	4C TYPE
	FB2 — 8422 — 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	DECK TYPE
24	FB2 — 7705 — 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
25	FB2 — 7713 — 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
26	FB2 — 7777 — 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 - 27	FB2 - 8266 - 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ　バン (ウシロ)	
28	FB2 - 8436 - 000		1	BUSHING ブッシング	
29	FB2 - 8512 - 000		1	SPACER スペーサ	
30	FB3 - 8333 - 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE 給紙解除カム	
31	FB3 - 9367 - 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET, RIGHT 給紙入口ガイド (右)	
32	FB3 - 9892 - 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ　カバー	SEE NOTE
33	FB4 - 1202 - 000		1	FLAG, PAPER 紙面フラッグ	
34	FB4 - 3700 - 000		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ解除レバー	
35	FB4 - 6214 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 2 分離解除レバー (2)	
36	FF3 - 1088 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
37	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
38	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
39	FF5 - 3063 - 000		1	PLATE, LIFT リフタ　ヨウドウ　バン	
40	FF5 - 3209 - 000		1	PLATE, PICK-UP ピックアップ　バン	
40A	FB2 - 8410 - 000		1	SHEET, PICK-UP ピックアップ　シート	
41	FF5 - 3222 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	4C TYPE
	FF5 - 6397 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	DECK TYPE
42	FF5 - 5894 - 000		1	PLATE, SUPPORT, LOWER 入力支持板 (下)	
43	FF5 - 5895 - 000		1	MOUNT, PICK-UP SOLENOID 給紙ソレノイド台	
44	FF5 - 6889 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
45	FF5 - 6904 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 1 分離解除レバー (1)	
46	FF5 - 6905 - 000		1	SUPPORT, LIFTER GEAR リフタ　ギア支持板	
47	FG5 - 8859 - 000		1	CABLE, PAPER PICK-UP, LOWER カセット給紙束線 (下)	J805-818,822,823 J844-848,865,1811 J1818,8441,8461,8481
47A	FB2 - 7607 - 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH クラッチ　キセイ　バン	
47B	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J806,810,813,817,822 J823,846,865,8461
47C	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J809,816,8441
47D	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J805,812,844
48	FH7 - 5702 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	4C TYPE SL11,12,18 J822,823,865

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 - 48	FH7 - 5527 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	DECK TYPE SL11,12 J822,823
49	FH7 - 5727 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL11,13,17 J810,817,8461
50	FH7 - 5763 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL10,12,16 J806,813,846
51	FH7 - 7394 - 000		4	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS25-30,34-36 PS40,50,51 J807,808,811,814 J815,818,847,848
					J8481,845,1811,1818
52	FS1 - 1512 - 000		5	BUSHING ブッシング	
53	FS1 - 1512 - 000		1	BUSHING ブッシング	
54	FS5 - 0338 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
55	FS5 - 2912 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	4C TYPE
	FS6 - 2678 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	DECK TYPE
56	FS5 - 2913 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
57	FS5 - 3333 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
58	FS6 - 0048 - 000		1	GEAR, 16T/46T 16T/46T ギア	
59	FS6 - 0049 - 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	
60	FS6 - 0050 - 020		1	GEAR, 17T/58T 17T/58T ギア	
61	FS6 - 0051 - 000		1	GEAR, 17T/20T 17T/20T ギア	
62	FS6 - 0053 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
63	FS6 - 0056 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
64	FS6 - 2668 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
65	FS6 - 2669 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
66	FS6 - 2670 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
67	FS6 - 2742 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
68	XA9 - 0265 - 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
69	XA9 - 0628 - 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
70	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
71	XA9 - 0643 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	SEE NOTE
72	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
73	XG9 - 0243 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	DECK TYPE
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 - 502	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
506	XD1 - 1104 - 132		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 - 1100 - 242		4	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 502		8	RING,E E リング	
511	XD2 - 1100 - 642		11	RING,E E リング	
512	XD2 - 2100 - 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
513	XD3 - 0300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 - 1200 - 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
515	XD3 - 2200 - 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 312 DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
デッキ右給紙部（DECK TYPE）

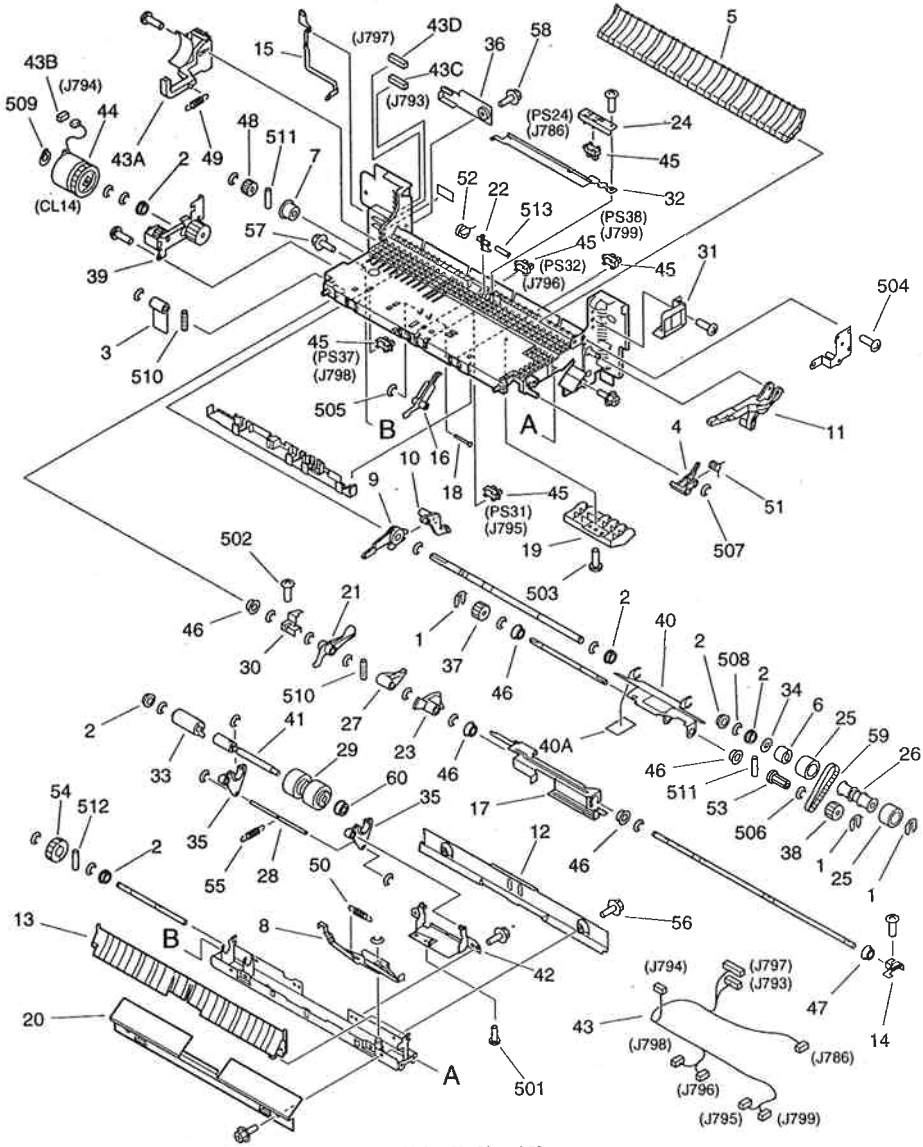

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.36 and 58.
注：このユニットにKey No. 36、58の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 -	FG5 - 9808 - 000		1	DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY デッキ右給紙部	DECK TYPE
1	FA3 - 8727 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA9 - 2112 - 000		6	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7592 - 000		1	CAM, RELEASE, REAR 解除カム（後）	
4	FB2 - 7593 - 000		1	CAM カム	
5	FB2 - 7595 - 000		1	GUIDE, JOINT ジョイント ガイド	
6	FB2 - 7596 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 - 7597 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
8	FB2 - 7603 - 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ レバー	
9	FB2 - 7605 - 000		1	LINK, UP, 1 アップ リンク (1)	
10	FB2 - 7606 - 000		1	LINK, UP, 2 アップ リンク (2)	
11	FB2 - 7614 - 000		1	LEVER, RELEASE リフタ カイジョ レバー	
12	FB2 - 7616 - 000		1	GUIDE, FEED ハンソウ ガイド	
13	FB2 - 7617 - 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE カイヘイ ガイド	
14	FB2 - 7624 - 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板（前）	
15	FB2 - 7627 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
16	FB2 - 7630 - 000		1	FLAG, PAPER 紙面フラッグ	
17	FB2 - 7631 - 000		1	PLATE, RELEASE シメン フラッグ カイジョ バン	
18	FB2 - 7633 - 000		1	SHAFT, SENSOR センサ シジク	
19	FB2 - 7635 - 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER ガイド バン (ウエ)	
20	FB2 - 7636 - 000		1	GUIDE, INLET 入口ガイド	
21	FB2 - 7637 - 000		1	LEVER, LIMITER リミッタ検知レバー	
22	FB2 - 7639 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ センサ レバー	
23	FB2 - 7642 - 000		1	ARM, PAPER カミ アリ アーム	
24	FB2 - 7643 - 000		1	MOUNT, SENSOR ピックアップ センサ シダイ	
25	FB2 - 7695 - 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
26	FB2 - 7696 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
27	FB2 - 7705 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
28	FB2 - 7713 - 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
29	FB2 - 7777 - 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 - 30	FB2 - 8266 - 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ バン (ウシロ)	
31	FB2 - 8267 - 000		1	SUPPORT, GUIDE ガイド ブロック	
32	FB2 - 8268 - 000		1	PLATE, GROUNDING, SENSOR センサ アース バン	
33	FB2 - 8422 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
34	FB2 - 8512 - 000		1	SPACER スペーサ	
35	FB3 - 9207 - 020		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	
36*	FB3 - 9892 - 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	SEE NOTE
37	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
38	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
39	FF5 - 3064 - 000		1	SUPPORT, PLATE 入力支持板	
40	FF5 - 3209 - 000		1	PLATE, PICK-UP ピックアップ バン	
40A	FB2 - 8410 - 000		1	SHEET, PICK-UP ピックアップ シート	
41	FF5 - 6397 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	
42	FF5 - 6889 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
43	FG5 - 5028 - 000		1	CABLE, RIGHT DECK 右デッキ給紙束線	J786,793-799
43A	FB2 - 7607 - 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH クラッチ キセイ バン	
43B	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J794
43C	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J793
43D	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J797
44	FH7 - 5729 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL14 J794
45	FH7 - 7394 - 000		5	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS24,31,32,37,38 J786,795,796,798,799
46	FS1 - 1512 - 000		5	BUSHING ブッシング	
47	FS1 - 1512 - 000		1	BUSHING ブッシング	
48	FS5 - 0338 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
49	FS5 - 2911 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
50	FS5 - 2914 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
51	FS5 - 2915 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
52	FS5 - 2973 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
53	FS5 - 3333 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
54	FS6 - 0053 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6350/NP6250/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 - 55	FS6 - 2678 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	XA9 - 0628 - 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
57	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
58	XA9 - 0643 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	SEE NOTE
59	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
60	XG9 - 0243 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
505	XD2 - 1100 - 242		3	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 502		10	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 642		10	RING,E E リング	
509	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD3 - 1200 - 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
511	XD3 - 2200 - 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
512	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
513	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 313 DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
デッキ左給紙部（DECK　TYPE）

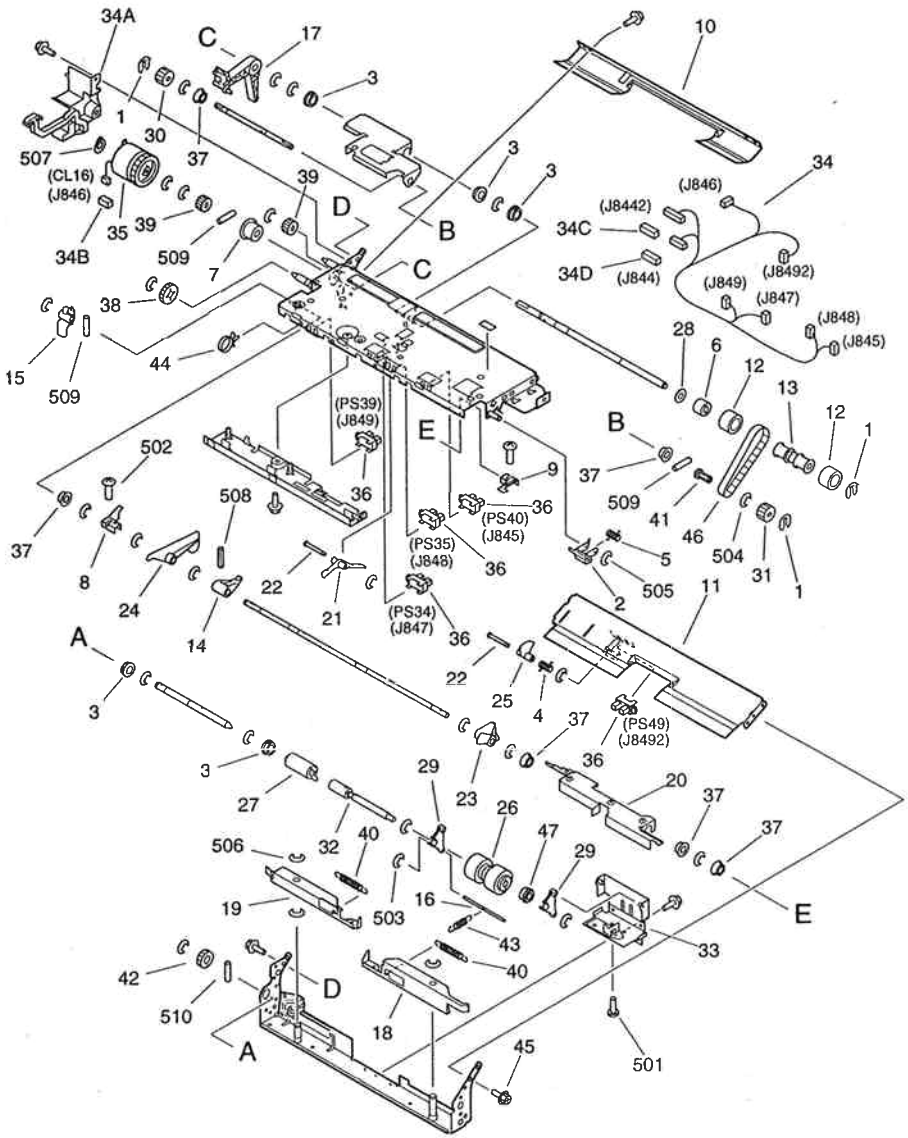

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 -	FG5 - 9809 - 000		1	DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY デッキ左給紙部	DECK TYPE
1	FA3 - 8727 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA5 - 2872 - 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT 給紙ローラ解除アーム（前）	
3	FA9 - 2112 - 000		5	BUSHING ブッシング	
4	FB1 - 7018 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
5	FB1 - 7070 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
6	FB2 - 7596 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 - 7597 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
8	FB2 - 7623 - 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ板（後）	
9	FB2 - 7624 - 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板（前）	
10	FB2 - 7693 - 000		1	GUIDE, PICK-UP, UPPER 給紙ガイド（上）	
11	FB2 - 7694 - 000		1	GUIDE, PICK-UP, LOWER 給紙ガイド（下）	
12	FB2 - 7695 - 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
13	FB2 - 7696 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
14	FB2 - 7705 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
15	FB2 - 7706 - 000		1	LEVER, PICK-UP SOLENOID ピックアップ ソレノイド レバー	
16	FB2 - 7713 - 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
17	FB2 - 7715 - 000		1	LINK, RELEASE 解除リンク	
18	FB2 - 7716 - 000		1	PLATE, RELEASE 分離解除リンク板	FRONT
19	FB2 - 7717 - 000		1	PLATE, RELEASE 分離解除リンク板	REAR
20	FB2 - 7718 - 000		1	PLATE, RELEASE LEVER 紙面レバー解除板	
21	FB2 - 7720 - 000		1	LEVER, PAPER 紙面レバー	
22	FB2 - 7721 - 000		2	SHAFT, PAPER LEVER 紙面レバー軸	
23	FB2 - 7722 - 000		1	LEVER, PAPER SENSOR 紙無しレバー	
24	FB2 - 7723 - 000		1	LEVER, LIMITER リミッタ レバー	
25	FB2 - 7764 - 000		1	LEVER, PICK-UP, LEFT 左給紙レバー	
26	FB2 - 7777 - 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	
27	FB2 - 8422 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
28	FB2 - 8512 - 000		1	SPACER スペーサ	
29	FB3 - 9207 - 020		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 - 30	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
31	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
32	FF5 - 6397 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	
33	FF5 - 6890 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
34	FG5 - 5029 - 000		1	CABLE, LEFT DECK PICK-UP 左デッキ給紙束線	J844-J849,J8442,8492
34A	FB2 - 7724 - 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
34B	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J846
34C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8442
34D	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J844
35	FH7 - 5763 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL16 J846
36	FH7 - 7394 - 000		5	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS34,35,39,40,49 J847-849,845,8492
37	FS1 - 1512 - 000		6	BUSHING ブッシング	
38	FS2 - 0544 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
39	FS5 - 0338 - 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
40	FS5 - 2919 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	FS5 - 3333 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
42	FS6 - 0053 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
43	FS6 - 2678 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
44	WT2 - 5178 - 000		6	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
45	XA9 - 0628 - 000		10	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
46	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
47	XG9 - 0243 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD2 - 1100 - 242		3	RING,E E リング	
504	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 502		10	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 642		13	RING,E E リング	
507	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 - 1200 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 - 509	XD3 - 2200 - 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
510	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 315 MULTI FEED ASSEMBLY(1/2)
マルチ手差し部(1/2)

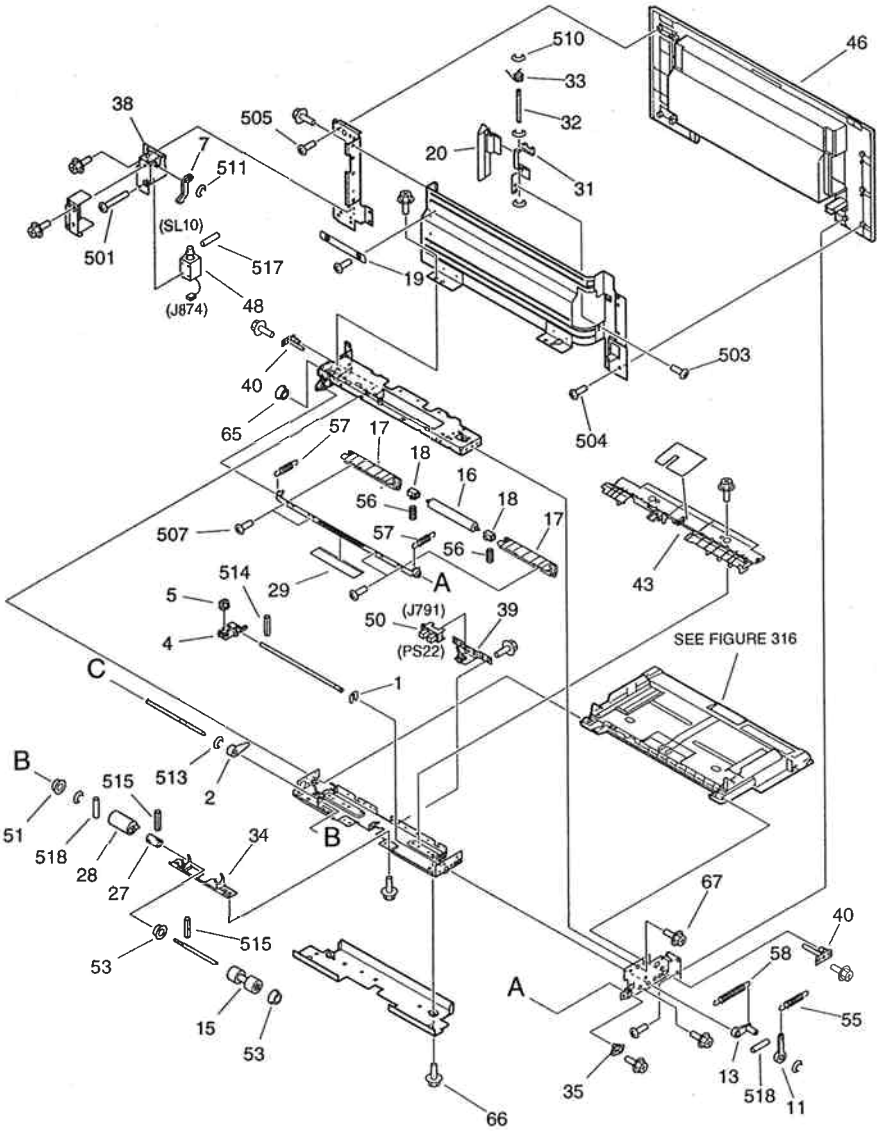

NOTE:This assembly includes the assembly shown in Figure 316.
注：このユニットはFigure316のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 315 MULTI FEED ASSEMBLY(2/2)
マルチ手差し部(2/2)

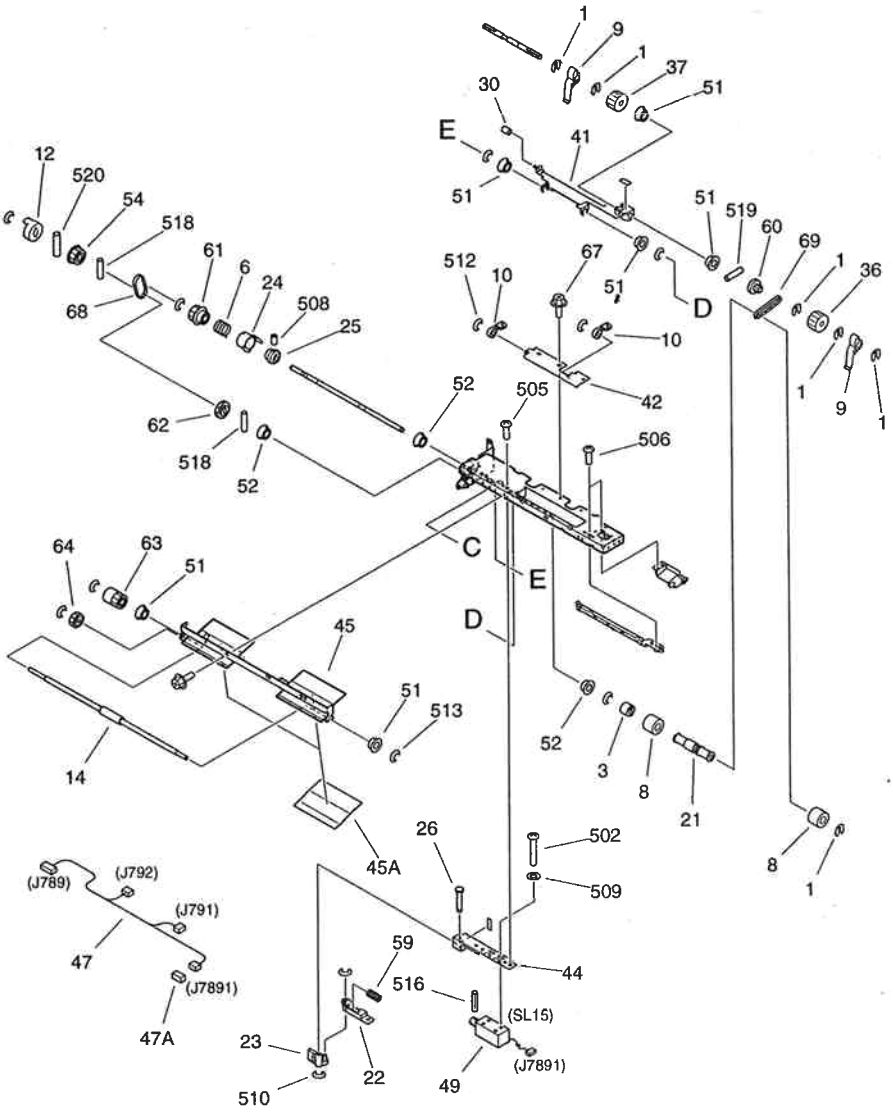

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 -	FG5 - 8673 - 020		1	MULTI FEED ASSEMBLY マルチ手差し部	SEE NOTE
1	FA3 - 8727 - 000		7	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA5 - 4266 - 000		1	ARM アーム	
3	FA6 - 7728 - 000		1	COLLAR, FEEDER ROLLER ハンソウ ローラ カラー	
4	FA6 - 7737 - 000		1	ARM, RETARD リタード アーム	
5	FA6 - 8071 - 000		1	ROLLER コロ	
6	FB2 - 5184 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
7	FB2 - 7515 - 020		1	ARM, PICK-UP ピック アップ アーム	
8	FB2 - 7522 - 000		2	ROLLER ローラ	
9	FB2 - 7528 - 000		2	SHUTTER シャッタ	
10	FB2 - 7529 - 000)		2	BLOCK, SHUTTER STOP シャッタ ストッパ	
11	FB2 - 7537 - 000		1	LEVER, PRESSURE カアツ レバー	
12	FB2 - 7540 - 000		1	BUSHING ブッシング	
13	FB2 - 7542 - 000		1	LEVER, RELEASE アツ カイジョ レバー	
14	FB2 - 7544 - 040		1	ROLLER, DRIVE ヒキヌキ クドウ ローラ	
15	FB2 - 7545 - 000		1	ROLLER, SPONGE スポンジ ローラ	
16	FB2 - 7546 - 000		1	ROLLER, SUB ジュウドウ ローラ	
17	FB2 - 7547 - 000		2	GUIDE, LOWER シタ ガイド	
18	FB2 - 7549 - 000		2	BUSHING ブッシング	
19	FB2 - 7551 - 000		1	TAPE, SUPPORT ササエ テープ	
20	FB2 - 7556 - 020		1	KNOB, MULTI マルチ トッテ	
21	FB2 - 7558 - 000		1	SPACER, ROLLER ローラ カラー	
22	FB2 - 7984 - 000		1	ARM, SOLENOID, 2 ソレノイド アーム (2)	
23	FB2 - 7986 - 000		1	SHAFT, STOP ストッパ ジク	
24	FB2 - 7987 - 000		1	RING, CONTROL セイギョ カン	
25	FB2 - 7988 - 000		1	MOUNT, OUTPUT シュツリョク マキ ダイ	
26	FB2 - 7989 - 000		1	SHAFT, STOP ストッパ ジク	
27	FB2 - 8227 - 000		1	COUPLING カップリング	
28	FB2 - 8228 - 000		1	TORQUE LIMIT トルク リミッタ	
29	FB2 - 8238 - 000		1	SHEET, SUPPORT サポート シート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 - 30	FB2 - 8384 - 000		1	ROLLER, PICK-UP ピックアップ コロ	
31	FB2 - 8449 - 000		1	PLATE, KNOB 把手支板	
32	FB2 - 8451 - 000		1	SHAFT, KNOB 把手軸	
33	FB2 - 8452 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
34	FB3 - 8571 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ台	
35	FF2 - 6314 - 000		1	PIN, PIVOT ピボット ピン	
36	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
37	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
38	FF5 - 2939 - 000		1	PLATE, SOLENOID ソレノイド バン	
39	FF5 - 2943 - 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
40	FF5 - 2945 - 000		2	PLATE, TRAY STOP トレイ コテイ バン	
41	FF5 - 3088 - 000		1	PLATE, PICK-UP ピック アップ バン	
42	FF5 - 3103 - 000		1	PLATE, SHUTTER シャッタ バン	
43	FF5 - 3135 - 020		1	PLATE, GUIDE PAPER マルチ ナカイタ	
44	FF5 - 3184 - 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
45	FF5 - 5926 - 000		1	GUIDE, UPPER マルチ上ガイド	
45A	FB2 - 8154 - 000		2	SHEET, GUIDE ガイド シート	
46	FF5 - 5927 - 000		1	DOOR, MULTI FEED マルチ扉	
47	FG5 - 5030 - 000		1	CABLE, MULTI マルチ ソクセン	J789,791,792,7891
47A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7891
48	FH7 - 5529 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL10 J874
49	FH7 - 5705 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL15 J7891
50	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS22 J791
51	FS1 - 1512 - 000		7	BUSHING ブッシング	
52	FS1 - 1569 - 000		3	BUSHING ブッシング	
53	FS2 - 1357 - 000		2	BUSHING ブッシング	
54	FS2 - 3504 - 000		1	PULLEY, 24T 24T プーリ	
55	FS5 - 2910 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	FS5 - 2937 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
57	FS5 - 2938 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 - 58	FS5 - 2952 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
59	FS5 - 2966 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
60	FS5 - 3331 - 000		1	PULLEY, 14T 14T プーリ	
61	FS5 - 3335 - 000		1	PULLEY, 24T 24T プーリ	
62	FS6 - 0098 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
63	FS6 - 0099 - 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
64	FS6 - 0100 - 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
65	WT2 - 5189 - 000		1	BUSHING ブッシング	
66	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
67	XA9 - 0628 - 000		14	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
68	XF9 - 0359 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
69	XF9 - 0502 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 509		11	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X5 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB4 - 7400 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7400 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
508	XB6 - 2300 - 508		1	SETSCREW,M3X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
509	XD1 - 1103 - 135		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
510	XD2 - 1100 - 242		5	RING,E E リング	
511	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
512	XD2 - 1100 - 322		3	RING,E E リング	
513	XD2 - 1100 - 502		11	RING,E E リング	
514	XD3 - 1200 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
515	XD3 - 1200 - 122		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
516	XD3 - 1300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
517	XD3 - 2200 - 082		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 - 2200 - 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 - 519	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
520	XD3 - 2300 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 316 MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
マルチ手差しトレイ部

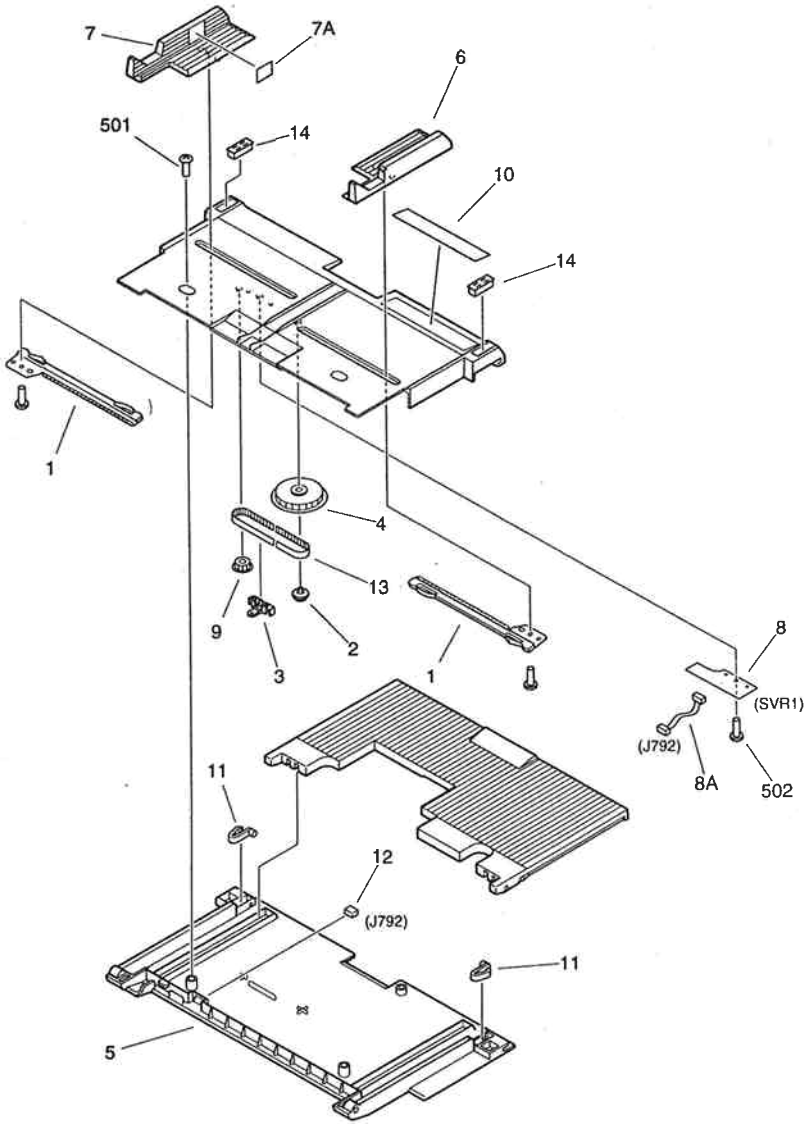

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 315.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.10.
注1：このユニットはFigure315のユニットに含まれます。
注2：このユニットにKey No. 10の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 -	FG5 — 4430 — 000		1	MULTI FEED TRAY ASSEMBLY マルチ手差しトレイ部	SEE NOTE 1
1	FB1 — 8619 — 000		2	RACK ラック バン	
2	FB1 — 8620 — 000		1	RING, PULLEY プーリ リング	
3	FB1 — 8621 — 000		1	PLATE, LOCK ベルト ロック イタ	
4	FB1 — 8625 — 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
5	FB2 — 7521 — 000		1	BASE, TRAY マルチ トレイ ベース	
6	FB2 — 7553 — 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, FRONT サイド規制板（前）	
7	FF5 — 2950 — 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, REAR サイド規制板（後）	
7A	FS5 — 8616 — 000		1	LABEL, "LIMIT, PAPER HEIGHT" 積載限界ラベル	
8	FG5 — 1958 — 000		1	MULTI VR PCB ASSEMBLY マルチ VR キバン ブ	SVR1
8A	FG5 — 1946 — 000		1	CABLE, MULTI VR マルチVR束線	J792
9	FS5 — 3177 — 000		1	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
10	FS5 — 8612 — 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	AB SIZE SEE NOTE 2
	FS5 — 8614 — 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	A/INCH SIZE SEE NOTE 2
	FS5 — 8613 — 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	AB/INCH SIZE SEE NOTE 2
	FS5 — 8615 — 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	A SIZE SEE NOTE 2
11	RA1 — 7807 — 000		2	LOCK, MP MP ロック	
12	VS1 — 5057 — 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J792
13	XF9 — 0393 — 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
14	XZ9 — 0407 — 000		2	LATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
501	XB1 — 2400 — 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 — 7300 — 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(1/3)
定着／搬送基台部(1/3)

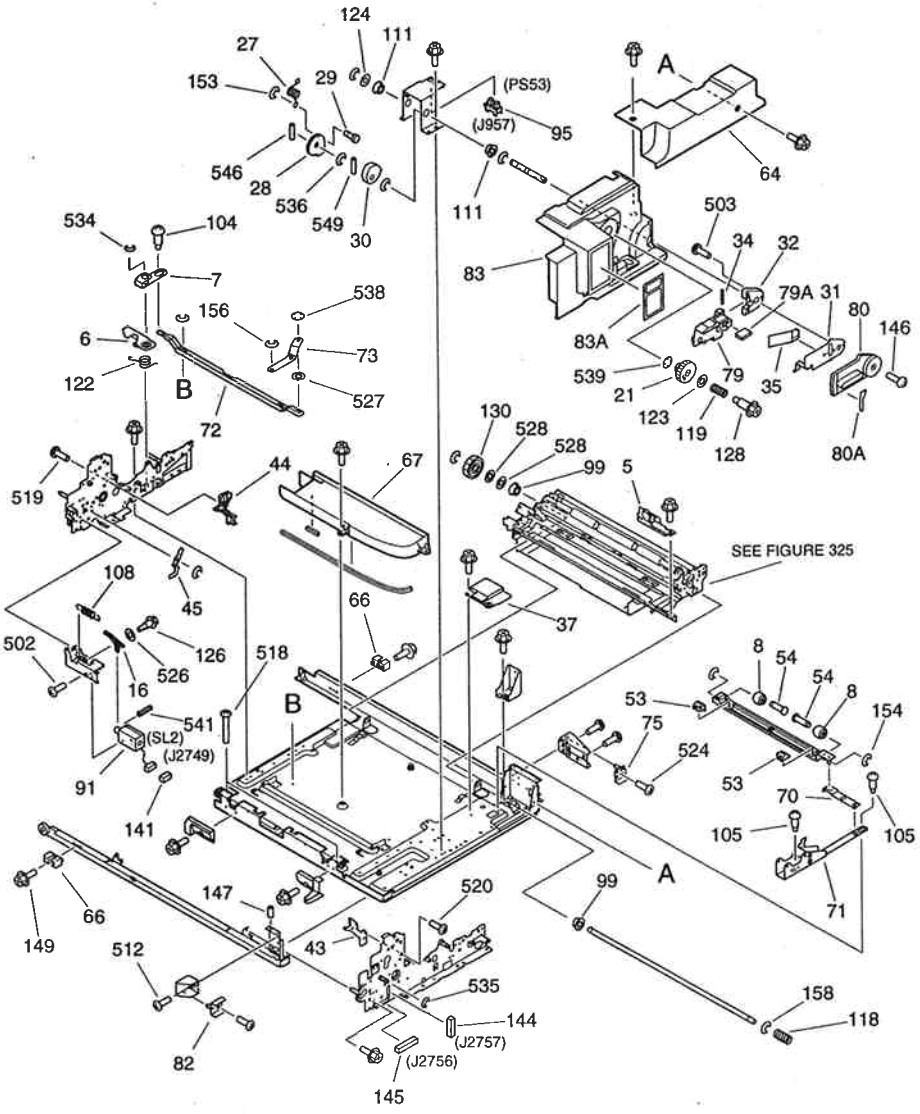

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 325,330,350,351 and 810.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.5,21,31,32,34,35, 52,64,79,79A,80,80A,83,83A,119,123,128,146,503, and 539.

注1：このユニットはFigure325、330、350、351、810のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 5、21、31、32、34、35、52、64、79、79A 80、80A、83、83A、119、123、128、146、503、539の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(2/3)
定着／搬送基台部(2/3)

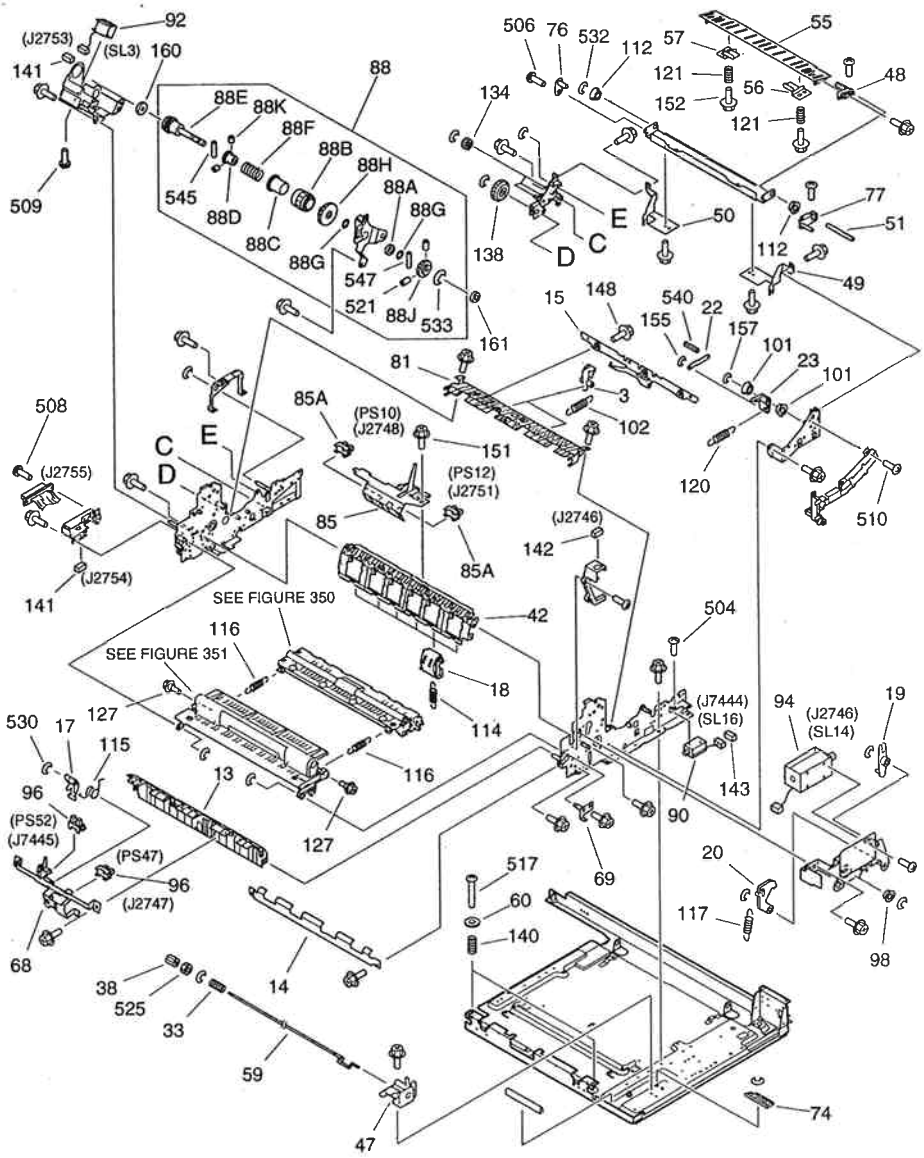

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(3/3)
定着／搬送基台部(3/3)

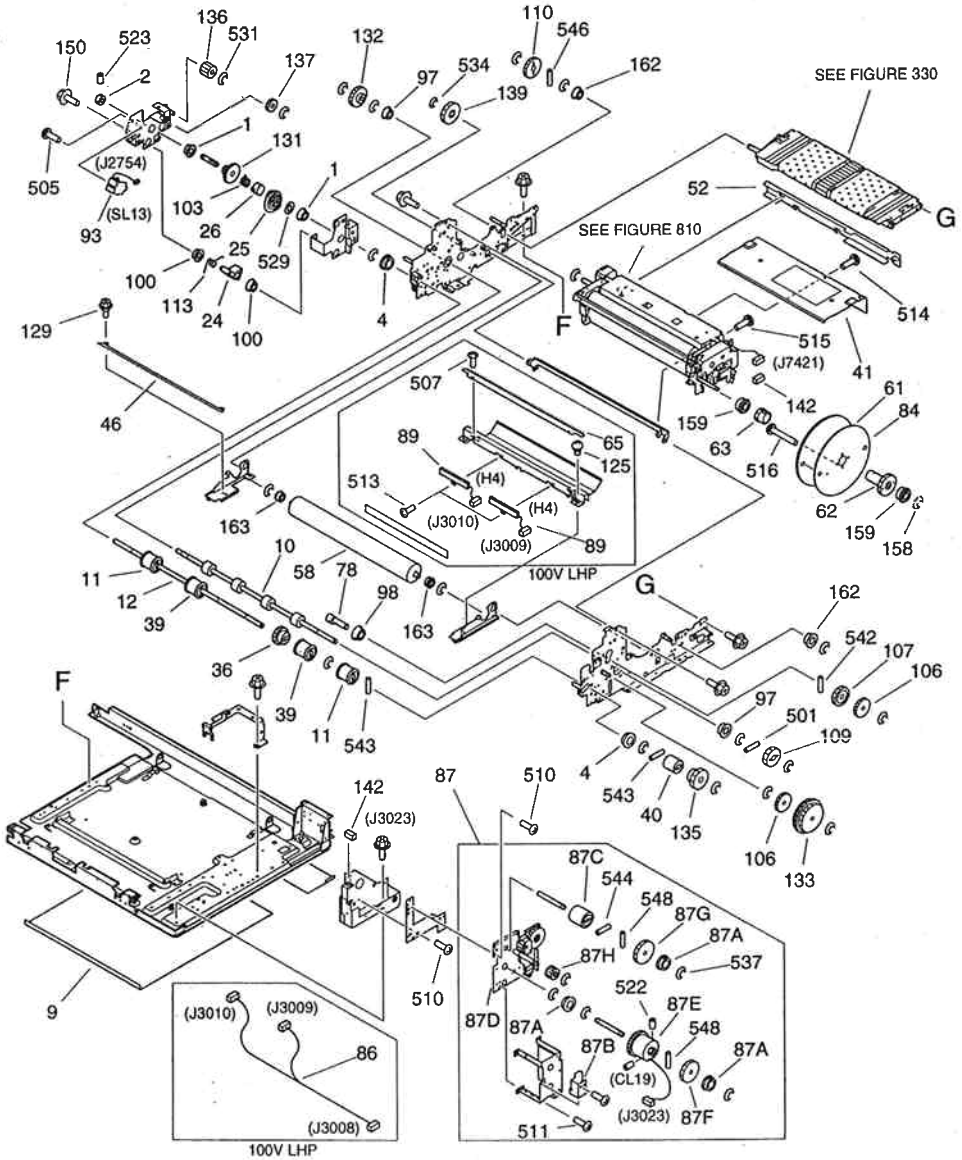

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 ~	FG5 — 9582 — 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着／搬送基台部	100V LHP SEE NOTE 1
	FG5 — 9772 — 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着／搬送基台部	100V LJK SEE NOTE 1
	FG5 — 9789 — 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着／搬送基台部	120V SEE NOTE 1
	FG5 — 9790 — 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着／搬送基台部	220/240V SEE NOTE 1
1	FA2 — 1299 — 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FA2 — 1753 — 000		1	COLLAR スラスト ストッパ	
3	FA2 — 9037 — 000		2	CLAW, SEPARATION, LOWER 分離爪（下）	
4	FA9 — 2112 — 000		2	BUSHING ブッシング	
5	FB2 — 7051 — 040		1	GUIDE, RAIL レール ガイド	SEE NOTE 2
6	FB2 — 7055 — 000		1	LATCH ラッチ	
7	FB2 — 7056 — 000		1	PLATE, JOINT ジョイント板	
8	FB2 — 7066 — 000		2	ROLLER, PRESSURE 転写加圧コロ	
9	FB2 — 7113 — 000		1	SHEET, FIXING/FEEDER 定着／搬送シート	
10	FB2 — 7123 — 000		1	ROLLER, DELIVERY, MIDDLE 排紙ローラ（中）	
11	FB2 — 7124 — 000		2	ROLLER RUBBER, DELIVERY 排紙ローラ ゴム	
12	FB2 — 7125 — 020		1	SHAFT, DELIVERY, OUTER 排紙ローラ軸（外）	
13	FB2 — 7128 — 000		1	GUIDE, DELIVERY REVERSING 排紙反転ガイド	
14	FB2 — 7142 — 000		1	GUIDE, PAPER SUPPORT 巻き込み防止ガイド	
15	FB2 — 7150 — 000		1	SUPPORT, CLAW, SEPARATION シタ ブンリ ツメ オサエ	
16	FB2 — 7153 — 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 2 フラッパ レバー (2)	
17	FB2 — 7155 — 000		1	LEVER, REVERSING SENSOR 反転センサ レバー	
18	FB2 — 7191 — 000		6	DEFLECTOR, 2 フラッパ (2)	
19	FB2 — 7242 — 000		1	ARM, SOLENOID, 1 ソレノイド アーム (1)	
20	FB2 — 7243 — 000		1	ARM, SOLENOID, 2 ソレノイド アーム (2)	
21	FB2 — 7245 — 000		1	KNOB テイチャク ツマミ	SEE NOTE 2
22	FB2 — 7249 — 000		1	LINK, SOLENOID, ソレノイド リンク (1)	
23	FB2 — 7250 — 020		1	ARM, LINK リンク アーム	
24	FB2 — 7281 — 000		1	HOOK フック	
25	FB2 — 7284 — 020		1	CAM カム	
26	FB2 — 7285 — 000		1	RING, GEAR CONTROL セイギョ カン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 27	FB2 - 8192 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
28	FB2 - 8196 - 020		1	PLATE, HANDLE STOP レジスト ハンドル ストッパ	
29	FB2 - 8198 - 000		1	SHAFT, SPRING ハンドル バネ支軸	
30	FB2 - 8204 - 000		1	CAM, REGISTRATION レジスト回転カム	
31	FB2 - 8208 - 030		1	PLATE, REINFORCEMENT, HANDLE ハンドル補強板	SEE NOTE 2
32	FB2 - 8213 - 000		1	COVER, HANDLE, REAR ハンドル裏カバー	SEE NOTE 2
33	FB2 - 8214 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
34	FB2 - 8216 - 000		1	SHAFT, HANDLE ハンドル軸	SEE NOTE 2
35	FB2 - 8217 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	SEE NOTE 2
36	FB2 - 8244 - 000		1	ROLLER コロ	
37	FB2 - 8334 - 000		1	COVER, SLIDE LINK スライド リンク カバー	
38	FB2 - 8376 - 000		1	GUIDE, SHAFT 軸調整ガイド	
39	FB2 - 8417 - 000		2	ROLLER RUBBER, DELIVERY 排紙ローラ ゴム	
40	FB2 - 8419 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
41	FB3 - 8357 - 000		1	COVER, FIXING, UPPER 定着カバー (上)	
42	FB3 - 8378 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER, 2 排紙下ガイド (2)	
43	FB3 - 8382 - 000		1	RAIL, DELIVERY, FRONT 排紙ガイド レール (前)	
44	FB3 - 8383 - 000		1	RAIL, DELIVERY, REAR 排紙ガイド レール (後)	
45	FB3 - 8389 - 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 1 フラッパ レバー (1)	
46	FB3 - 8394 - 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
47	FB3 - 8398 - 000		1	GUIDE, HANDLE ハンドル ガイド	
48	FB3 - 8403 - 020		1	BLOCK, INLET GUIDE 入口ガイド ブロック	
49	FB3 - 8404 - 020		1	PLATE, HEIGHT ADJUSTING, FRONT 高さ調整板 (前)	
50	FB3 - 8405 - 020		1	PLATE, HEIGHT ADJUSTING, REAR 高さ調整板 (後)	
51	FB3 - 8406 - 000		1	SHAFT, MOVABLE GUIDE 可動ガイド軸	
52	FB3 - 8412 - 000		1	COVER, CROSSMEMBER ステイ カバー	SEE NOTE 2
53	FB3 - 8566 - 000		2	BLOCK, TRANSFER PRESSURE 転写加圧コマ	
54	FB3 - 8569 - 000		2	SHAFT, REGISTRATION PRESSURE レジスト加圧軸	
55	FB3 - 9154 - 000		1	GUIDE, MOVABLE 可動ガイド	
56	FB3 - 9157 - 000		1	BLOCK, GUIDE SPRING, FRONT ガイド バネ ブロック (前)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 57	FB3 - 9158 - 000		1	BLOCK, GUIDE SPRING, REAR ガイド ハ゛ネ フ゛ロック (後)	
58	FB3 - 9164 - 000		1	ROLLER, PRESSURE 加圧ローラ	
59	FB3 - 9169 - 000		1	SHAFT, HANDLE LOCK ハント゛ル ロック軸	
60	FB4 - 1200 - 000		2	COLLAR, SPRING バネ座	
61	FB4 - 2483 - 000		2	FLYWHEEL フライホール	
62	FB4 - 2485 - 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
63	FB4 - 2493 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
64	FB4 - 2500 - 020		1	COVER, FEEDER, RIGHT 搬送カバー (右)	SEE NOTE 2
65	FB4 - 2620 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ローラ除電針	100V LHP
66	FC1 - 4920 - 000		2	BLOCK, RAIL SLIDE レール スライダ	
67	FF5 - 3032 - 000		1	DUCT, SEPARATION, LOWER 分離ダクト (下)	
68	FF5 - 3053 - 000		1	MOUNT, PAPER REVERSE SENSING 反転センサ台	
69	FF5 - 3095 - 000		1	PLATE, DELIVERY 排紙支板	
70	FF5 - 3149 - 000		1	LINK, ROTATING 回転リンク	
71	FF5 - 3150 - 020		1	LINK, SLIDE スライド リンク	
72	FF5 - 3151 - 000		1	LINK, RELEASE 解除リンク	
73	FF5 - 3153 - 000		1	LINK, LATCH RELEASE, 1 ラッチ解除リンク (1)	
74	FF5 - 3154 - 000		1	LINK, LATCH RELEASE, 2 ラッチ解除リンク (2)	
75	FF5 - 3204 - 000		1	MOUNT, POSITION, RIGHT 位置決め台 (右)	
76	FF5 - 3211 - 000		1	PIN, GUIDE, POSITIONING イチギメ ピン	
77	FF5 - 5920 - 000		1	LEVER 揺動レバー	
78	FF5 - 5922 - 000		1	SHAFT, SEPARATION CLAW DRIVE 爪駆動入力軸	
79	FF5 - 6000 - 000		1	LEVER 把手	SEE NOTE 2
79A	FS6 - 8386 - 000		1	LABEL, HANDLE, 2 ハンドル ラベル (2)	SEE NOTE 2
80	FF5 - 6007 - 020		1	HANDLE ハンドル	SEE NOTE 2
80A	FS6 - 8387 - 000		1	LABEL, HANDLE, 1 ハンドル ラベル (1)	SEE NOTE 2
81	FF5 - 6386 - 000		1	GUIDE, INTERNAL DELIVERY 内排紙ガイド (下)	
82	FF5 - 6403 - 000		1	MOUNT, POSITION, LEFT 位置決め台 (左)	100V LHP 120/220/240V
	FF5 - 3205 - 000		1	MOUNT, POSITION, LEFT 位置決め台 (左)	100V LJK
83	FF5 - 6882 - 020		1	COVER, FEEDER, LEFT 搬送カバー (左)	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 83A	FS6 - 8405 - 000		1	LABEL, JAM ジャム処理ラベル	SEE NOTE 2
84	FF5 - 6888 - 000		1	FLYWHEEL フライホイール	
85	FG5 - 8650 - 040		1	DELIVERY SENSOR UNIT 排紙センサ ユニット	
85A	FH7 - 7394 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS10,12 J2748,2751
86	FG6 - 0029 - 000		1	CABLE, HEATER CONNECTING 加圧ヒータ中継束線	100V LHP J3008,3009,3010
87	FG6 - 0163 - 000	N	1	BRAKE ASSEMBLY ブレーキ部	
87A	FA9 - 2112 - 000		3	BUSHING ブッシング	
87B	FB4 - 2484 - 000		1	MOUNT, CLUTCH クラッチ回り止め	
87C	FB4 - 2509 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
87D	FF5 - 6405 - 000		1	PLATE, BRAKE, REAR ブレーキ支板	
87E	FH7 - 5765 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL19 J3023
87F	FS6 - 0892 - 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
87G	FS6 - 0893 - 000		1	GEAR, 44T 44T ギア	
87H	FS6 - 0907 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
88	FG6 - 0165 - 000		1	FIXING CLUTCH ASSEMBLY 定着クラッチ部	
88A	FB3 - 3067 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
88B	FB4 - 2470 - 000		1	RING, CLUTCH CONTROL 制御環	
88C	FB4 - 2471 - 000		1	RING, OIL SUPPLY 給油リング	
88D	FB4 - 2473 - 000		1	DRUM, CLUTCH クラッチ ドラム	
88E	FB4 - 2475 - 000		1	SHAFT, CLUTCH SPRING クラッチ バネ軸	
88F	FB4 - 2492 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
88G	FB4 - 6211 - 000		2	SPACER スペーサ	
88H	FS6 - 0897 - 000		1	GEAR, 41T 41T ギア	
88J	FS6 - 0898 - 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
88K	XA9 - 0970 - 000		2	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
89	FH7 - 4298 - 000		2	HEATER, PRESSURE ROLLER 加圧ローラ ヒータ	100V LHP H4 J3009,3010
90	FH7 - 5592 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL16 J7444
91	FH7 - 5699 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL2 J2749
92	FH7 - 5700 - 020		1	SOLENOID ソレノイド	SL3 J2753
93	FH7 - 5704 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL13 J2754

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 94	FH7 - 5713 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL14 J2746
95	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS53 J957
96	FH7 - 7394 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS47,52 J2747,7445
97	FS1 - 1157 - 000		2	BUSHING ブッシング	
98	FS1 - 1449 - 000		2	BUSHING ブッシング	
99	FS1 - 1462 - 000		2	BUSHING ブッシング	
100	FS1 - 1508 - 000		2	BUSHING ブッシング	
101	FS1 - 1569 - 000		2	BUSHING ブッシング	
102	FS1 - 2834 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
103	FS2 - 2053 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
104	FS2 - 9001 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
105	FS2 - 9267 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
106	FS3 - 0081 - 000		2	GEAR, 15T/35T 15T/35T ギア	
107	FS3 - 0082 - 000		1	GEAR, 35T 35T ギア	
108	FS4 - 2048 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
109	FS5 - 0677 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
110	FS5 - 0780 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
111	FS5 - 1474 - 000		2	BUSHING ブッシング	
112	FS5 - 1755 - 000		2	BUSHING ブッシング	
113	FS5 - 2907 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
114	FS5 - 2942 - 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
115	FS5 - 2943 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
116	FS5 - 2947 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
117	FS5 - 2967 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
118	FS5 - 2970 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
119	FS5 - 2974 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	SEE NOTE 2
120	FS5 - 2976 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
121	FS5 - 2977 - 020		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
122	FS5 - 2981 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
123	FS5 - 6328 - 000		1	SHIM ワッシャ	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 124	FS5 - 6329 - 000		1	SHIM, HANDLE ハンドル ワッシャ	
125	FS5 - 9162 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	100V LHP
126	FS5 - 9210 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
127	FS5 - 9217 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	
128	FS5 - 9275 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	SEE NOTE 2
129	FS5 - 9278 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M3 RS タイト 段ビス	
130	FS6 - 0042 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
131	FS6 - 0045 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
132	FS6 - 0108 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
133	FS6 - 0110 - 020		1	GEAR, 15T/62T/66T 15T/62T/66T ギア	
134	FS6 - 0114 - 000		3	GEAR, 16T 16T ギア	
135	FS6 - 0147 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
136	FS6 - 0849 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
137	FS6 - 0850 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
138	FS6 - 0899 - 000		1	GEAR, 38T 38T ギア	
139	FS6 - 0904 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
140	FS6 - 2661 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
141	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2749,2753,2754
142	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2746,3023,7421
143	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7444
144	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2757
145	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2756
146	XA9 - 0207 - 000		1	SCREW,M4X12 セムス ネジ	SEE NOTE 2
147	XA9 - 0546 - 020		4	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
148	XA9 - 0626 - 000		3	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
149	XA9 - 0628 - 000		73	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
150	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
151	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
152	XA9 - 0628 - 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
153	XD9 - 0133 - 000		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 154	XD9 - 0134 - 000		9	RING,E E リング	
155	XD9 - 0134 - 000		1	RING,E E リング	
156	XD9 - 0136 - 000		9	RING,E E リング	
157	XD9 - 0136 - 000		1	RING,E E リング	
158	XD9 - 0137 - 000		23	RING,E E リング	
159	XG2 - 8016 - 505		2	BALL BEARING ボール ベアリング	
160	XG9 - 0208 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
161	XG9 - 0237 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
162	XG9 - 0354 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
163	XG9 - 0383 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
502	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	SEE NOTE 2
504	XB1 - 2300 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2300 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
507	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	100V LHP
508	XB1 - 2300 - 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
509	XB1 - 2301 - 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
510	XB1 - 2400 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
511	XB1 - 2400 - 607		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
512	XB1 - 2400 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
513	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100V LHP
514	XB1 - 2400 - 806		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
515	XB1 - 2400 - 809		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
516	XB1 - 2401 - 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
517	XB1 - 2404 - 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X45 バインド ネジ	
518	XB1 - 2405 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X50 バインド ネジ	
519	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
520	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 521	XB6 - 2300 - 809		2	SETSCREW,M3X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
522	XB6 - 2400 - 408		2	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
523	XB6 - 2400 - 608		2	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
524	XB6 - 7400 - 609		10	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
525	XB7 - 2100 - 309		1	NUT,HEX,M3 ロッカク ナット	
526	XD1 - 1103 - 135		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
527	XD1 - 1104 - 133		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
528	XD1 - 1108 - 219		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
529	XD1 - 1108 - 223		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
530	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
531	XD2 - 1100 - 502		3	RING,E E リング	
532	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
533	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
534	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
535	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
536	XD2 - 1100 - 802		6	RING,E E リング	
537	XD2 - 1100 - 802		5	RING,E E リング	
538	XD2 - 2300 - 402		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
539	XD2 - 2300 - 502		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	SEE NOTE 2
540	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
541	XD3 - 1300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
542	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
543	XD3 - 2200 - 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
544	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
545	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
546	XD3 - 2200 - 202		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
547	XD3 - 2200 - 222		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
548	XD3 - 2200 - 252		2	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
549	XD3 - 2300 - 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 325 REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
レジスト／転写部

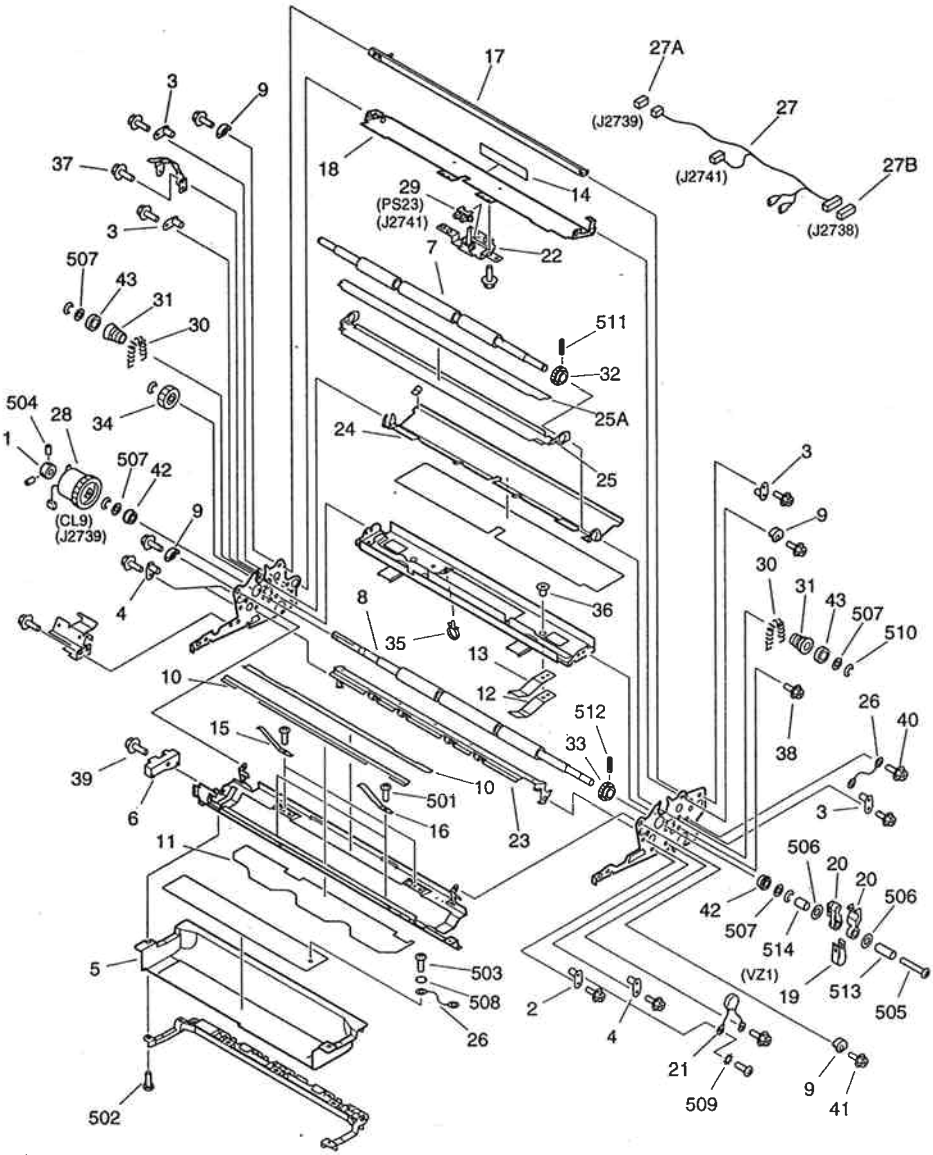

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 -	FG6 - 0178 - 000		1	REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY レジスト/転写部	SEE NOTE
1	FA2 - 1753 - 000		1	COLLAR スラスト ストッパ	
2	FA2 - 6923 - 000		1	PIN イチギメ ダボ	
3	FA3 - 9120 - 000		4	PIN, GUIDE フロート ピン	
4	FA4 - 1149 - 000		3	PIN, PLATE 絶縁ピン	
5	FB2 - 7068 - 000		1	SHEET, DUCT ダクト シート	
6	FB2 - 7071 - 020		1	BLOCK, CORONA STOP タイデンキ ストッパ	
7	FB2 - 7072 - 020		1	ROLLER, REGISTRATION UPPER レジスト ウエ ローラ	
8	FB2 - 7073 - 020		1	ROLLER, REGISTRATION LOWER レジスト シタ ローラ	
9	FB2 - 7104 - 000		4	GUIDE, PLATE イチギメ ガイド	
10	FB2 - 7105 - 000		2	SHEET, RAIL, RIGHT レール シート (ミギ)	
11	FB2 - 7106 - 000		1	SHEET, RAIL, LEFT レール シート (ヒダリ)	
12	FB2 - 8200 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FB2 - 8202 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
14	FB2 - 8306 - 000		1	SHEET, REGISTRATION, FRONT レジスト シート (マエ)	
15	FB3 - 8551 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
16	FB3 - 8552 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
17	FB3 - 8564 - 000		1	CROSSMEMBER, REGISTRATION レジスト ステイ	
18	FB3 - 8585 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, LOWER レジ前ガイド (下)	
19	FC1 - 3975 - 020		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
20	FC1 - 3976 - 000		2	PAD, BRAKE ブレーキ パッド	
21	FF3 - 0153 - 000		1	VARISTOR バリスタ	VZ1
22	FF5 - 2990 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR ハンソウ センサ ダイ	
23	FF5 - 3033 - 000		1	GUIDE, TRANSFER, LOWER 転写前ガイド (下)	
24	FF5 - 5902 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジスト前ガイド (上)	
25	FF5 - 5908 - 000		1	GUIDE, TRANSFER, UPPER 転写前ガイド (上)	
25A	FB2 - 7109 - 000		1	SHEET, TRANSFER GUIDE テンシャ ガイド シート	
26	FG2 - 7380 - 000		2	CABLE, GROUNDING アース セン	
27	FG5 - 8856 - 000		1	CABLE, REGISTRATION レジスト束線	J2738,2739,2741
27A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2739

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 - 27B	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2738
28	FH7 - 5728 - 000		1	CLUTCH クラッチ	CL9 J2739
29	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS23 J2741
30	FS5 - 2906 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	FS5 - 6322 - 000		2	BUSHING ジクウケ	
32	FS6 - 0044 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
33	FS6 - 0044 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
34	FS6 - 0117 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
35	WT2 - 5178 - 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
36	XA9 - 0271 - 000		2	SCREW,M4X6 ネジ	
37	XA9 - 0626 - 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
38	XA9 - 0628 - 000		20	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
39	XA9 - 0630 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
40	XA9 - 0633 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XA9 - 0724 - 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
42	XG9 - 0211 - 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
43	XG9 - 0335 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB6 - 2400 - 809		2	SETSCREW,M4X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
505	XB6 - 7402 - 009		1	SCREW,TP,M4X20 TP ネジ	
506	XD1 - 1104 - 635		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD1 - 1108 - 215		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
508	XD1 - 4100 - 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
509	XD1 - 4200 - 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
510	XD2 - 1100 - 642		5	RING,E E リング	
511	XD3 - 1160 - 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
512	XD3 - 1160 - 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XZ1 - 1401 - 805		1	SPACER スペーサ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 - 514	XZ1 - 1800 - 605		1	SPACER スペーサ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 330 FEEDER ASSEMBLY
搬送部

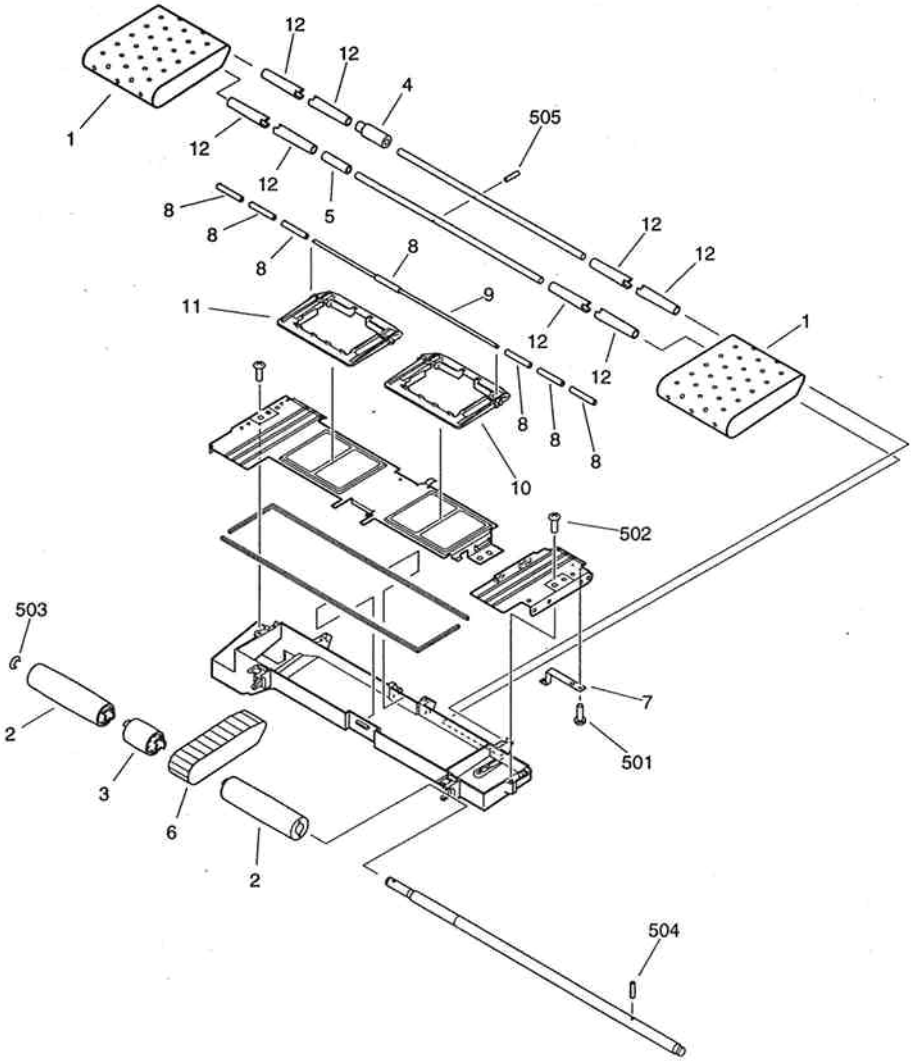

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6660/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 -	FG6 - 0166 - 000		1	FEEDER ASSEMBLY 搬送部	SEE NOTE
1	FB2 - 7074 - 000		2	BELT, PAPER FEED 搬送ベルト	
2	FB2 - 7099 - 000		2	ROLLER, FEED BELT DRIVE 駆動コロ	
3	FB3 - 8502 - 000		1	PULLEY, PAPER FEED DRIVE 搬送駆動プーリ	
4	FB3 - 8503 - 000		1	PULLEY, IDLER 従動プーリ	
5	FB3 - 8504 - 000		1	PULLEY, IDLER 従動プーリ	
6	FB3 - 8618 - 000		1	BELT, PAPER FEED 搬送ベルト	
7	FB4 - 0684 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
8	FB4 - 2466 - 000		7	ROLLER, FEED 搬送コロ	
9	FB4 - 2467 - 000		1	SHAFT, FEED, UPPER 搬送軸（上）	
10	FB4 - 2468 - 000		1	PLATE, FEED ROLLER, FRONT 搬送コロ支板（前）	
11	FB4 - 2469 - 000		1	PLATE, FEED ROLLER, REAR 搬送コロ支板（後）	
12	FB4 - 6201 - 000		8	ROLLER, IDLER 従動コロ	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 - 1100 - 802		1	RING,E E リング	
504	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
505	XD3 - 2200 - 222		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 335 HOLDING TRAY ASSEMBLY
中間トレイ部

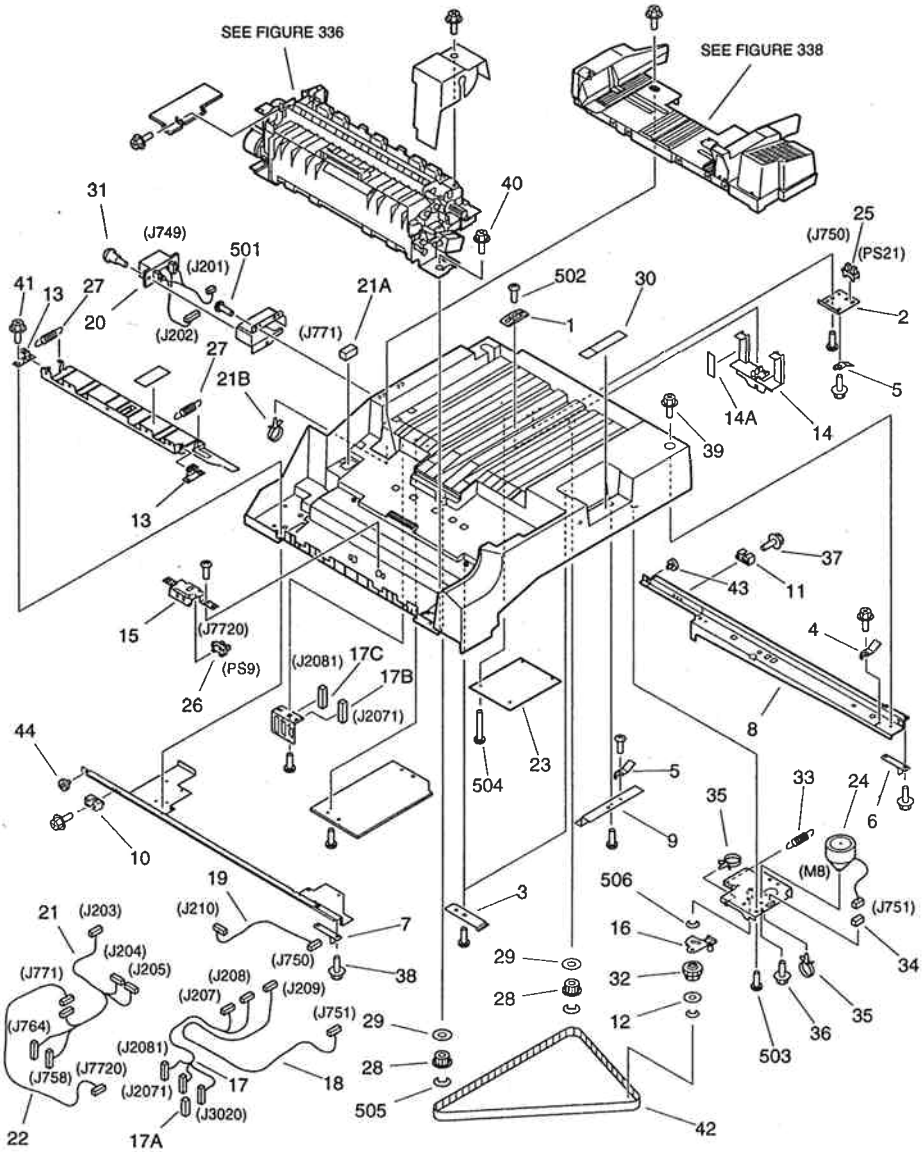

NOTE:This assembly includes the assemblies shown in Figure 336 and 338.
注：このユニットはFigure336、338のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6580/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335 -	FG5 - 9797 - 020		1	HOLDING TRAY ASSEMBLY 中間トレイ部	SEE NOTE
1	FB2 - 7298 - 000		1	SUPPORT, LIMIT コウタン キセイ オセエ	
2	FB2 - 7300 - 020		1	MOUNT, LIMIT SENSOR コウタン キジュン センサ ダイ	
3	FB2 - 7303 - 000		2	PLATE, SUPPORT リョウハン オセエ バン	
4	FB2 - 7310 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
5	FB2 - 7310 - 000		2	PLATE, GROUNDING アース バン	
6	FB2 - 7312 - 000		1	PLATE, POSITIONING, RAIL レール イチギメ バン	
7	FB2 - 7312 - 000		1	PLATE, POSITIONING, RAIL レール イチギメ バン	
8	FB2 - 7313 - 000		1	MOUNT, RAIL, RIGHT レール台 (右)	
9	FB2 - 7334 - 000		1	PLATE, GROUNDING, HANDLE トッテ アース バン	
10	FC1 - 4920 - 000		1	BLOCK, RAIL SLIDE レール スライダ	
11	FC1 - 4920 - 000		1	BLOCK, RAIL SLIDE レール スライダ	
12	FC1 - 4935 - 000		1	FLANGE フランジ	
13	FF5 - 2926 - 000		2	MOUNT, GUIDE SUPPORT ガイド シジ ダイ	
14	FF5 - 2927 - 000		1	MOUNT, LIMIT コウタン キセイ バン	
14A	FB2 - 7309 - 000		2	SHEET, DAMPER ストッパ シート	
15	FF5 - 3127 - 000		1	MOUNT, FEED SENSOR ハンソウ センサ ダイ	
16	FF5 - 6898 - 000		1	TENSIONER テンショナ	
17	FG5 - 5024 - 020		1	CABLE, CONNECT サイド規制中継束線	J207,208,2071,2081 J3020
17A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3020
17B	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2071
17C	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2081
18	FG5 - 5037 - 000		1	CABLE, MOTOR CONNECTOR 中間モータ中継束線	J209,J751
19	FG5 - 5038 - 000		1	CABLE, XHP チュウカン XHP ソクセン	J210,750
20	FG5 - 5043 - 000		1	CABLE, DRAWER 中間ドロア束線	J201,202,J749
21	FG5 - 5204 - 000		1	CABLE, PICK-UP REVERSE 再給紙束線	J203,204,205 J758,764,771
21A	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J771
21B	WT2 - 5178 - 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
22	FG5 - 5214 - 000		1	CABLE, SENSOR, LOWER FEED 下搬送センサ中継束線	J771,7720
23	FG5 - 8758 - 030		1	HOLDING TRAY DRIVER PCB ASS'Y 中間トレイ ドライバ回路基板	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335 - 24	FH6 - 1373 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M8 J751
25	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS21 J750
26	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS9 J7720
27	FS5 - 2908 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
28	FS5 - 3330 - 000		2	PULLEY, 20T 20T プーリ	
29	FS5 - 6323 - 000		2	FLANGE フランジ	
30	FS5 - 8857 - 000		1	LABEL, HOLDING TRAY チュウカン トレイ ラベル	
31	FS5 - 9213 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4X7 ダン ビス	
32	FS6 - 0889 - 000		1	PULLEY, 24T/GEAR, 18T 24T プーリ/18T ギア	
33	FS6 - 2662 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
34	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J751
35	WT2 - 5178 - 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
36	XA9 - 0626 - 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
37	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
38	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
39	XA9 - 0628 - 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
40	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XA9 - 0643 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
42	XF9 - 0666 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
43	XG9 - 0254 - 000		1	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
44	XG9 - 0254 - 000		1	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
501	XB4 - 7400 - 609		9	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 - 7400 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB4 - 7400 - 809		12	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7401 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
505	XD2 - 1100 - 402		2	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 336 RE-PICK UP ASSEMBLY
再給紙部

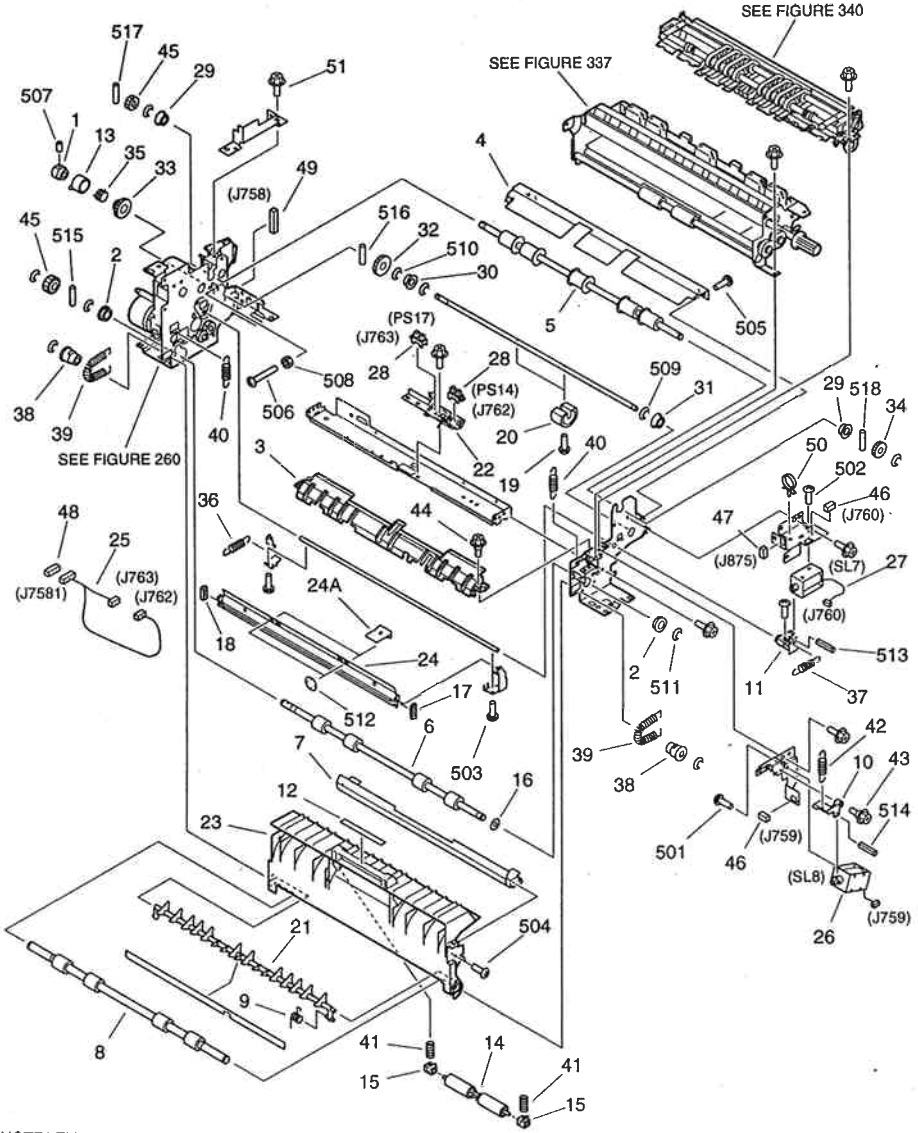

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 335.
NOTE2:This assembly includes the assemblies shown in Figure 260,337 and 340.
注1：このユニットはFigure335のユニットに含まれます。
注2：このユニットはFigure260、337、340のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
336 -	FG5 - 9811 - 000		1	RE-PICK UP ASSEMBLY 再給紙部	SEE NOTE 1,2
1	FA2 - 5606 - 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVEN バネウケ カナグ	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7363 - 000		1	GUIDE, PAPER イリグチ ガイド	
4	FB2 - 7364 - 000		1	GUIDE, TRAY, FEED キュウシ トレイ ガイド	
5	FB2 - 7365 - 000		1	SHAFT, PAPER DELIVERY ROLLER リョウメン ハイシ ローラ ジク	
6	FB2 - 7366 - 000		1	ROLLER, REGISTRATION リョウメン レジスト ローラ	
7	FB2 - 7376 - 000		1	GUIDE, OVERLAY 多重ガイド	
8	FB2 - 7377 - 000		1	ROLLER, PAPER RESISTRATION リョウメン レジスト ローラ	
9	FB2 - 7380 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
10	FB2 - 7415 - 000		1	LINK, OVERLAY 多重リンク	
11	FB2 - 7417 - 000		1	LINK リンク	
12	FB2 - 7453 - 000		1	LABEL, "LEFT GUIDE" リョウメン ヒダリ ガイド ラベル	
13	FB2 - 7458 - 020		1	RING, RATCHET セイギョ カン	
14	FB2 - 7754 - 000		1	ROLLER コロ	
15	FB2 - 7755 - 000		2	BUSHING ブッシング	
16	FB3 - 8598 - 000		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
17	FC1 - 6195 - 000		1	DAMPER ダンパ	FRONT
18	FC1 - 6196 - 000		1	DAMPER ダンパ	REAR
19	FC2 - 1175 - 000		2	SCREW ネジ	
20	FC2 - 1532 - 000		2	ROLLER, WOODRUFF ハンゲツ ローラ	
21	FF5 - 2932 - 000		1	GUIDE, LEFT ヒダリ ガイド	
22	FF5 - 2937 - 000		1	MOUNT, REG. PAPER SENSING リョウメン レジ センサ ダイ	
23	FF5 - 3142 - 000		1	GUIDE, DUPLEXING, LEFT 両面ガイド (左)	
24	FF5 - 6401 - 000		1	PLATE, DUPLEXING WEIGHT 両面ウェイト板	
24A	FB2 - 7413 - 020		2	SHUTTER, WEIGHT ウェイト シャッタ	
25	FG5 - 5040 - 000		1	CABLE, PICK-UP PAPER レジ前給紙束線	J762,763,7581
26	FH7 - 5400 - 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL8 J759
27	FH7 - 5702 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL7 J760
28	FH7 - 7394 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS14,17 J762,763

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
336 - 29	FS1 - 1119 - 000		2	BUSHING ブッシング	
30	FS1 - 1213 - 000		1	BUSHING ブッシング	
31	FS1 - 1213 - 000		1	BUSHING ブッシング	
32	FS2 - 0440 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
33	FS2 - 0488 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
34	FS2 - 0566 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
35	FS2 - 2440 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
36	FS3 - 2120 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS4 - 2047 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	FS5 - 1466 - 000		2	BUSHING ブッシング	
39	FS5 - 2929 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
40	FS5 - 2930 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	FS5 - 2931 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
42	FS5 - 2932 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
43	FS5 - 9218 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3 段ビス	
44	FS5 - 9277 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	
45	FS6 - 0091 - 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
46	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J759,760
47	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J875
48	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7581
49	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J758
50	WT2 - 5178 - 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
51	XA9 - 0628 - 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2301 - 209		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
507	XB6 - 2400 - 508		1	SETSCREW,M4X5 ロッカク アナツキ トメネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
336 - 508	XB7 - 2100 - 309		1	NUT,HEX,M3 ロッカク ナット	
509	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
511	XD2 - 1100 - 642		7	RING,E E リング	
512	XD2 - 2300 - 302		4	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
513	XD3 - 1300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 - 1300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
515	XD3 - 2200 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
517	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 337 INLET PAPER GUIDE ASSEMBLY
入口ガイド部

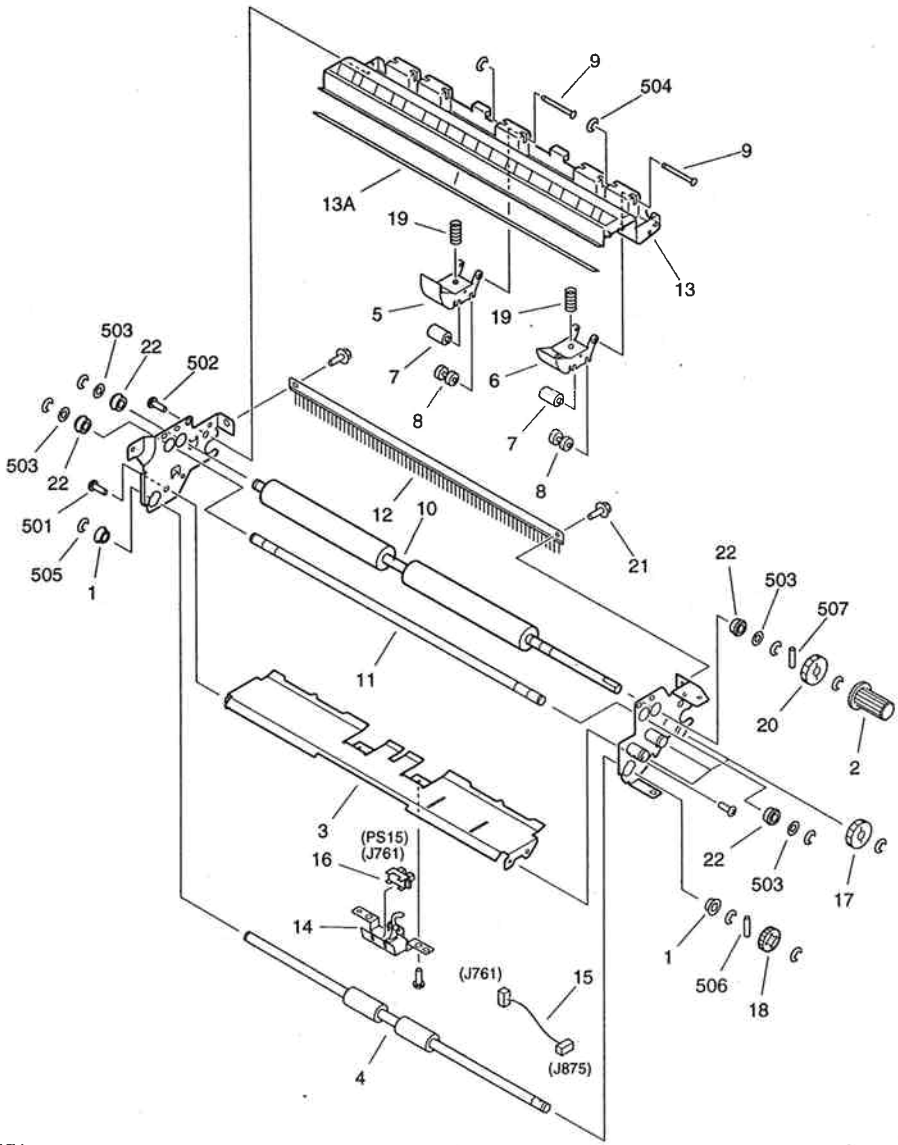

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.
注：このユニットはFigure336のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337 -	FG5 - 4413 - 030		1	INLET PAPER GUIDE ASSEMBLY イリグチ ガイド ブ	SEE NOTE
1	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB1 - 7214 - 000		1	KNOB レジスト ツマミ	
3	FB2 - 7439 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER リョウメン ハイシ ガイド (下)	
4	FB2 - 7440 - 000		1	SHAFT, ROLLER ハンテン ローラ	
5	FB2 - 7443 - 000		1	COVER, ROLLER, 1 ローラ ホルダ (1)	
6	FB2 - 7444 - 000		4	COVER, ROLLER, 2 ローラ ホルダ (2)	
7	FB2 - 7445 - 000		5	ROLLER, 1 ローラ (1)	
8	FB2 - 7446 - 000		5	ROLLER, 2 ローラ (2)	
9	FB2 - 7447 - 000		5	SHAFT, HOLDER ホルダ シジク	
10	FB2 - 7448 - 000		1	ROLLER, CLEANING スポンジ ローラ	
11	FB2 - 7449 - 020		1	ROLLER, STEEL ローラ	
12	FB2 - 7450 - 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
13	FF5 - 3138 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, UPPER リョウメン ハイシ ガイド (ウエ)	
13A	FB2 - 7452 - 000		1	SHEET, DELIVERY GUIDE 排紙シート	
14	FF5 - 3219 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR 入口搬送センサ台	
15	FG5 - 5021 - 000		1	CABLE, PAPER SENSOR チュウカン イリグチ センサ ソクセン	J761,875
16	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS15 J761
17	FS2 - 0439 - 000		3	GEAR, 22T 22T ギア	
18	FS2 - 0566 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
19	FS5 - 2936 - 000		5	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
20	FS6 - 0097 - 000		1	GEAR, 23T 23T ギア	
21	XA9 - 0633 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
22	XG9 - 0354 - 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2400 - 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD1 - 1108 - 215		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 - 1100 - 242		5	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		11	RING,E E リング	
506	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337 - 507	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 338 SIDE LIMIT ASSEMBLY
サイド規制板部

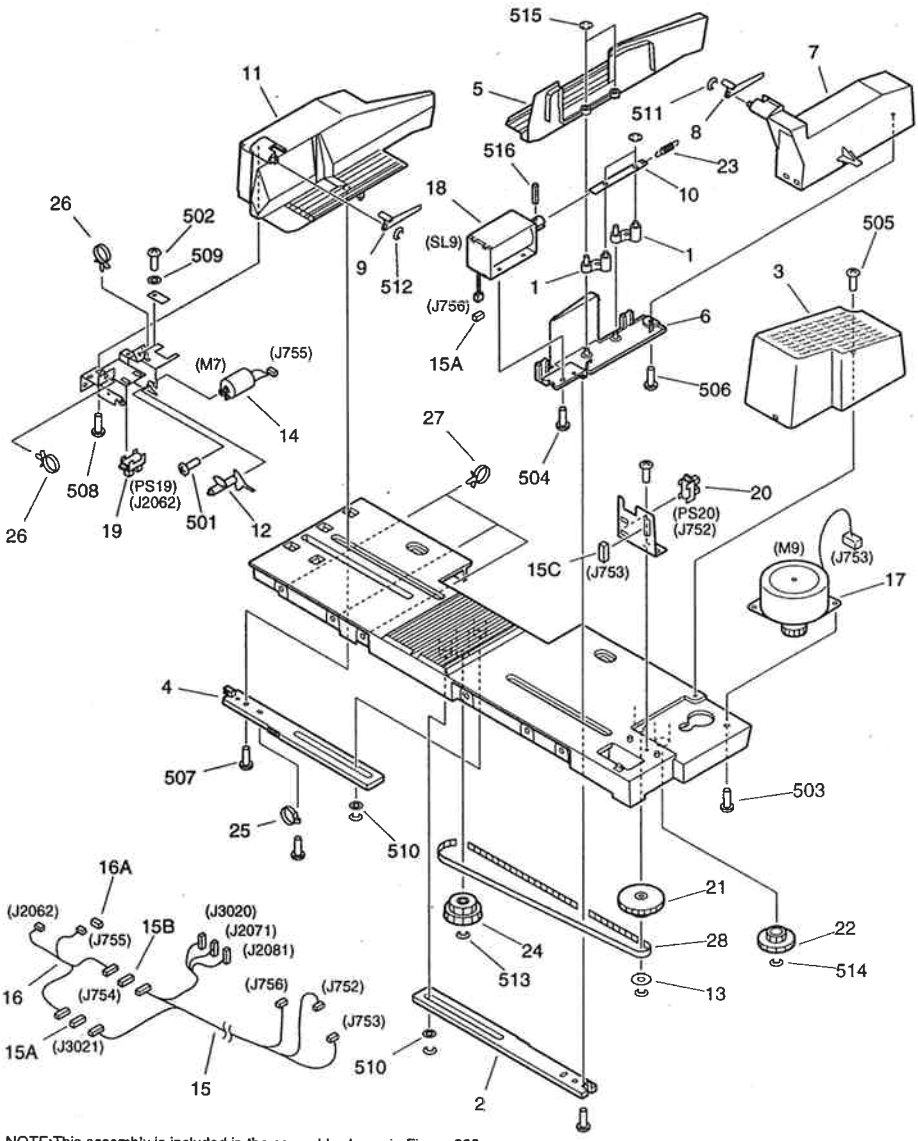

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 335.
注：このユニットはFigure335のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC,

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
338 -	FG5 - 4422 - 070		1	SIDE LIMIT ASSEMBLY サイド キセイ バン	SEE NOTE
1	FA5 - 5492 - 000		2	LEVER, GUIDE ジョグ ガイド レバー	
2	FB2 - 7319 - 000		1	PLATE, RACK, FRONT ラック バン (マエ)	
3	FB2 - 7320 - 000		1	COVER, MOTOR モータ カバー	
4	FB2 - 7323 - 000		1	PLATE, RACK, REAR ラック バン (ウシロ)	
5	FB2 - 7325 - 000		1	PLATE, SIDE サイド キセイ バン	
6	FB2 - 7326 - 000		1	PLATE, SIDE, FRONT サイド キセイ バン (マエ)	
7	FB2 - 7327 - 000		1	COVER ジョギング カバー	
8	FB2 - 7328 - 000		1	GUIDE, ROTARY ロータリ ガイド	
9	FB2 - 7328 - 000		1	GUIDE, ROTARY ロータリ ガイド	
10	FB2 - 7329 - 000		1	ARM ジョグ アーム	
11	FB2 - 7330 - 000		1	PLATE, SIDE, REAR サイド キセイ バン (ウシロ)	
12	FB2 - 7331 - 020		1	FLAG, CYCLE サイクル フラグ	
13	FC1 - 4935 - 000		1	FLANGE フランジ	
14	FG5 - 4562 - 030		1	CABLE, MOTOR リサイクル モータ ソクセン	M7 J755
15	FG5 - 5022 - 020		1	CABLE, SIDE LIMIT サイド規制束線	J752-754,756,2071 J2081,J3020,3021
15A	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J756,3021
15B	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J754
15C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J753
16	FG5 - 5023 - 020		1	CABLE, MOTOR サイクル モータ束線	J754,755,2062,3021
16A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J755
17	FH6 - 1373 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M9 J753
18	FH7 - 5703 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL9 J756
19	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS19 J2062
20	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS20 J752
21	FS2 - 3613 - 000		1	PULLEY, 24T/GEAR, 35T 24T プーリ/35T ギア	
22	FS3 - 0955 - 000		1	GEAR, 14T/28T 14T/28T ギア	
23	FS3 - 2185 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
24	FS5 - 2934 - 000		1	GEAR, 20T/PULLEY, 44T 20T ギア/44T プーリ	
25	WT2 - 0300 - 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
338 - 26	WT2 - 5041 - 000		2	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
27	WT2 - 5178 - 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
28	XF9 - 0523 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 - 2200 - 309		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X3 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
506	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7300 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
508	XB4 - 7300 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
509	XD1 - 1103 - 115		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
510	XD1 - 1106 - 225		2	SHIM ワッシャ	
511	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
512	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
513	XD2 - 1100 - 502		4	RING,E E リング	
514	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
515	XD2 - 2300 - 402		4	RING,TOOTHED LOCK ハズキ トメワ	
516	XD3 - 1200 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6660/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 340 FEED ROLLER/SEP. BELT ASSEMBLY
搬送ローラ／分離ベルト部

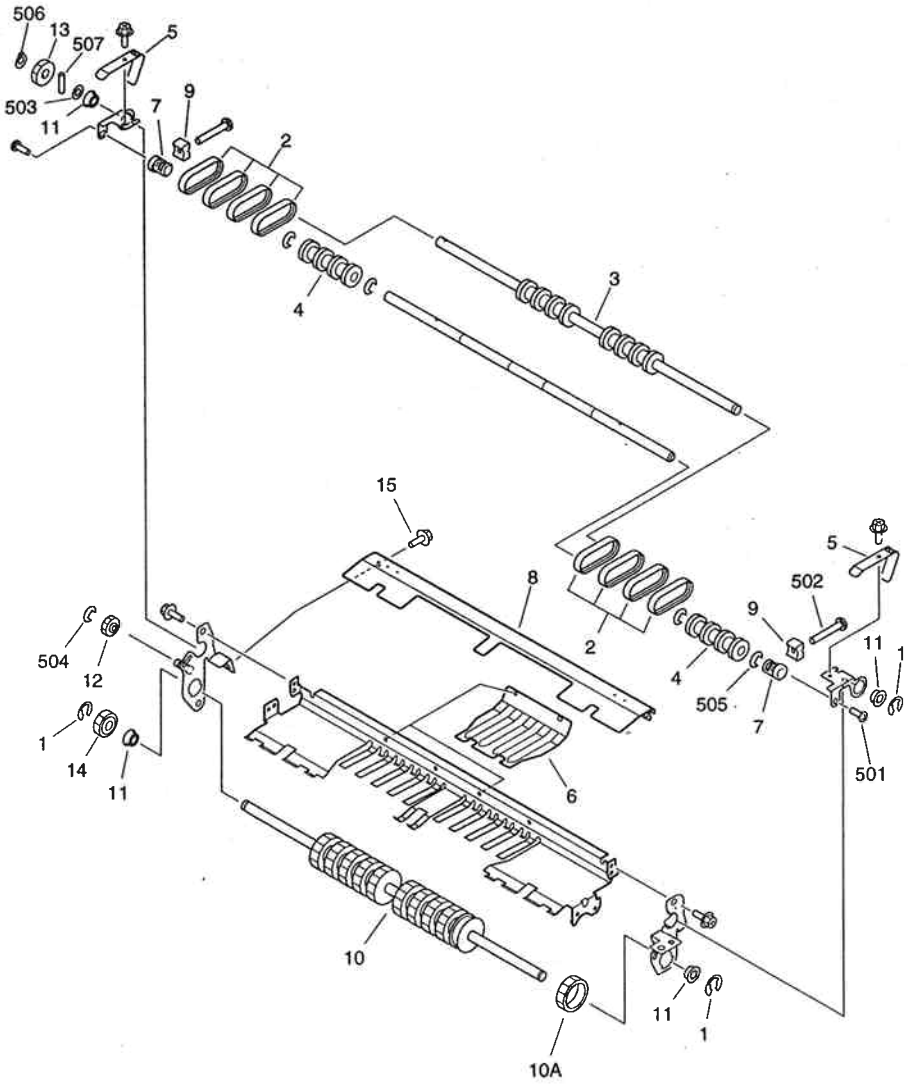

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.
注：このユニットはFigure336のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
340 -	FG5 - 4415 - 000		1	FEED ROLLER/SEP. BELT ASSEMBLY 搬送ローラ／分離ベルト部	SEE NOTE
1	FA4 - 1159 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA5 - 5427 - 000		8	BELT, SEPARATION ブンリ ベルト	
3	FB2 - 7384 - 000		1	SHAFT, SEPARATION DRIVE 分離駆動軸	
4	FB2 - 7386 - 000		2	PULLEY, SEPARATION 分離プーリ	
5	FB2 - 7390 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
6	FB2 - 7391 - 000		2	SHEET, PROTECTIVE ホゴ シート	
7	FB2 - 7393 - 000		2	ROLLER, SEPARATION ADJUSTING 分離調整コロ	
8	FB2 - 7394 - 000		1	GUIDE, SEPARATION 分離ガイド	
9	FB2 - 8489 - 000		2	RETAINER, ADJUSTING ROLLER 分離調整コロ押え	
10	FG5 - 8220 - 000		1	ROLLER, FEED ハンソウ ローラ	
10A	FC2 - 1533 - 000		10	ROLLER ローレット ローラ	
11	FS1 - 1189 - 000		4	BUSHING ブッシング	
12	FS6 - 0092 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
13	FS6 - 0093 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
14	FS6 - 0094 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
15	XA9 - 0626 - 000		8	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
501	XB6 - 7300 - 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XB6 - 7301 - 009		2	SCREW,TP,M3X10 TP ネジ	
503	XD1 - 1108 - 212		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	
506	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
507	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 350 INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
内排紙上部

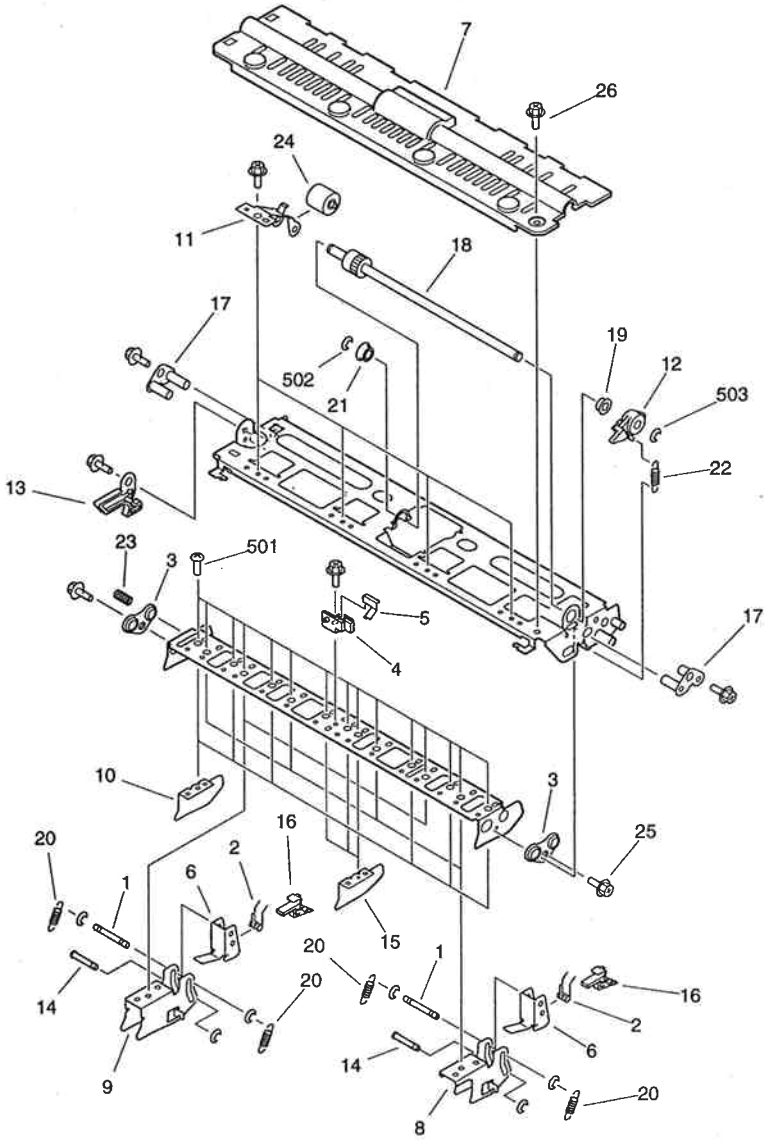

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 -	FG5 - 9596 - 000		1	INTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y 内排紙上部	SEE NOTE
1	FA3 - 2764 - 020		6	ROD 2, SEPARATION CLAW, UPPER 上分離爪軸 (2)	
2	FA4 - 0660 - 000		6	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
3	FB2 - 7163 - 000		2	BUSHING ブッシング	
4	FB2 - 7168 - 000		1	MOUNT, PIN リード ピン	
5	FB2 - 7169 - 000		1	PLATE, RATCHET ラチェット板	
6	FB2 - 7172 - 000		6	MOUNT, CLAW, UPPER 分離爪台 (上)	
7	FB2 - 7174 - 020		1	COVER,INTERNAL DELIVERY,UPPER 内排紙カバー (上)	
8	FB3 - 8363 - 000		4	SUPPORT, SEPARATION CLAW 爪支板	
9	FB3 - 8364 - 000		2	SUPPORT, SEPARATION CLAW 爪支板	
10	FB3 - 8365 - 000		6	PLATE, GUIDE, UPPER ガイド板 (上)	
11	FB3 - 8366 - 000		4	HOLDER, FEEDER ROLLER 搬送コロ ホルダ	
12	FB3 - 8369 - 000		1	LEVER, ONE-WAY ワンウェイ レバー	
13	FB3 - 8370 - 000		1	GUIDE, LOCK 開閉ロック ガイド	
14	FB3 - 8414 - 000		6	ROD 1, SEPARATION CLAW, UPPER 上分離爪軸 (1)	
15	FB4 - 0644 - 000		3	PLATE, UPPER GUIDE, MIDDLE 上ガイド板 (中)	
16	FC1 - 0391 - 040		6	CLAW, SEPARATION, UPPER 上分離爪	
17	FF5 - 3055 - 000		2	SUPPORT, PLATE 基台支軸	
18	FF5 - 5914 - 000		1	SHAFT, RECIPROCATION レシプロ軸	
19	FS1 - 1401 - 000		1	BUSHING ブッシング	
20	FS2 - 2535 - 000		12	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
21	FS5 - 1372 - 000		1	BUSHING ブッシング	
22	FS5 - 2946 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
23	FS5 - 2953 - 020		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
24	FS5 - 6327 - 000		4	ROLLER, FEED 搬送コロ	
25	XA9 - 0626 - 000		7	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
26	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD2 - 1100 - 242		24	RING,E E リング	
503	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 351 EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
外排紙上部

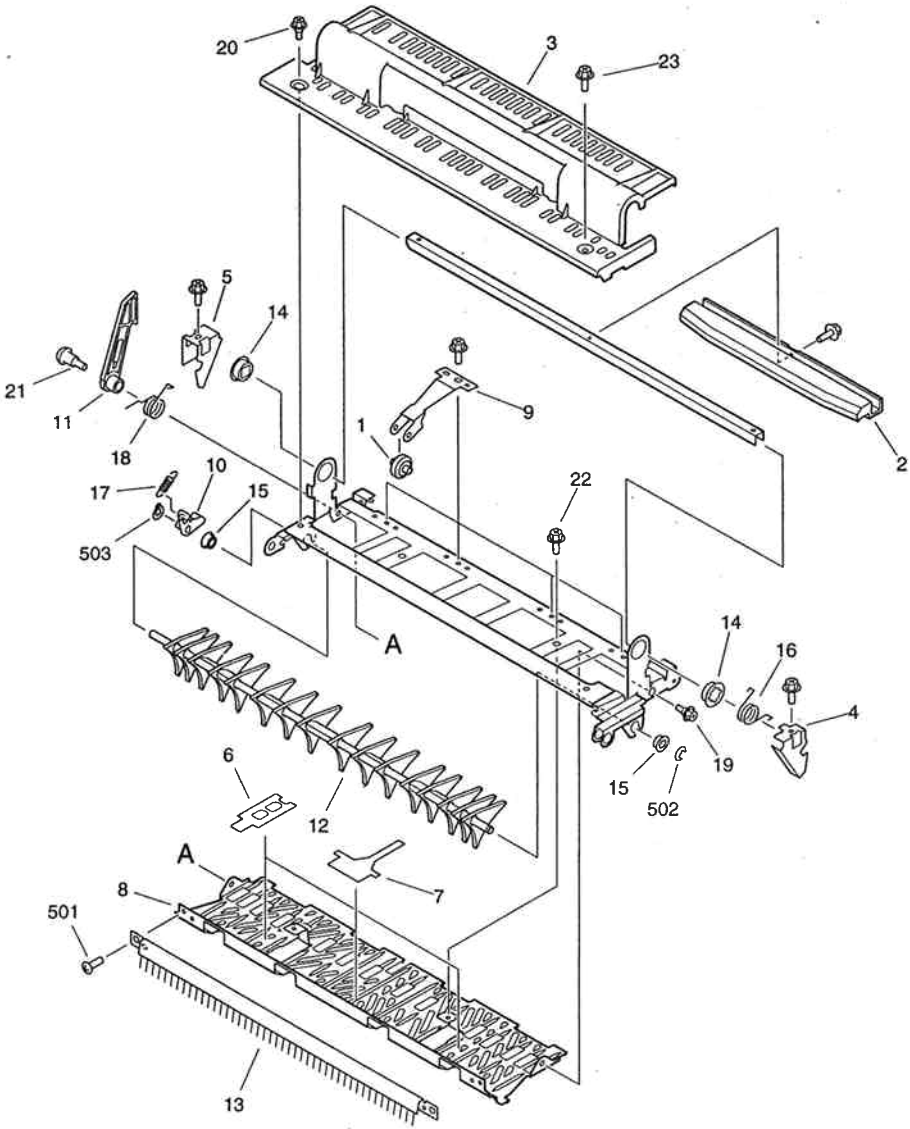

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.3,9,13,20,23, and 501.
注1：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。
注2：このユニットにKey No. 3、9、13、20、23、501の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 - .	FG5 - 8643 - 000		1	EXTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y 外排紙上部	EXCEPT A/INCH SIZE SEE NOTE 1
	FG5 - 8644 - 000		1	EXTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y 外排紙上部	A/INCH SIZE SEE NOTE 1
1	FA5 - 3049 - 000		4	ROLLER ハンソウ コロ	
2	FB2 - 7137 - 000		1	HANDLE, FEEDER ハイシ トッテ	
3	FB2 - 7179 - 000		1	COVER,EXTERNAL DELIVERY,UPPER 外排紙カバー (上)	SEE NOTE 2
4	FB2 - 7181 - 000		1	PLATE, LOCK, FRONT ロック ツメ (マエ)	
5	FB2 - 7182 - 000		1	PLATE, LOCK, REAR ロック ツメ (ウシロ)	
6	FB2 - 8387 - 000		2	SHEET, EXTERNAL DELIVERY, 1 ソト ハイシ シート (1)	
7	FB2 - 8415 - 000		1	SHEET, EXT. DELIVERY, 2 ソト ハイシ シート (2)	
8	FB3 - 8371 - 000		1	GUIDE, EXTERNAL DELIVERY 外排紙上ガイド	
9	FB3 - 8373 - 000		4	HOLDER, FEED ROLLER 搬送コロ ホルダ	FOR SORTER
	FB3 - 8408 - 000		2	HOLDER, FEED ROLLER 搬送コロ ホルダ	FOR TRAY SEE NOTE 2
10	FB3 - 8374 - 000		1	ARM, DEFLECTOR フラッパ アーム	
11	FB3 - 8375 - 000		1	ARM, LOCK 開閉ロック アーム	
12	FB3 - 8376 - 000		1	DEFLECTOR, 1 フラッパ (1)	EXCEPT A/INCH SIZE
	FB3 - 8377 - 000		1	DEFLECTOR, 1 フラッパ (1)	A/INCH SIZE
13	FB3 - 8397 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	SEE NOTE 2
14	FC1 - 7438 - 000		2	BUSHING ブッシング	
15	FS5 - 1004 - 000		2	BUSHING ブッシング	
16	FS5 - 2944 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
17	FS5 - 2980 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 - 2982 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
19	FS5 - 9277 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	
20	FS5 - 9277 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	SEE NOTE 2
21	FS5 - 9284 - 000		1	SCREW,STEPPED ダン ビス	
22	XA9 - 0626 - 000		9	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
23	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE 2
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	SEE NOTE 2
502	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
503	XD2 - 2100 - 502		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY
両面搬送部

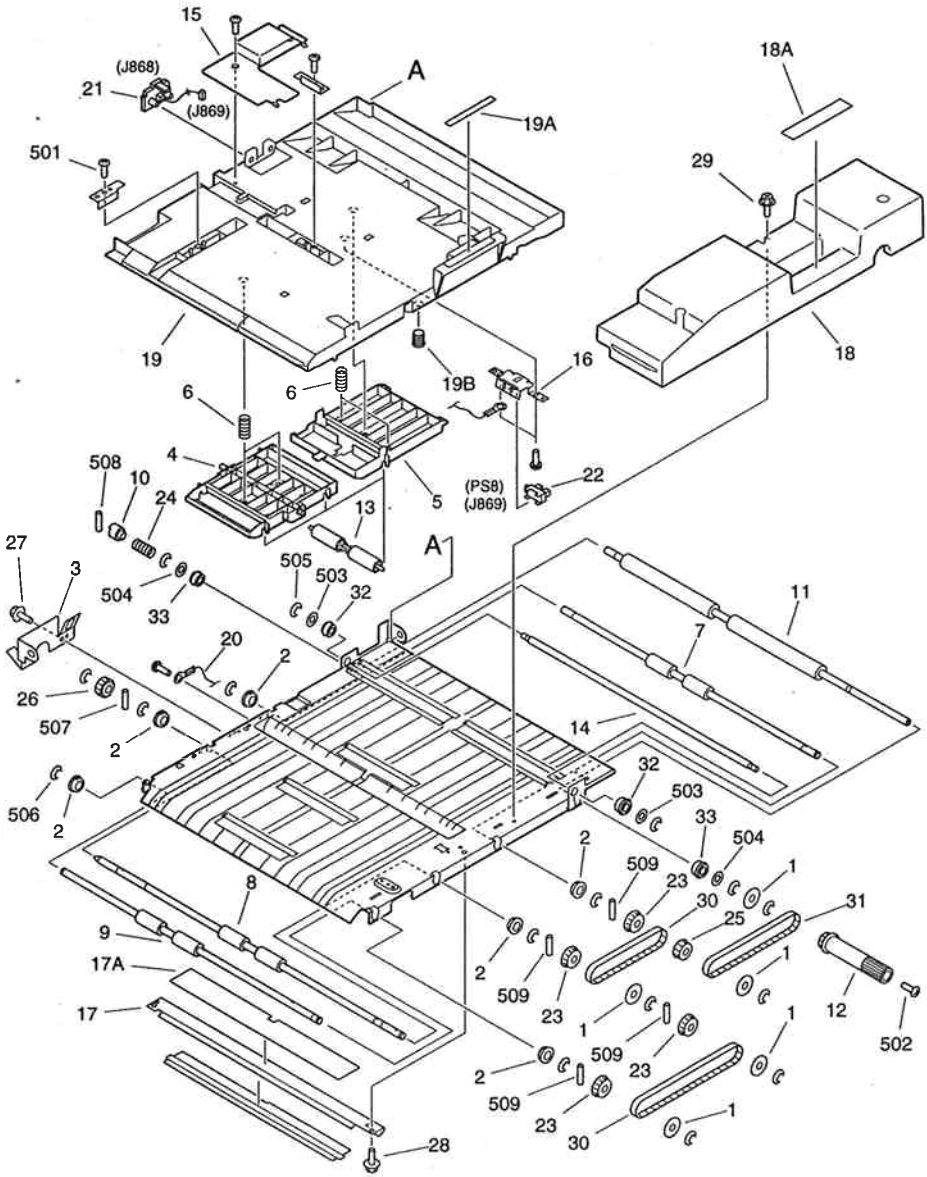

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.18,18A, and 29.
注：このユニットにKey No. 18、18A、29の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 -	FG5 - 4425 - 000		1	DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY 両面搬送部	
1	FA6 - 7939 - 000		5	FLANGE, PULLEY, 2 プーリ フランジ (2)	
2	FA9 - 2112 - 000		6	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7418 - 000		1	PLATE, HINGE ヒンジ バン	
4	FB2 - 7420 - 000		1	GUIDE, SUPPORT, LEFT 搬送補助ガイド (左)	
5	FB2 - 7421 - 000		1	GUIDE, SUPPORT, RIGHT 搬送補助ガイド (右)	
6	FB2 - 7422 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
7	FB2 - 7427 - 020		1	ROLLER, FEEDER, LOWER ハンソウ ローラ (シタ)	
8	FB2 - 7429 - 000		1	ROLLER, DRIVE リョウハン クドウ ローラ	
9	FB2 - 7430 - 000		1	ROLLER, LEFT リョウハン ローラ (ヒダリ)	
10	FB2 - 7432 - 000		1	ROLLER カップリング	
11	FB2 - 7433 - 020		1	ROLLER, RIGHT リョウハン ローラ (ミギ)	
12	FB2 - 7434 - 000		1	KNOB リョウハン ツマミ	
13	FB2 - 7754 - 000		3	ROLLER コロ	
14	FB2 - 7766 - 000		1	ROLLER, DUPLEXING リョウメン ローラ	
15	FB3 - 8434 - 000		1	COVER, DUPLEXING FEEDER GUIDE 両面搬送ガイド カバー	
16	FF5 - 2990 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR ハンソウ センサ ダイ	
17	FF5 - 2991 - 000		1	PLATE, JOINT ジョイント板	
17A	FB2 - 8400 - 000		1	SHEET, JOINT ジョイント シート	
18	FF5 - 3005 - 000		1	COVER, HOLDING TRAY FEEDER 両面搬送カバー	SEE NOTE
18A	FS5 - 8858 - 000		1	LABEL, "HOLDING TRAY FEEDER" 両面搬送ラベル	SEE NOTE
19	FF5 - 5890 - 000		1	GUIDE, DUPLEXING FEEDER, UPPER 両面搬送ガイド (上)	
19A	FB2 - 7453 - 000		1	LABEL, "LEFT GUIDE" リョウメン ヒダリ ガイド ラベル	
19B	XZ9 - 0419 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
20	FG2 - 7381 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース セン	
21	FG5 - 5025 - 000		1	CABLE, FEED, LOWER ハンソウ ソクセン (シタ)	J868,869
22	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS8 J869
23	FS2 - 3488 - 000		4	PULLEY, 32T 32T プーリ	
24	FS5 - 2933 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
25	FS5 - 3332 - 000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 - 26	FS6 - 0091 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
27	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
28	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
29	XA9 - 0633 - 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
30	XF9 - 0351 - 000		2	BELT, TIMING, 132T タイミング ベルト	
31	XF9 - 0526 - 000		1	BELT, TIMING, 160T タイミング ベルト	
32	XG3 - 6010 - 305		2	BALL BEARING, NSK MF106ZZ1MC3 ボール ベアリング	
33	XG9 - 0211 - 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
501	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB6 - 7400 - 607		1	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
503	XD1 - 1106 - 213		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD1 - 1108 - 213		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
505	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 642		14	RING,E E リング	
507	XD3 - 2200 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 - 2200 - 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 420 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部

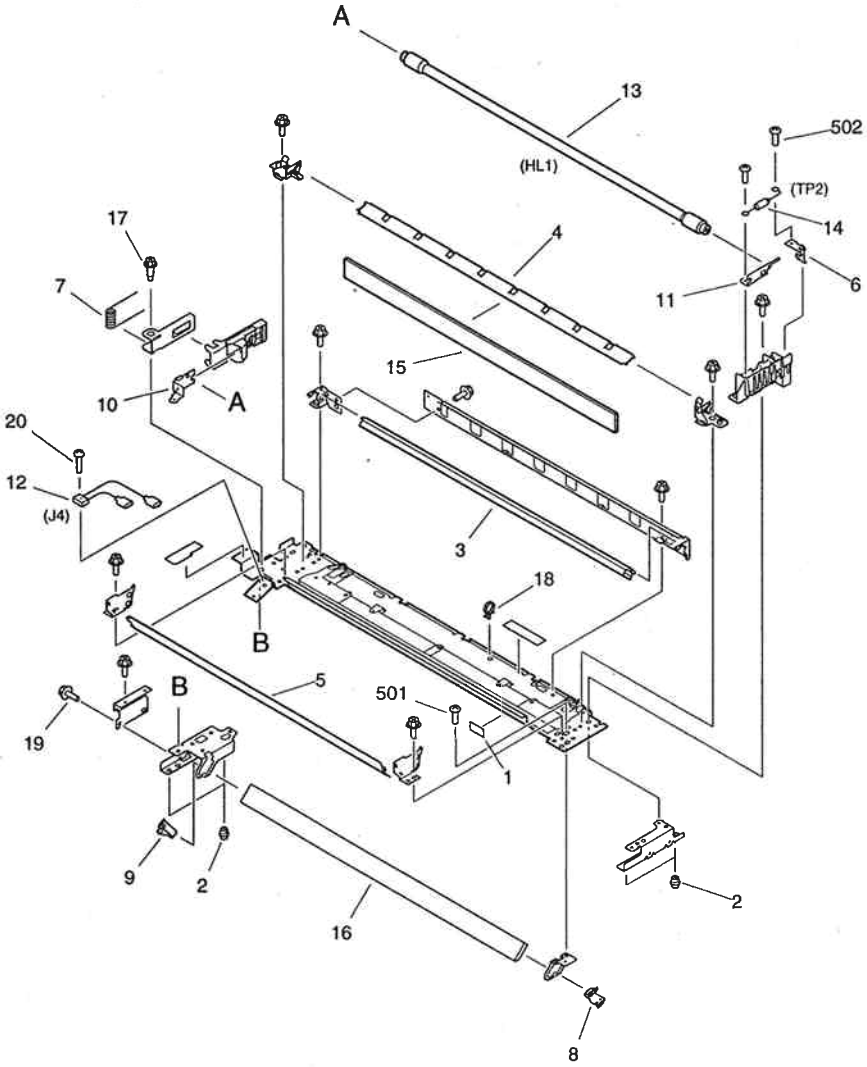

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 -	FG5 - 9086 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 1 第1ミラー台部	100/120V
	FG5 - 9088 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 1 第1ミラー台部	220/240V
1	FA9 - 0032 - 000		1	LABEL, "VOLTAGE" 電圧周波数ラベル	100/120V
	FC1 - 2235 - 000		1	LABEL, "VOLTAGE" 電圧周波数ラベル	220/240V
2	FB1 - 6647 - 000		4	PIN, SLIDE スライド ピン	
3	FB2 - 6740 - 000		1	REFLECTOR, UPPER 反射笠（上）	
4	FB2 - 6741 - 000		1	REFLECTOR, LOWER 反射笠（下）	
5	FB2 - 6742 - 000		1	REFLECTOR, SIDE 反射笠（横）	
6	FB3 - 9112 - 000		1	TERMINAL, FUSE ヒューズ電極	
7	FB3 - 9115 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
8	FB4 - 1212 - 000		1	RETAINER, MIRROR, FRONT 第1ミラー押え（前）	
9	FB4 - 1213 - 000		1	RETAINER, MIRROR, REAR 第1ミラー押え（後）	
10	FF5 - 3081 - 020		1	TERMINAL, REAR 電極（後）	
11	FF5 - 6125 - 000		1	TERMINAL, FRONT 電極（前）	
12	FH2 - 6202 - 000		1	CABLE, MIRROR, 1 第1ミラー台素線	J4
13	FH7 - 3333 - 000		1	LAMP, HALOGEN 80V 272W ハロゲン ランプ	100/120V HL1
	FH7 - 3343 - 000		1	LAMP, HALOGEN 153V 290W ハロゲン ランプ	220/240V HL1
14	FH7 - 7352 - 000		1	FUSE, THERMAL 温度ヒューズ	100/120V TP2
	FH7 - 7353 - 000		1	FUSE, THERMAL 温度ヒューズ	220/240V TP2
15	FN5 - 4046 - 000		1	GLASS, ADIABATIC 断熱ガラス	
16	FN5 - 4106 - 000		1	MIRROR, 1 第1ミラー	
17	FS5 - 1465 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4X6.2 段ビス	
18	WT2 - 5145 - 000		1	CLAMP, CABLE 束線バンド	
19	XA9 - 0626 - 000		13	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
20	XA9 - 0764 - 000		1	SCREW,RS,M3X12 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB2 - 8300 - 609		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 430 MIRROR ASSEMBLY 2
第2ミラー台部

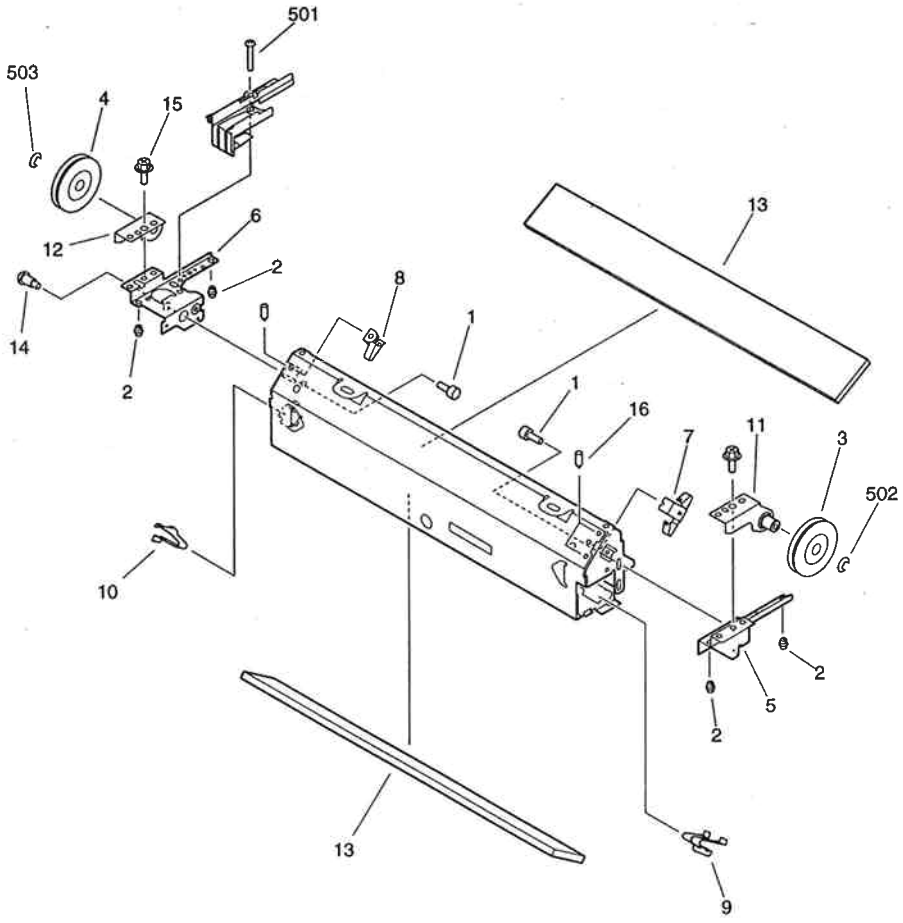

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.3,4,11,12,15,502, and 503.
注：このユニットにKey No. 3、4、11、12、15、502、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 -	FG5 - 9089 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 2 第2ミラー台部	
1	FA9 - 1990 - 000		2	SCREW,ALLEN HEAD,M3X6 ロッカク アナツキ ボルト	
2	FB1 - 6647 - 000		4	PIN, SLIDE スライド ピン	
3	FB2 - 6800 - 000		1	PULLEY プーリ	SEE NOTE
4	FB2 - 6800 - 000		1	PULLEY プーリ	SEE NOTE
5	FB3 - 9117 - 000		1	MOUNT, MIRROR 2, FRONT 第2ミラー支台（前）	
6	FB3 - 9118 - 000		1	MOUNT, MIRROR 2, REAR 第2ミラー支台（後）	
7	FB3 - 9119 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 2, FRONT 第2ミラー押え（前）	
8	FB3 - 9120 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 2, REAR 第2ミラー押え（後）	
9	FB3 - 9123 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 3, FRONT 第3ミラー押え（前）	
10	FB3 - 9124 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 3, REAR 第3ミラー押え（後）	
11	FF5 - 6126 - 000		1	MOUNT, PULLEY, FRONT プーリ台（前）	SEE NOTE
12	FF5 - 6127 - 000		1	MOUNT, PULLEY, REAR プーリ台（後）	SEE NOTE
13	FN5 - 4107 - 000		2	MIRROR 2/3 第2／第3ミラー	
14	FS1 - 9005 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
15	XA9 - 0629 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
16	XA9 - 0638 - 000		3	SCREW,HEX SKT,M4X16 ロッカク アナツキ ネジ	
501	XB6 - 7300 - 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	SEE NOTE
503	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 510 PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
感光ドラム部

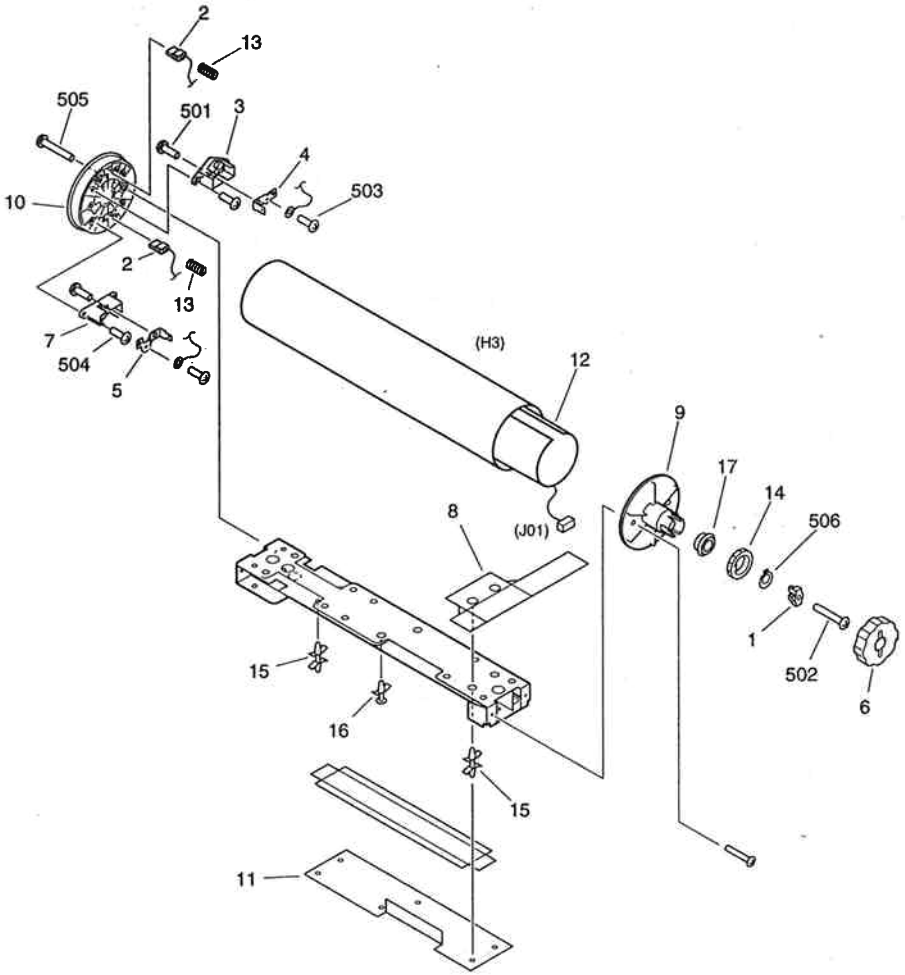

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIMÉ AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
510 -	NPN		RF	PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY 感光ドラム部	
1	FB2 - 8182 - 000		1	BLOCK, DRUM FIXING ドラム固定筒	
2	FB2 - 8184 - 000		2	BRUSH シュウデン ブラシ	
3	FB2 - 8185 - 000		1	MOUNT, BRUSH, 1 シュウデン ブラシ ダイ (1)	
4	FB2 - 8187 - 000		1	TERMINAL, 1 キュウデン タンシ (1)	
5	FB2 - 8190 - 000		1	TERMINAL, 2 キュウデン タンシ (2)	
6	FB2 - 8321 - 000		1	PLATE, DRUM STOP ドラム固り止め	
7	FB2 - 8331 - 000		1	MOUNT, BRUSH, 2 シュウデン ブラシ ダイ (2)	
8	FB3 - 8344 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE エッジ保護シート	
9	FB4 - 0623 - 000		1	FLANGE, DRUM, FRONT ドラム フランジ (前)	
10	FB4 - 0624 - 000		1	FLANGE, DRUM, REAR ドラム フランジ (後)	
11	FH3 - 7175 - 000		1	HEATER CONTROL PCB ASSEMBLY ヒータ制御回路基板	100/120V
	FH3 - 7176 - 000		1	HEATER CONTROL PCB ASSEMBLY ヒータ制御回路基板	220/240V
12	FH7 - 4531 - 000		1	HEATER ドラム ヒータ	100V H3 J01
	FH7 - 4532 - 000		1	HEATER ドラム ヒータ	120V H3 J01
	FH7 - 4533 - 000		1	HEATER ドラム ヒータ	220/240V H3 J01
13	FS2 - 2036 - 020		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
14	FS6 - 0015 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
15	VT2 - 0001 - 012		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
16	VT2 - 0002 - 012		2	SPACER, SUPPORT サポート スペーサ	
17	XG9 - 0324 - 000		1	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2502 - 006		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X20 バインド ネジ	
503	XB2 - 6300 - 609		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
504	XB4 - 7300 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
505	XB6 - 7401 - 209		4	SCREW,TP,M4X12 TP ネジ	
506	XD2 - 3100 - 202		1	RING,C,EXTERNAL C リング (ジクヨウ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 550 PRIMARY CORONA ASSEMBLY
1次帯電器

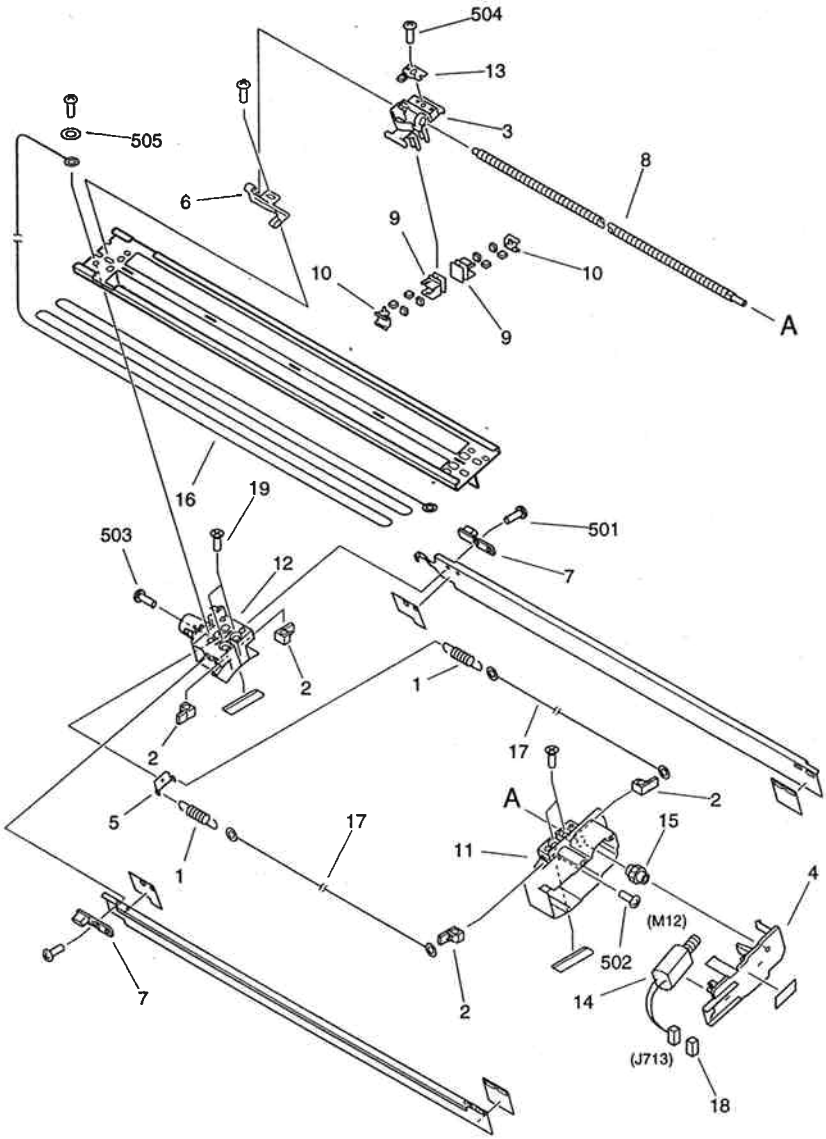

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIMÉ AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 -	FG5 - 4378 - 030		1	PRIMARY CORONA ASSEMBLY 1次帯電器	
1	97 - 5527 - 000		2	SPRING, TENSION 帯電線ヒッパリ バネ	
2	FA2 - 8884 - 000		4	GUIDE, CORONA WIRE 調整具	
3	FB2 - 6849 - 030		1	HOLDER, PRIMARY CORONA 1次クリップ台	
4	FB2 - 6850 - 000		1	COVER, MOTOR モータ カバー	
5	FB2 - 6857 - 000		1	PLATE, SPRING 帯電線バネ掛け	
6	FB2 - 6859 - 020		1	BUSHING ブッシング	
7	FB2 - 6912 - 000		2	BLOCK, GUIDE 1次ガイド ブロック	
8	FB2 - 8493 - 000		1	SCREW, SHAFT リード ネジ	
9	FF2 - 3551 - 000		2	BLOCK, CLEANING スライダ	
10	FF2 - 3552 - 000		2	HOLDER, PAD パッド ホルダ	
11	FF5 - 2973 - 000		1	BLOCK, FRONT 1次ブロック（前）	
12	FF5 - 2974 - 000		1	BLOCK, REAR 1次ブロック（後）	
13	FF5 - 2975 - 000		1	GUIDE, PIN ガイド ピン	
14	FH6 - 1135 - 000		1	MOTOR, DC, 1.36W モータ	M12 J713
15	FS6 - 0115 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
16	FY1 - 0883 - 000		AR	WIRE, GRID, 0.1MM (100M) グリッド ワイヤ	
17	FY3 - 0030 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	100V
	FY3 - 0040 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	120/220/240V
18	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J713
19	XA9 - 0228 - 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 サラ ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 バインド ネジ	
503	XB1 - 2302 - 003		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X20 バインド ネジ	
504	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 2100 - 307		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 570 PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
転写前帯電器

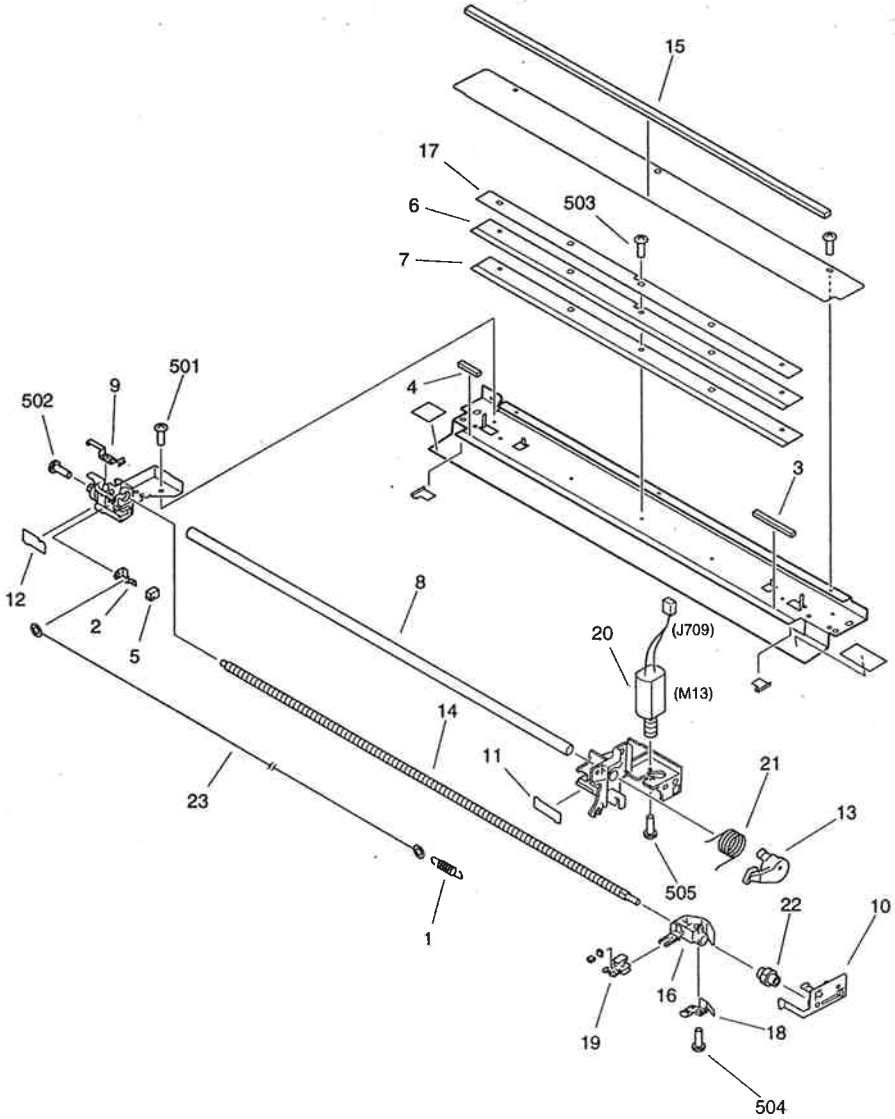

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6350/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
570 -	FG5 - 8809 - 000		1	PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY 転写前帯電器	
1	97 - 5527 - 000		1	SPRING, TENSION 帯電線ヒッパリ バネ	
2	FA3 - 2127 - 000		1	TERMINAL, CORONA WIRE 帯電電極	
3	FA3 - 2565 - 000		1	BRUSH, FRONT バイアス ブラシ (前)	
4	FA3 - 8004 - 000		1	BRUSH, REAR バイアス ブラシ (後)	
5	FA4 - 1864 - 000		1	DAMPER パッド	
6	FA4 - 1867 - 000		1	SCRAPER, PRE-TRANSFER 転写スクレーパ	
7	FA6 - 6804 - 000		1	MOUNT, SCRAPER スクレーパ台	
8	FB2 - 6839 - 000		1	ROLLER, BIAS バイアス ローラ	
9	FB2 - 6840 - 000		1	TERMINAL, BIAS ROLLER バイアス ローラ電極	
10	FB2 - 6842 - 000		1	BUSHING ブッシング	
11	FB2 - 6843 - 000		1	SHEET, BLOCK, FRONT ポスト シート (前)	
12	FB2 - 6844 - 020		1	SHEET, BLOCK, REAR ポスト シート (後)	
13	FB2 - 6847 - 000		1	ARM, BIAS ROLLER バイアス ローラ アーム	
14	FB2 - 6862 - 000		1	SCREW,SHAFT リード ネジ	
15	FB2 - 6930 - 000		1	SEAL, POST ポスト シール	
16	FB3 - 8348 - 000		1	HOLDER, FELT フェルト ホルダ	
17	FC1 - 7435 - 000		1	PLATE, SCRAPER RETAINING ポスト スクレーパ押え板	
18	FF5 - 2942 - 020		1	PLATE, PRESSURE 加圧板	
19	FF5 - 3090 - 000		1	HOLDER, WIRE CLEANING ワイヤ クリーナ ホルダ	
20	FH6 - 1135 - 000		1	MOTOR, DC, 1.36W モータ	M13 J709
21	FS5 - 2896 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
22	FS6 - 0115 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
23	FY3 - 0030 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	100V
	FY3 - 0040 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	120/220/240V
501	XB1 - 2300 - 409		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 バインド ネジ	
503	XB2 - 5300 - 609		5	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
504	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
505	XB6 - 7200 - 409		2	SCREW,TP,M2X4 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 580 TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY
転写／分離帯電器

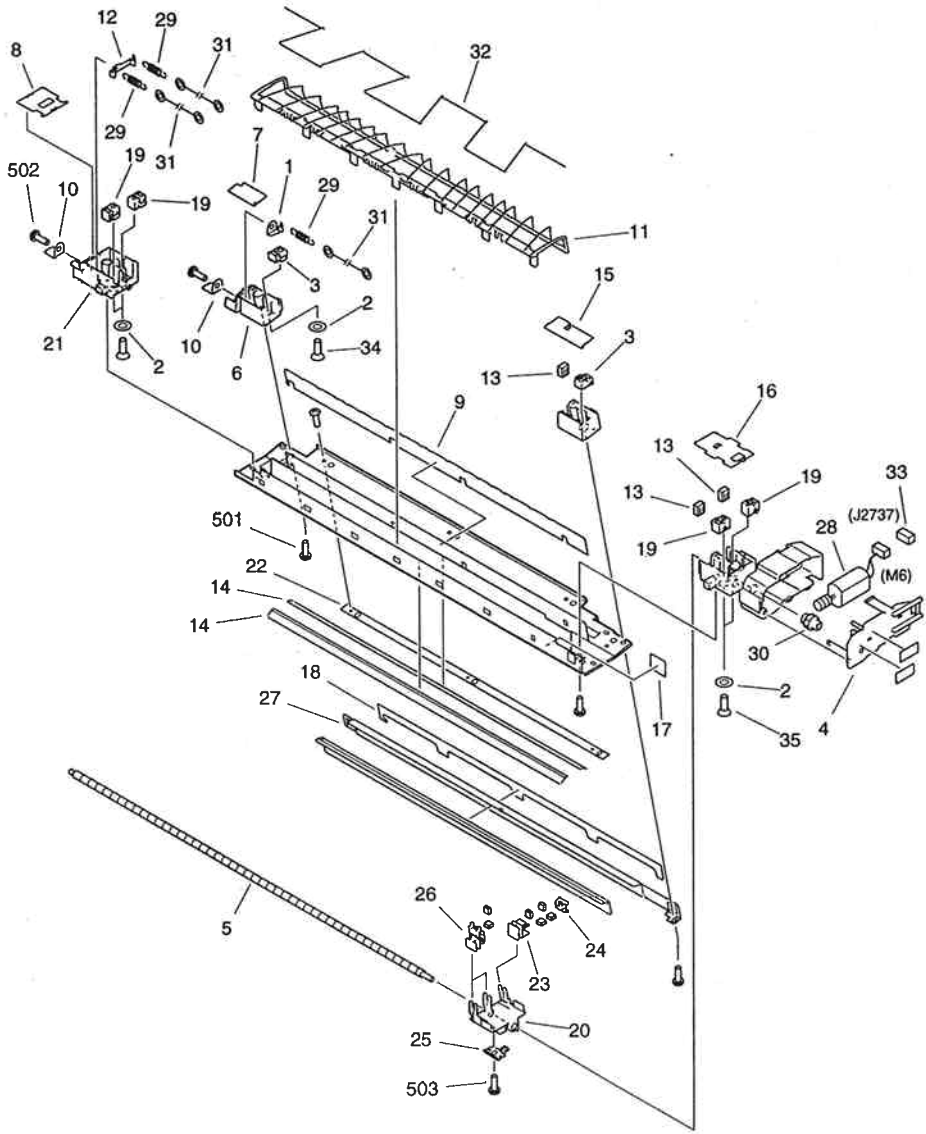

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 -	FG5 - 9592 - 000		1	TRANSFER/SEPARATE CORONA ASS'Y 転写/分離帯電器	
1	87 - 2584 - 020		1	TERMINAL, CORONA WIRE 帯電器電極	
2	FA2 - 1498 - 000		6	WASHER ワッシャ	
3	FA3 - 8828 - 000		2	GUIDE, CORONA WIRE 帯電線ガイド	
4	FB2 - 6850 - 000		1	COVER, MOTOR モータ カバー	
5	FB2 - 6862 - 000		1	SCREW,SHAFT リード ネジ	
6	FB2 - 7083 - 000		1	BLOCK, TRANSFER, REAR 転写ブロック (後)	
7	FB2 - 7088 - 000		1	SHEET, 1 シート (1)	
8	FB2 - 7089 - 020		1	SHEET, 2 シート (2)	
9	FB2 - 7090 - 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
10	FB2 - 7092 - 000		2	PLATE, HIGH-VOLTAGE 高圧プレート	
11	FB2 - 7093 - 020		1	GUIDE, PAPER 分離紙ガイド	
12	FB2 - 7095 - 000		1	HOOK, SPRING バネ掛け	
13	FB2 - 7096 - 000		3	PAD, DUST-PROOF 防塵パッド	
14	FB2 - 7108 - 000		2	SHEET, CORONA 帯電器シート	
15	FB2 - 7111 - 000		1	SHEET, 3 シート (3)	
16	FB2 - 7112 - 020		1	SHHET, 4 シート (4)	
17	FB2 - 7968 - 000		1	SHEET, CORONA, 2 帯電器シート (2)	
18	FB2 - 8260 - 020		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
19	FB2 - 8469 - 000		4	BLOCK, ADJUSTING 調整コマ	
20	FB3 - 8349 - 000		1	HOLDER, FELT フェルト ホルダ	
21	FB3 - 8587 - 000		1	BLOCK, SEPARATION, REAR 分離ブロック (後)	
22	FB4 - 0638 - 000		1	PLATE, SHIELD ADJUSTING シールド調整板	
23	FF2 - 3551 - 000		1	BLOCK, CLEANING スライダ	
24	FF2 - 3552 - 000		1	HOLDER, PAD パッド ホルダ	
25	FF5 - 2975 - 000		1	GUIDE, PIN ガイド ピン	
26	FF5 - 3090 - 000		2	HOLDER, WIRE CLEANING ワイヤ クリーナ ホルダ	
27	FF5 - 6396 - 000		1	PLATE, SHIELD, RIGHT シールド板 (右)	
28	FH6 - 1135 - 000		1	MOTOR, DC, 1.36W モータ	M6 J2737
29	FS2 - 2551 - 000		3	SPRING, TENSION, CORONA WIRE 帯電線ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 - 30	FS6 - 0115 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
31	FY3 - 0030 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	100V
	FY3 - 0040 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	120/220/240V
32	RY1 - 1502 - 000		AR	WIRE, GUIDE ガイド ワイヤ	
33	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
34	XA9 - 0034 - 000		2	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X15 サラ ネジ	
35	XA9 - 0228 - 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 サラ ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7300 - 807		2	SCREW,W/WASHER,M3X8 バネツキ バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

# FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(1/2)
APキット部(1/2)

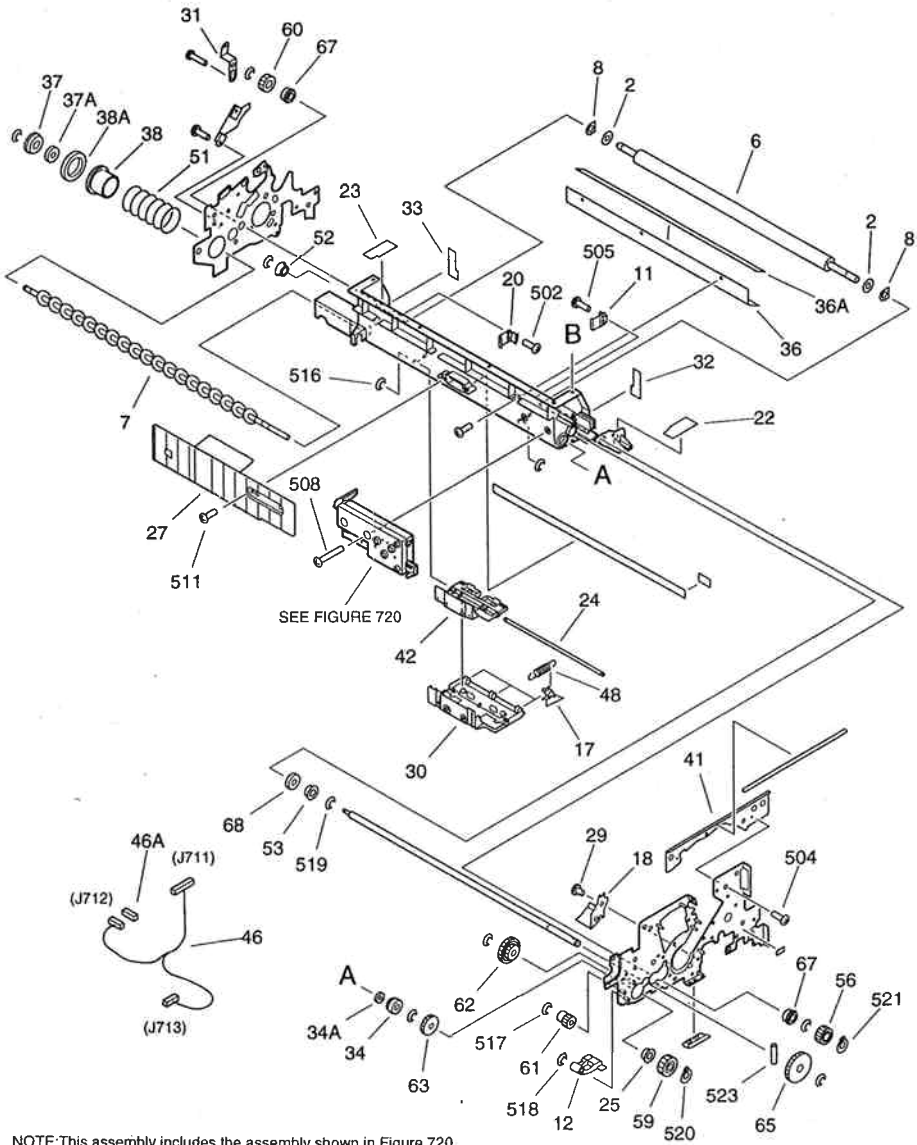

NOTE:This assembly includes the assembly shown in Figure 720.
注：このユニットはFigure720のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

# FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(2/2)
APキット部(2/2)

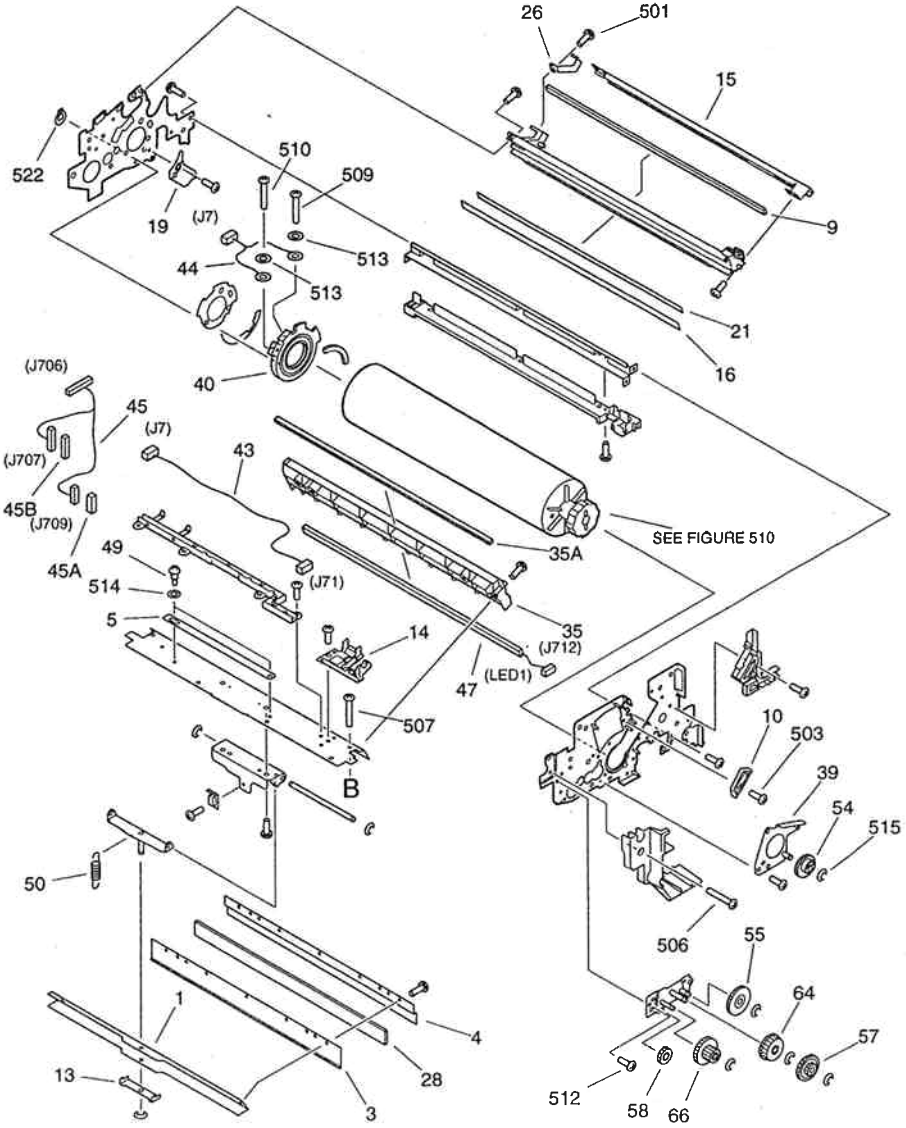

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 -	FG6 - 2093 - 000		1	AP KIT ASSEMBLY APキット部	100V SEE NOTE
	FG6 - 2094 - 000		1	AP KIT ASSEMBLY APキット部	120/220/240V SEE NOTE
1	FA3 - 2434 - 020	N	1	MOUNT, CLEANING BLADE ブレード シバン	
2	FA4 - 1819 - 000		2	SPACER スペーサ	
3	FA4 - 2035 - 000	N	1	PLATE, BLADE BACKING ブレード セイタ	
4	FA4 - 2037 - 000		1	RETAINER, BLADE ブレード オサエ	
5	FB2 - 3000 - 000		1	SHEET, GRIP 把手シート	
6	FB2 - 6863 - 000		1	ROLLER, MAGNET マグネット ローラ	
7	FB2 - 6867 - 000		1	SCREW, CLEANING クリーナ スクリュ	
8	FB2 - 6872 - 000		2	SEAL, FELT シール フェルト	
9	FB2 - 6874 - 000		1	SEAL, CR 1ジ CR シール	
10	FB2 - 6883 - 000		1	PLATE, PRE. TR. CORONA STOP タイデンキ ストッパ	
11	FB2 - 6888 - 020		1	SCRAPER, SIDE, FRONT サイド スクレーパ (マエ)	
12	FB2 - 6889 - 000		1	BLOCK, PROCESS UNIT プロセス ユニット支持ブロック	
13	FB2 - 6890 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
14	FB2 - 6892 - 020		1	HOLDER, SWITCH マイクロ スイッチ ホルダ	
15	FB2 - 6895 - 000		1	CROSSMEMBER, LED ブランク LED ステイ	
16	FB2 - 6898 - 000		1	SHEET, 1 ウレタン シート (1)	
17	FB2 - 6899 - 000		3	CLAW, SEPARATION ブンリ ツメ	
18	FB2 - 6913 - 020		1	BLOCK, FRONT フロント ブロック	
19	FB2 - 6914 - 000		1	BLOCK, REAR リア ブロック	
20	FB2 - 6915 - 020		1	SCRAPER, SIDE, REAR サイド スクレーパ (ウシロ)	
21	FB2 - 6916 - 000		1	SHEET, BACK-UP バック アップ シート	
22	FB2 - 6919 - 000		1	SHEET, DRUM, FRONT ドラム ホゴ シート (マエ)	
23	FB2 - 6920 - 000		1	SHEET, DRUM, REAR ドラム ホゴ シート (ウシロ)	
24	FB2 - 8301 - 000		1	SHAFT, CLAW HOLDER ツメ ホルダ ジク	
25	FB2 - 8302 - 000		1	BUSHING ブッシング	
26	FB2 - 8335 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
27	FB2 - 8403 - 000		1	PLATE, INSULATING, 2 ダンネツ バン (2)	
28	FB2 - 8453 - 000		1	PLATE, BLADE ブレード板	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 - 29	FB2 - 8509 - 000		2	SCREW,M4X6 ネジ	
30	FB3 - 8538 - 000		1	HOLDER, CLAW 爪ホルダ	
31	FB3 - 8617 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
32	FB4 - 6209 - 000		1	SEAL, SIDE, FRONT サイド シール (前)	
33	FB4 - 6210 - 000		1	SEAL, SIDE, REAR サイド シール (後)	
34	FF2 - 2891 - 000		1	BUSHING ブッシング	
34A	XG9 - 0111 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
35	FF5 - 2978 - 000		1	CASE, EXPOSURE マエ ロコウ ケース	
35A	FB2 - 6874 - 000		1	SEAL, CR 1ジ CR シール	
36	FF5 - 2981 - 000		1	SCRAPER スクレーパ	
36A	FB2 - 6877 - 000		1	SHEET, SCRAPER スクレーパ シート	
37	FF5 - 2983 - 000		1	BUSHING ブッシング	
37A	XG9 - 0111 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
38	FF5 - 2986 - 000		1	SHUTTER, WASTE TONER ハイトナー シャッタ	
38A	FB2 - 6897 - 000		1	SEAL, SHUTTER シャッタ シール	
39	FF5 - 3146 - 000		1	SUPPORT, BEARING ベアリング オサエ	
40	FF5 - 3175 - 030		1	RING, DRUM SIDE ドラム サイド リング	
41	FF5 - 3210 - 000		1	PLATE, CONNECTING レンケツ プレート	
42	FF5 - 5936 - 000		1	HOLDER, CLAW 爪ホルダ	
43	FG2 - 7671 - 000		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム ヒータ中継束線	100V J7,71
	FG2 - 7670 - 000		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム ヒータ中継束線	120/220/240V J7,71
44	FG5 - 5017 - 020		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム ヒータ チュウケイ ソクセン	J7
45	FG5 - 8851 - 000		1	CABLE, AP KIT APキット束線	J706,707,709
45A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J709
45B	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J707
46	FG5 - 8852 - 000		1	CABLE, AP KIT APキット束線	J711-713
46A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J712
47	FH7 - 3359 - 000		1	LED ARRAY LED アレイ	LED1 J712
48	FS2 - 2450 - 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
49	FS2 - 9015 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 - 50	FS3 - 2886 - 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
51	FS3 - 2887 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
52	FS5 - 1473 - 000		1	BUSHING ブッシング	
53	FS5 - 1756 - 000		1	BUSHING ブッシング	
54	FS6 - 0023 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
55	FS6 - 0120 - 000		1	GEAR, 20T/26T 20T/26T ギア	
56	FS6 - 0121 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
57	FS6 - 0122 - 000		1	GEAR, 18T/40T 18T/40T ギア	
58	FS6 - 0124 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
59	FS6 - 0125 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
60	FS6 - 0129 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
61	FS6 - 0136 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
62	FS6 - 0137 - 000		1	GEAR, 23T/39T 23T/39T ギア	
63	FS6 - 0138 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
64	FS6 - 0859 - 000		1	GEAR, 35T/40T 35T/40T ギア	
65	FS6 - 0860 - 000		1	GEAR, 47T 47T ギア	
66	FS6 - 0862 - 000		1	GEAR, 42T/14T/20T 42T/14T/20T ギア	
67	XG9 - 0250 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
68	XG9 - 0346 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB1 - 2300 - 603		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 609		37	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2401 - 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
507	XB1 - 2401 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
508	XB1 - 2402 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
509	XB2 - 8260 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M2.6X6 バネツキ バインド ネジ	
510	XB2 - 8300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ネジ	
511	XB4 - 7400 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 - 512	XB6 - 7400 - 505		2	SCREW,TP,M4X5 TP ネジ	
513	XD1 - 1103 - 638		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
514	XD1 - 1106 - 239		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
515	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
516	XD2 - 1100 - 322		3	RING,E E リング	
517	XD2 - 1100 - 402		2	RING,E E リング	
518	XD2 - 1100 - 502		10	RING,E E リング	
519	XD2 - 1100 - 642		3	RING,E E リング	
520	XD2 - 2100 - 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
521	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
522	XD2 - 2300 - 602		3	RING,GRIP グリップ リング	
523	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 620 HOPPER ASSEMBLY(1/2)
ホッパ部(1/2)

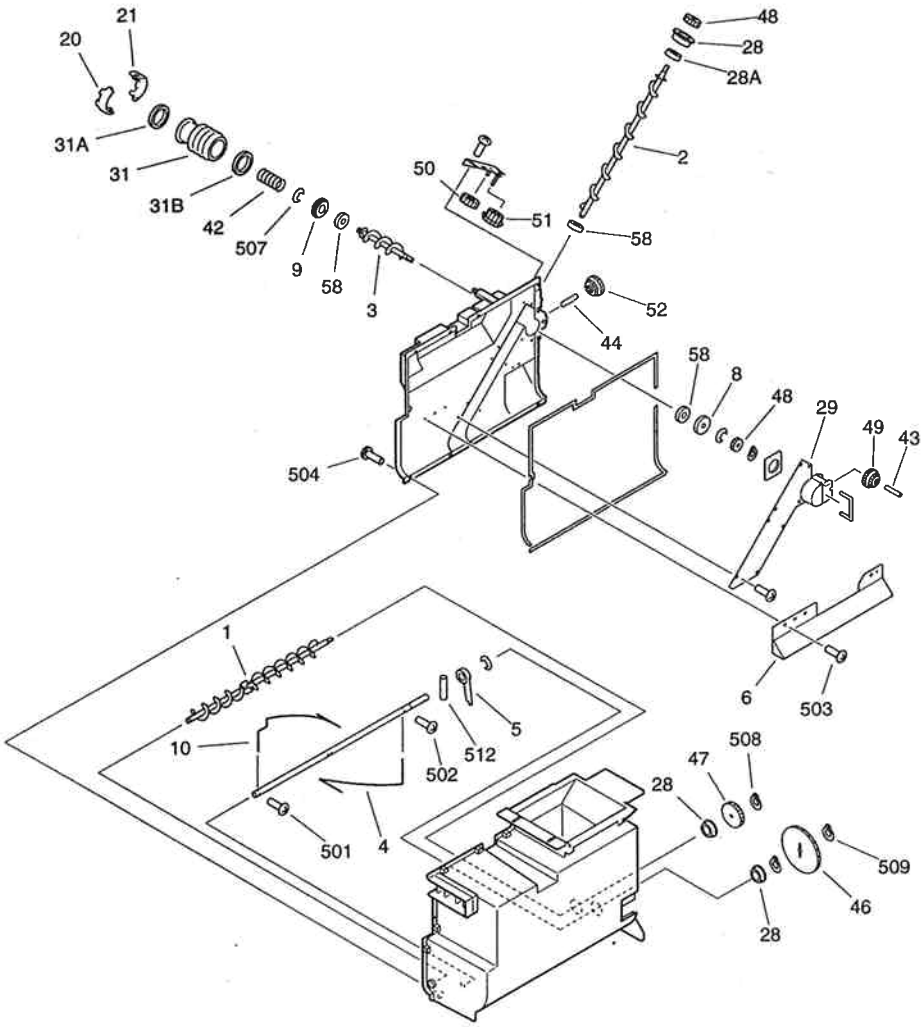

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.45 and 57.
注：このユニットにKey No. 45、57の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 620 HOPPER ASSEMBLY(2/2)
ホッパ部(2/2)

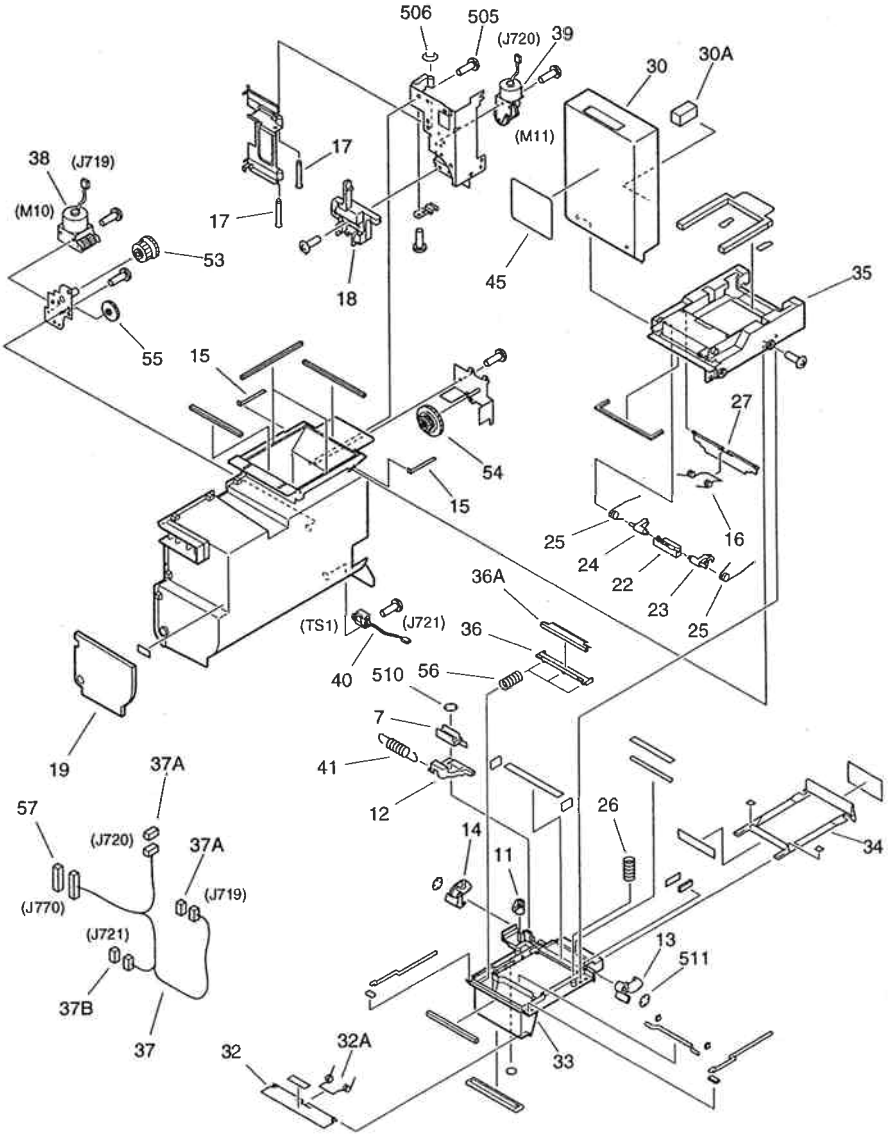

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 -	FG5 - 9760 - 000		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ部	100V
	FG6 - 0160 - 000		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ部	120V
	FG6 - 0161 - 000		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ部	220/240V
1	FB2 - 6974 - 000		1	SCREW, FEED ハンソウ スクリュ	
2	FB2 - 6975 - 000		1	FEEDSCREW, TONER ホッパ スクリュ	
3	FB2 - 6976 - 000		1	SCREW ウケワタシ スクリュ	
4	FB2 - 6978 - 000		1	ROD, STIRRING, 1 カクハン ボウ (1)	
5	FB2 - 6979 - 000		1	SPRING, STIRRING カクハン バネ	
6	FB2 - 6981 - 000		1	COVER, SCREW ハンソウ スクリュ カバー	
7	FB2 - 6985 - 000		1	BLOCK, SLIDE STOP スライド ストッパ	
8	FB2 - 6994 - 000		1	BUSHING ブッシング	
9	FB2 - 6996 - 000		1	BUSHING ブッシング	
10	FB2 - 7000 - 000		1	ROD, STIRRING, 2 カクハン ボウ (2)	
11	FB2 - 7002 - 000		1	BLOCK, SLIDE STOP スライド ストッパ	
12	FB2 - 7003 - 000		1	BLOCK, SHUTTER STOP シャッタ ストッパ	
13	FB2 - 7004 - 020		1	LOCK, FRONT カートリッジ ロック (マエ)	
14	FB2 - 7005 - 020		1	LOCK, REAR カートリッジ ロック (ウシロ)	
15	FB2 - 7006 - 000		4	SPRING, LEAF イタ バネ	
16	FB2 - 7010 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
17	FB2 - 7017 - 020		2	SHAFT, HOPPER ホッパ ステイ ジク	
18	FB2 - 7019 - 000		1	GUIDE, CABLE コード ガイド	
19	FB2 - 8367 - 000		1	DAMPER, FRONT ダンパ (前)	
20	FB2 - 8442 - 000		1	COLLAR, HOPPER, 1 ホッパ カラー (1)	
21	FB2 - 8443 - 000		1	COLLAR, HOPPER, 2 ホッパ カラー (2)	
22	FB3 - 8462 - 000		1	HOLDER, CAM カム ホルダ	100V
	FB3 - 8525 - 000		1	HOLDER, CAM カム ホルダ	120V
	FB3 - 8530 - 000		1	HOLDER, CAM カム ホルダ	220/240V
23	FB3 - 8523 - 000		1	ARM, LOCK, FRONT ロック アーム (前)	
24	FB3 - 8524 - 000		1	ARM, LOCK, REAR ロック アーム (後)	
25	FB3 - 8526 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 - 26	FB3 - 8528 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
27	FB3 - 8529 - 000		1	COVER, INLET 入口蓋	
28	FF1 - 5896 - 000		3	BUSHING ジクウケ	
28A	XG9 - 0111 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
29	FF5 - 3115 - 000		1	PIPE, SCREW スクリュ パイプ	
30	FF5 - 3119 - 030		1	COVER, TONER ホキュウ グチ カバー	
30A	FB2 - 7023 - 030		1	SEAL, DAMPER ダンパ シール	
31	FF5 - 3120 - 000		1	COVER, DELIVERY ハイシュツ グチ カバー	
31A	FB2 - 7001 - 000		1	SEAL, DELIVERY, 1 シール (1)	
31B	FB2 - 7037 - 000		1	SEAL, DELIVERY, 2 シール (2)	
32	FF5 - 3176 - 000		1	COVER, BUFFER バッファ フタ	
32A	FB2 - 7011 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
33	FF5 - 5931 - 030		1	LID, TONER HOPPER, UPPER ホッパ上蓋	
34	FF5 - 5932 - 020		1	COVER, SLIDE スライド蓋	
35	FF5 - 5933 - 020		1	MOUNT, BOTTLE SUPPORT ボトル保持台	
36	FF5 - 5934 - 000		1	COVER, BUFFER バッファ カバー	
36A	FB3 - 8527 - 000		1	SEAL, BUFFER COVER バッファ カバー シール	
37	FG5 - 5016 - 000		1	CABLE, HOPPER ホッパ ソクセン	J719-721,770
37A	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J719,720
37B	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J721
38	FH6 - 1136 - 000		1	MOTOR, DC, 0.339W モータ	100/120V M10 J719
	FH6 - 1434 - 000		1	MOTOR, DC, 4.3W DC モータ	220/240V M10 J719
39	FH6 - 1137 - 000		1	MOTOR, DC, 0.339W モータ	100/120V M11 J720
	FH6 - 1435 - 000		1	MOTOR, DC, 4.3W DC モータ	220/240V M11 J720
40	FH7 - 7337 - 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	TS1 J721
41	FS5 - 2903 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS5 - 2972 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
43	FS5 - 5725 - 000		1	SHAFT, GEAR, 1 チュウケイ ギア ジク (1)	
44	FS5 - 5731 - 000		1	SHAFT, GEAR, 7 チュウケイ ギア ジク (7)	
45	FS5 - 8869 - 000		1	LABEL, "MODE MEMORY" モード メモリ ラベル	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 - 46	FS6 - 0032 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
47	FS6 - 0033 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
48	FS6 - 0034 - 000		2	GEAR, 18T 18T ギア	
49	FS6 - 0035 - 000		1	GEAR, 27T/20T 27T/20T ギア	
50	FS6 - 0036 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
51	FS6 - 0037 - 000		1	GEAR, 18T/20T 18T/20T ギア	
52	FS6 - 0038 - 000		1	GEAR, 24T/20T 24T/20T ギア	
53	FS6 - 0039 - 000		1	GEAR, 22T/27T 22T/27T ギア	
54	FS6 - 0040 - 000		1	GEAR, 20T/26T/39T 20T/26T/39T ギア	
55	FS6 - 0041 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
56	FS6 - 2617 - 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
57	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J770
58	XG9 - 0111 - 000		3	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB1 - 2300 - 409		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		22	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7300 - 809		16	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
505	XB4 - 7400 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
506	XD2 - 1100 - 322		2	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 502		3	RING,E E リング	
508	XD2 - 2100 - 502		3	RING,GRIP グリップ リング	
509	XD2 - 2100 - 602		2	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD2 - 2300 - 202		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
511	XD2 - 2300 - 502		2	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
512	XD3 - 2200 - 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY
現像器

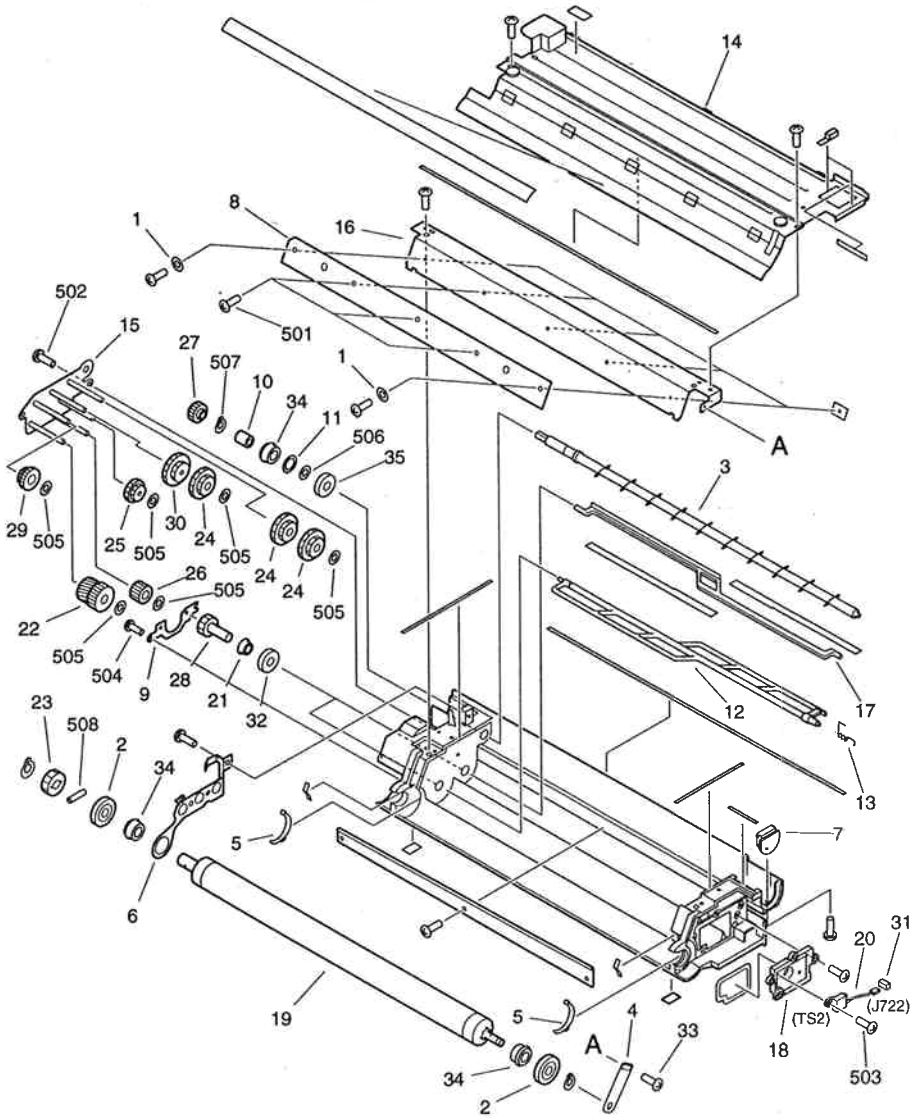

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.31.
注：このユニットにKey No. 31の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 -	FG5 - 9593 - 030		1	DEVELOPING ASSEMBLY 現像器	
1	FA9 - 0488 - 000		2	WASHER ヒラザ ガネ	
2	FB2 - 6933 - 000		2	ROLLER, SPACER ツキアテ コロ	
3	FB2 - 6934 - 000		1	SCREW, FEED ハンソウ スクリュ	
4	FB2 - 6935 - 000		1	PLATE, TERMINAL キョク ギメ バン	
5	FB2 - 6936 - 000		2	SHEET, MAGNET マグネット シート	
6	FB2 - 6939 - 020		1	TERMINAL, BIAS バイアス デンキョク バン	
7	FB2 - 6943 - 000		1	SUPPORT, SCREW スクリュ シジ ダイ	
8	FB2 - 6950 - 000		1	BLADE, MAGNET 磁性ブレード	
9	FB2 - 6952 - 000		1	SUPPORT, GEAR カクハン ギア オサエ	
10	FB2 - 8342 - 000		1	SPACER スペーサ	
11	FB2 - 8437 - 000		1	WASHER, PLAIN 搬送スクリュ ワッシャ	
12	FB3 - 8542 - 000		1	ROD, STIRRING, 1 攪拌棒 (1)	
13	FB3 - 8546 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
14	FF5 - 2947 - 020		1	COVER, UPPER ウワ フタ	
15	FF5 - 2948 - 000		1	SUPPORT, GEAR ギア シジ バン	
16	FF5 - 2949 - 000		1	PLATE, BLADE ブレード シジ バン	
17	FF5 - 5930 - 000		1	ROD, STIRRING, 2 攪拌棒 (2)	
18	FF5 - 5988 - 000		1	MOUNT, TONER SENSOR トナー センサ支持台	
19	FG5 - 8235 - 000		1	DEVELOPING SLEEVE UNIT 現像スリーブ ユニット	
20	FH7 - 7337 - 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	TS2 J722
21	FS5 - 1785 - 000		2	BUSHING ブッシング	
22	FS6 - 0024 - 020		1	GEAR, 20T/21T 20T/21T ギア	
23	FS6 - 0025 - 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
24	FS6 - 0027 - 000		3	GEAR, 32T/20T 32T/20T ギア	
25	FS6 - 0028 - 000		1	GEAR, 23T/16T 23T/16T ギア	
26	FS6 - 0029 - 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
27	FS6 - 0031 - 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
28	FS6 - 0857 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
29	FS6 - 0890 - 000		1	GEAR, 18T/15T 18T/15T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 - 30	FS6 - 0891 - 000		1	GEAR, 34T/20T 34T/20T ギア	
31	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J722
32	X71 - 9310 - 000		2	SEAL, OIL オイル シール	
33	XA9 - 0194 - 000		1	SCREW,W/TOOTHED WASHER,M3X6 キクザツキ バインド ネジ	
34	XG9 - 0218 - 000		3	BEARING, BALL ボール ベアリング	
35	XG9 - 0333 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB1 - 2300 - 402		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7300 - 809		13	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 1102 - 629		6	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD1 - 1108 - 231		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 - 2100 - 802		3	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 720 SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
分離爪駆動部

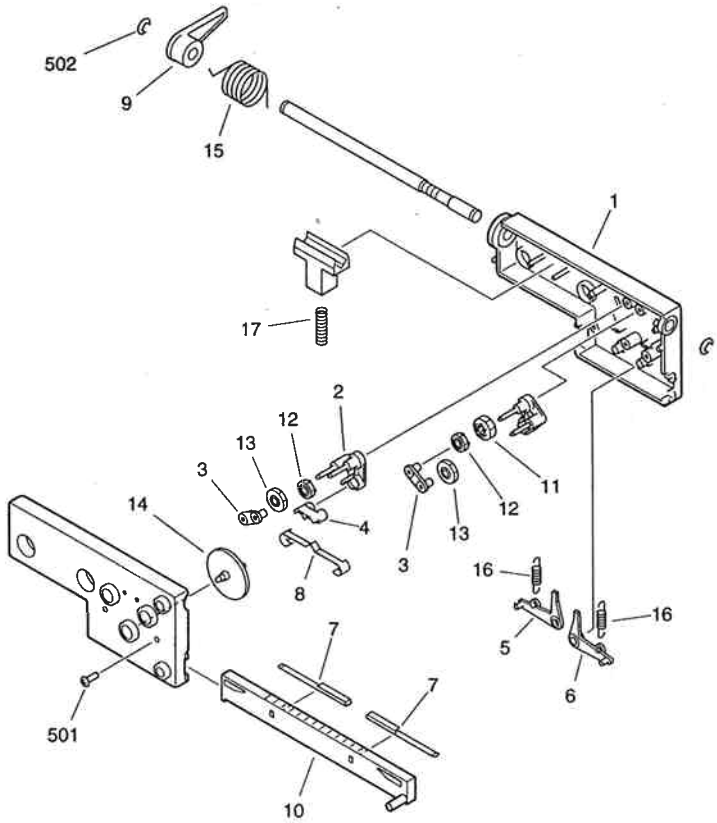

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 600.
注：このユニットはFigure600のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
720 -	FG5 - 5789 - 000		1	SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY 分離爪駆動部	SEE NOTE
1	FA3 - 2471 - 000		1	BASE ベース	
2	FA3 - 2474 - 000		1	LINK, LEFT ユウドウ リンク (ヒダリ)	
3	FA3 - 2475 - 000		2	BRACE ツナギ リンク	
4	FA3 - 2476 - 000		1	LINK クリック リンク	
5	FA3 - 2477 - 000		1	LEVER, RIGHT キリカエ レバー (ミギ)	
6	FA3 - 2478 - 000		1	LEVER, LEFT キリカエ レバー (ヒダリ)	
7	FA3 - 2480 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FA3 - 2481 - 000		1	SPRING, LEAF クリック イタ バネ	
9	FB2 - 8298 - 000		1	LEVER, DRIVE クドウ レバー	
10	FB2 - 8299 - 000		1	RACK ラック	
11	FS2 - 0088 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
12	FS2 - 0089 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
13	FS2 - 0090 - 000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
14	FS2 - 0091 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
15	FS2 - 2001 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
16	FS2 - 2002 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
17	FS2 - 2058 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XB4 - 7301 - 209		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 バインド タッピン ネジ	
502	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 770 WASTE TONER ASSEMBLY 廃トナー部

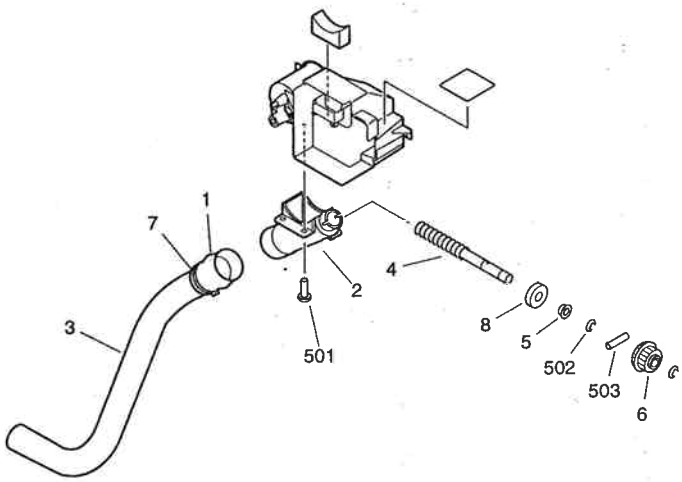

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 280.
注：このユニットはFigure280のユニットに含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
770 -	FG6 - 0168 - 000		1	WASTE TONER ASSEMBLY 廃トナー部	SEE NOTE
1	FB2 - 8402 - 000		1	TUBE チューブ	
2	FB3 - 8338 - 000		1	PIPE, JOINT ジョイント パイプ	
3	FB3 - 8339 - 000		1	PIPE, WASTE TONER 廃トナー パイプ	
4	FB4 - 2510 - 000		1	SHAFT, WASTE TONER 廃トナー軸	
5	FS1 - 1462 - 000		1	BUSHING ブッシング	
6	FS6 - 0861 - 000		1	GEAR, 18T/24T 18T/24T ギア	
7	X62 - 7921 - 000		1	CLAMP, CABLE 束線バンド	
8	X71 - 9310 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB4 - 7300 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
502	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
503	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY
定着器

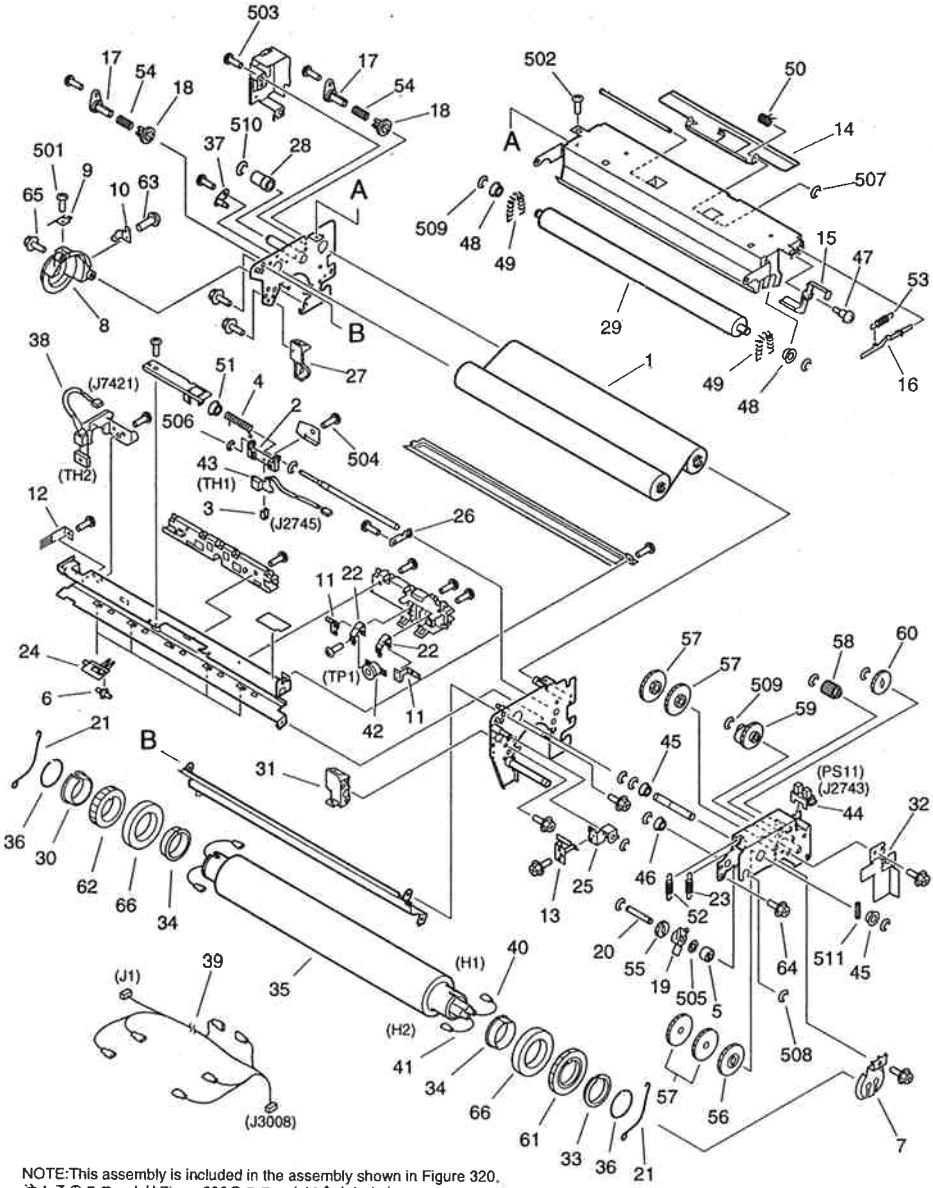

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 -	FG5 - 9587 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	100V LHP SEE NOTE
	FG5 - 9773 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	100V LJK SEE NOTE
	FG5 - 9791 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	120V SEE NOTE
	FG5 - 9792 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	220/240V SEE NOTE
1	FA3 - 8908 - 000		1	CLEANING BELT, FIXING ROLLER ウェブ	
2	FA5 - 4400 - 000		1	MOUNT, THERMISTOR サーミスタ トリツケ ダイ	
3	FA5 - 4403 - 000		2	SPRING, LEAF サーミスタ オサエ バネ	
4	FA6 - 8003 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
5	FB1 - 6833 - 000		1	BUSHING ブッシング	
6	FB1 - 8776 - 000		4	ROWEL 拍車	
7	FB2 - 7207 - 000		1	MOUNT, SUPPORT, HEATER ヒータ シジ バン	
8	FB2 - 7208 - 020		1	COVER, HEATER ヒータ カバー	
9	FB2 - 7209 - 000		1	TERMINAL, HEATER ヒータ タンシ	
10	FB2 - 7210 - 000		1	TERMINAL, HEATER ヒータ タンシ	
11	FB2 - 7217 - 000		2	TERMINAL, SWITCH スイッチ タンシ	
12	FB2 - 7218 - 000		1	STATIC CHARGE ELIMINATOR ジョデン バリ	
13	FB2 - 7219 - 020		1	PLATE, LIMIT, ARM アーム キセイ バン	
14	FB2 - 7221 - 000		1	PLATE, SUPPORT ウェブ オサエ バン	
15	FB2 - 7222 - 000		1	LEVER, PAPER SENSOR ウェブ ザンケン レバー	
16	FB2 - 7223 - 000		1	PLATE, LIMIT, LEVER レバー キセイ バン	
17	FB2 - 7224 - 030		2	SUPPORT, SHAFT ウェブ ササエ ジク	
18	FB2 - 7225 - 030		2	FLANGE, SHAFT ウェブ ジク フランジ	
19	FB2 - 7228 - 000		1	ARM, ONE-WAY ワンウェイ アーム	
20	FB2 - 7230 - 000		1	SHAFT, ONE-WAY ワンウェイ ジク	
21	FB2 - 7231 - 000		2	SUPPORT, BEARING ベアリング オサエ	
22	FB2 - 7232 - 000		2	PLATE, TERMINAL デンキョク バン	
23	FB2 - 7238 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
24	FB2 - 7240 - 000		4	MOUNT, ROWEL ハクシャ ダイ	
25	FB2 - 7260 - 000		1	PLATE, LIMIT, ARM, 2 アーム規制板 (2)	
26	FB2 - 7261 - 000		1	BUSHING レシプロ ジク ウケ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 - 27	FB3 - 8386 - 000		1	BLOCK, CLAW STOP, REAR 爪ストッパ（後）	
28	FB3 - 8416 - 000		1	COLLAR, POSITIONING PIN 位置決めピン カラー	
29	FB3 - 9174 - 000		1	ROLLER, CLEANING ウェブ ローラ	
30	FB3 - 9176 - 000		1	FLANGE, INSULATING, REAR 断熱フランジ（後）	
31	FB4 - 2479 - 000		1	BLOCK, CLAW STOP, FRONT 爪ストッパ（前）	
32	FB4 - 2491 - 000		1	GUIDE, HEATER CORD ヒータ コード ガイド	
33	FB4 - 2507 - 000		1	FLANGE, INSULATING, FRONT 断熱フランジ（前）	
34	FB4 - 3689 - 000		2	BUSHING ブッシング	
35	FB4 - 3690 - 000		1	ROLLER, FIXING 定着ローラ	
36	FB4 - 3692 - 000		2	RING, RETAINING 止め輪	
37	FF5 - 2925 - 000		1	PLATE, SUPPORT ウェブ ササエ イタ	
38	FG5 - 8812 - 000		1	SUB THERMISTOR UNIT サブ サーミスタ ユニット	TH2 J7421
39	FG6 - 0027 - 000		1	CABLE, FIXING ASSEMBLY 定着AC束線	100V LHP J1,3008
	FG5 - 8857 - 000		1	CABLE, FIXING ASSEMBLY 定着AC束線	100V LJK 120/220/240V J1
40	FH7 - 4439 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LHP H1
	FH7 - 4586 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LJK H1
	FH7 - 4549 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	120V H1
	FH7 - 4551 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	220/240V H1
41	FH7 - 4442 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LHP H2
	FH7 - 4587 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LJK H2
	FH7 - 4550 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	120V H2
	FH7 - 4552 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	220/240V H2
42	FH7 - 7154 - 000		1	THERMOSWITCH サーモスイッチ	TP1
43	FH7 - 7349 - 000		1	MAIN THERMISTOR メイン サーミスタ	TH1 J2745
44	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS11 J2743
45	FS1 - 1449 - 000		2	BUSHING ブッシング	
46	FS1 - 1569 - 000		1	BUSHING ブッシング	
47	FS1 - 9009 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3 ダンビス	
48	FS2 - 1256 - 000		2	BUSHING ブッシング	
49	FS2 - 2325 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 - 50	FS3 - 2053 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
51	FS5 - 1477 - 000		1	BUSHING ブッシング	
52	FS5 - 2939 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
53	FS5 - 2940 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
54	FS5 - 2941 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
55	FS6 - 0103 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
56	FS6 - 0104 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
57	FS6 - 0105 - 000		4	GEAR, 22T/60T 22T/60T ギア	
58	FS6 - 0106 - 000		1	GEAR, 23T 23T ギア	
59	FS6 - 0107 - 000		1	GEAR, 50T 50T ギア	
60	FS6 - 0134 - 000		1	GEAR, 44T 44T ギア	
61	FS6 - 0905 - 000		1	GEAR, 52T 52T ギア	
62	FS6 - 0906 - 000		1	GEAR, 45T 45T ギア	
63	XA9 - 0192 - 000		1	SCREW,W/TOOTHED WASHER,M4X6 キクザツキ バインド ネジ	
64	XA9 - 0628 - 000		8	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
65	XA9 - 0722 - 000		2	SCREW,RS,M4X12 RS タイト ネジ	
66	XG9 - 0382 - 000		2	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		19	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2401 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	
504	XB2 - 8300 - 607		7	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ネジ	
505	XD1 - 1106 - 225		1	SHIM ワッシャ	
506	XD2 - 1100 - 242		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 322		2	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 502		5	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		7	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 802		1	RING,E E リング	
511	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 910 DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
DC電源回路基板

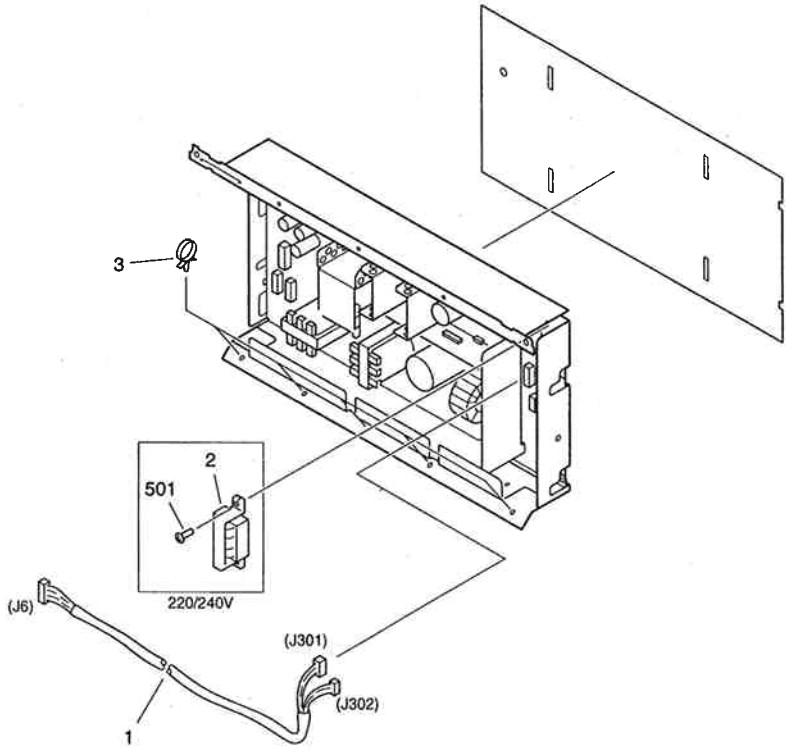

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 -	FG6 - 0032 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	100V
	FG5 - 4509 - 020		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	120V
	FG6 - 1572 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	220/240V
1	FG5 - 5047 - 000		1	CABLE, DC POWER DC電源中継束線	J6,301,302
2	FH3 - 0745 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V J51
3	WT2 - 5178 - 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
501	XB1 - 2400 - 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	220/240V
CT 51	FH3 - 0665 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
CT202	FH3 - 0665 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
FU 1	VD7 - 0213 - 151		1	FUSE, 125V, 3.15A ヒューズ	100/120V
	VD7 - 0642 - 501		1	FUSE ヒューズ	220/240V
FU51	VD7 - 0211 - 002		1	FUSE, 125V, 10A ヒューズ	100/120V
	VD7 - 0645 - 001		1	FUSE, 250V, 5A ヒューズ	220/240V
L 52	FH6 - 3362 - 000		1	COIL, 8MH, 4A コイル	220/240V
	RH6 - 3032 - 000		1	COIL, 1MH, 10A コイル	100/120V
L 81	FH3 - 0860 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	100V
L 82	FH3 - 0860 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	100V
L 83	FH3 - 0862 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	100V
L201	FH3 - 0742 - 000		1	TRANSFORMER トランス	100/120V
	FH3 - 0743 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
T 1	FH3 - 0738 - 000		1	TRANSFORMER トランス	100/120V
	FH3 - 0739 - 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
T51	FH3 - 0740 - 000		1	TRANSFORMER トランス	120V
	FH3 - 0741 - 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
	FH3 - 0859 - 000		1	TRANSFORMER トランス	100V
T52	FH3 - 0744 - 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 920 CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
操作回路基板

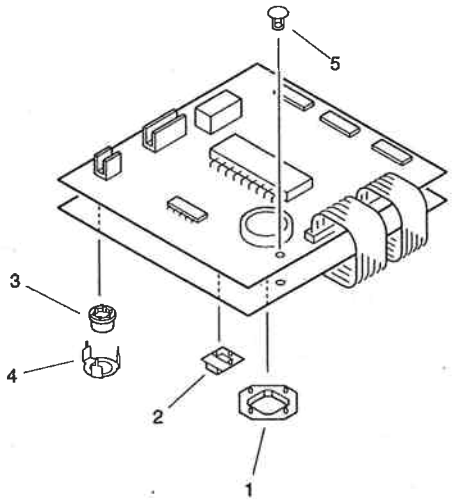

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットはFigure130のユニットに含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 -	FG5 — 8759 — 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作回路基板	SEE NOTE
1	FB2 — 7575 — 000		1	HOLDER, LED LEDホルダ	
2	FB2 — 7576 — 000		1	HOLDER, LED LEDホルダ	
3	FB3 — 8312 — 000		1	KNOB, CONTRAST コントラストつまみ	
4	FB3 — 8320 — 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
5	VT2 — 5027 — 005		1	SPACER, CARD カード スペーサ	
Q937	FH4 — 1227 — 000		1	IC, M38002M2-272SP, MCU マイクロ コンピュータ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 925 CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
操作部インバータ回路基板

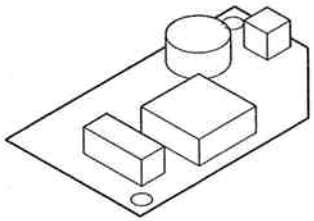

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットはFigure130のユニットに含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
925 -	FG9 - 3515 - 000		1	C. PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY 操作部インバータ回路基板	SEE NOTE
F1	VD5 - 0321 - 001		1	FUSE, 125V, 1A ヒューズ	
T1	FH3 - 0775 - 000		1	TRANSFORMER, INVERTER インバータ トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DCコントローラ回路基板

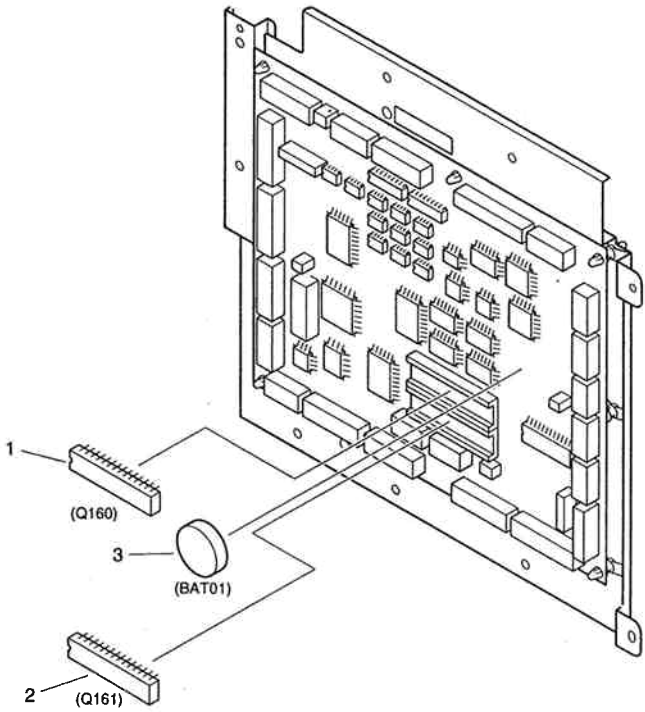

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 –	FG6 – 0038 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	JAPANESE LHP
	FG5 – 9782 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	JAPANESE LJK
	FG6 – 0039 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH NHW
	FG6 – 1566 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH PES
	FG6 – 1567 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH RBX
	FG6 – 1568 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH QBM,UDB
	FG6 – 0040 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	FRENCH
	FG6 – 0041 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	GERMAN
	FG6 – 0042 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ITALIAN
1	FF3 – 2774 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	JAPANESE Q160
	FF3 – 2776 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12. EP-ROM EP−ROM	ENGLISH Q160
	FF3 – 2778 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	FRENCH Q160
	FF3 – 2780 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	GERMAN Q160
	FF3 – 2782 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	ITALIAN Q160
2	FF3 – 2775 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	JAPANESE Q161
	FF3 – 2777 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	ENGLISH Q161
	FF3 – 2779 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	FRENCH Q161
	FF3 – 2781 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	GERMAN Q161
	FF3 – 2783 – 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP−ROM	ITALIAN Q161
3	WK1 – 0084 – 000		1	BATTERY, 3V, 550 MAH バッテリ	BAT01
Q134	FH4 – 5489 – 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q135	FH4 – 5489 – 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q140	FH4 – 1226 – 000		1	IC, HD6433308F, M-COM マイクロ コンピュータ	
Q156	FH4 – 1225 – 000		1	IC, HD6435708F, M-COM マイクロ コンピュータ	
Q158	FH4 – 5560 – 000		1	IC, M38881M2-010GP, IPC IPC IC	
Q159	FH4 – 5680 – 000		1	IC, M65027FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 940 POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
電位測定回路基板

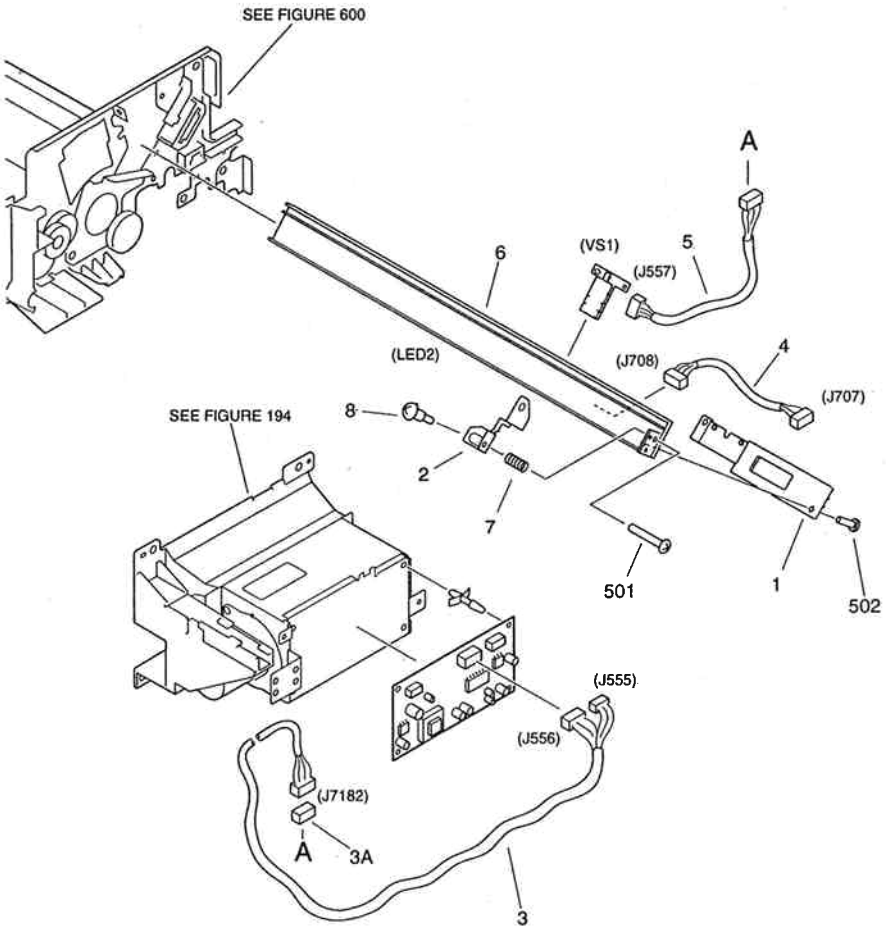

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
940 -	FG5 - 4513 - 000		1	POTENTIAL MEASURING PCB ASS'Y 電位測定回路基板	
1	FB2 - 6921 - 000		1	MOUNT, SENSOR 電位センサ ホルダ	
2	FB2 - 7938 - 000		1	SUPPORT, BLANK ブランク支持板	
3	FF2 - 9981 - 000		1	CABLE, POTENTIAL MEASURING, 2 電位センサ束線 (2)	J555,556,7182
3A	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7182
4	FG5 - 5044 - 000		1	CABLE, BLANK ブランク束線	J707,708
5	FG5 - 5216 - 000		1	CABLE, POTENTIAL MEASURING, 1 電位センサ束線 (1)	J557,7182
6	FH7 - 3285 - 000		1	BLANK EXPOSURE LED UNIT ブランク露光LEDユニット	LED2
7	FS5 - 2897 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
8	FS5 - 9473 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
501	XB1 - 2402 - 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
502	XB4 - 7300 - 509		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5 バインド タッピン ネジ	
RA1	FH4 - 9181 - 000		1	RESISTOR ARRAY, 10MOHM 抵抗アレイ	
T1	FH3 - 0242 - 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 960 AC DRIVER PCB ASSEMBLY
ACドライバ回路基板

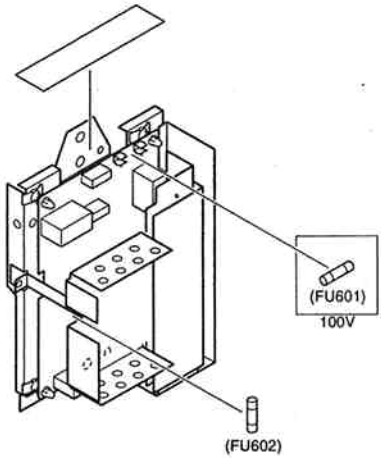

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
960 -	FG6 - 0034 - 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	100V LHP
	FG5 - 9781 - 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	100V LJK
	FG6 - 0035 - 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	120V
	FG6 - 0036 - 020		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	220/240V
FU601	VD7 - 1822 - 001		1	FUSE, 2A, 250V ヒューズ	100V
FU602	VD7 - 1822 - 001		1	FUSE, 2A, 250V ヒューズ	100/120V
	VD7 - 1832 - 001		1	FUSE, 2A, 250V ヒューズ	220/240V
Q642	FH4 - 5920 - 000		1	TRIAC, BCR30AM-12LB トライアック	100V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 980 H. V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
高圧トランス回路基板

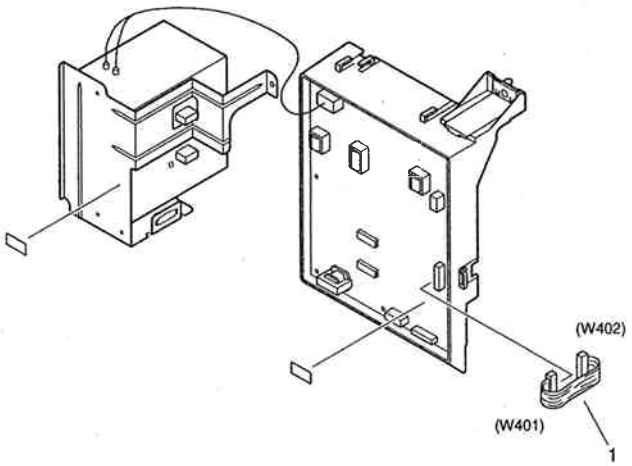

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
980 -	FG6 - 0033 - 000		1	H. V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY 高圧トランス回路基板	
1	FF3 - 2427 - 000		1	CABLE, H.V.T. CONNECTING 高圧トランス中継束線	W401,402
I C501	FH4 - 5941 - 000		1	IC, M68325, HYBRID ハイブリッドIC	
R410	FH6 - 3341 - 000		1	RESISTOR, 10MOHM, 0.1W テイコウ	
T201	FH3 - 0765 - 000		1	AC TRANSFORMER UNIT ACトランス ユニット	
T202	FH3 - 0515 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T301	RH3 - 0080 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T401	FH3 - 0858 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T402	RH3 - 0079 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T501	FH3 - 0577 - 000		1	RFT RFT	
T502	FH3 - 0766 - 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(1/5)
コネクター覧(1/5)

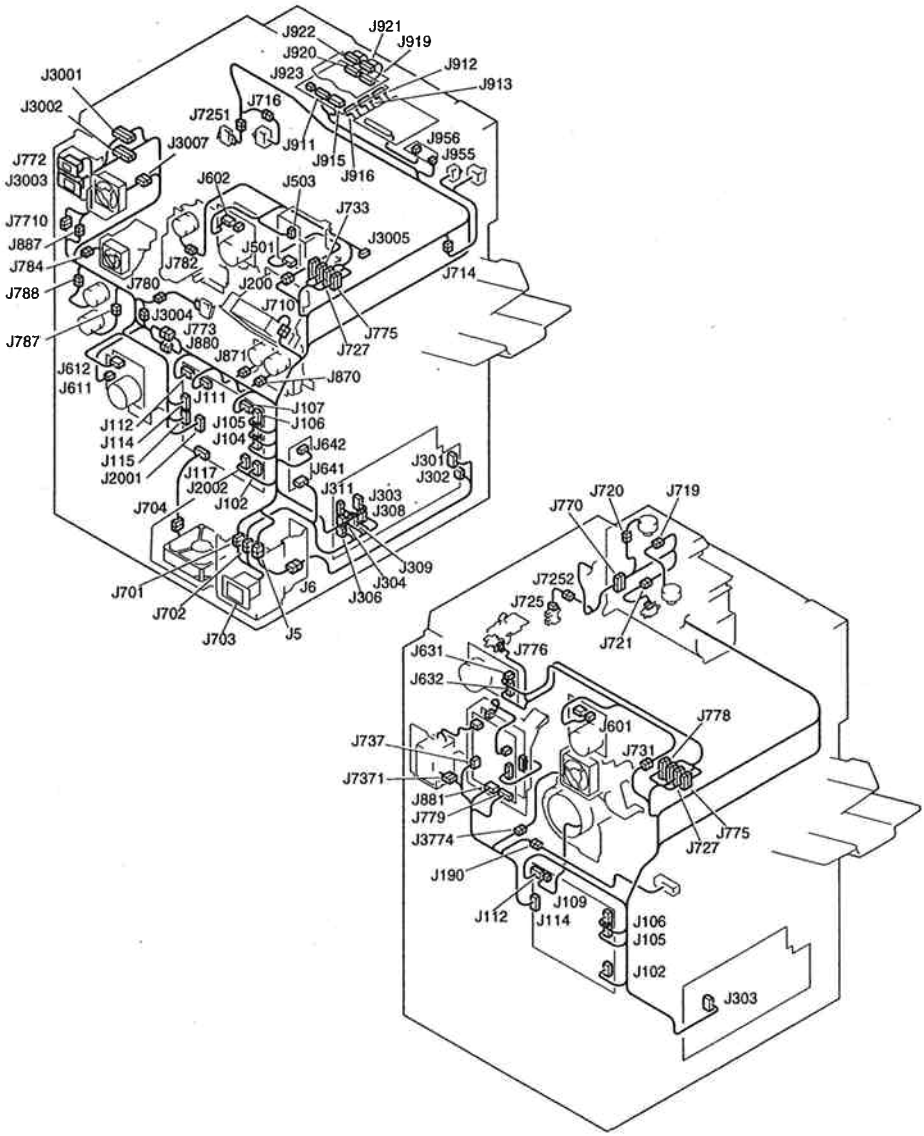

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(2/5)
コネクター覧(2/5)

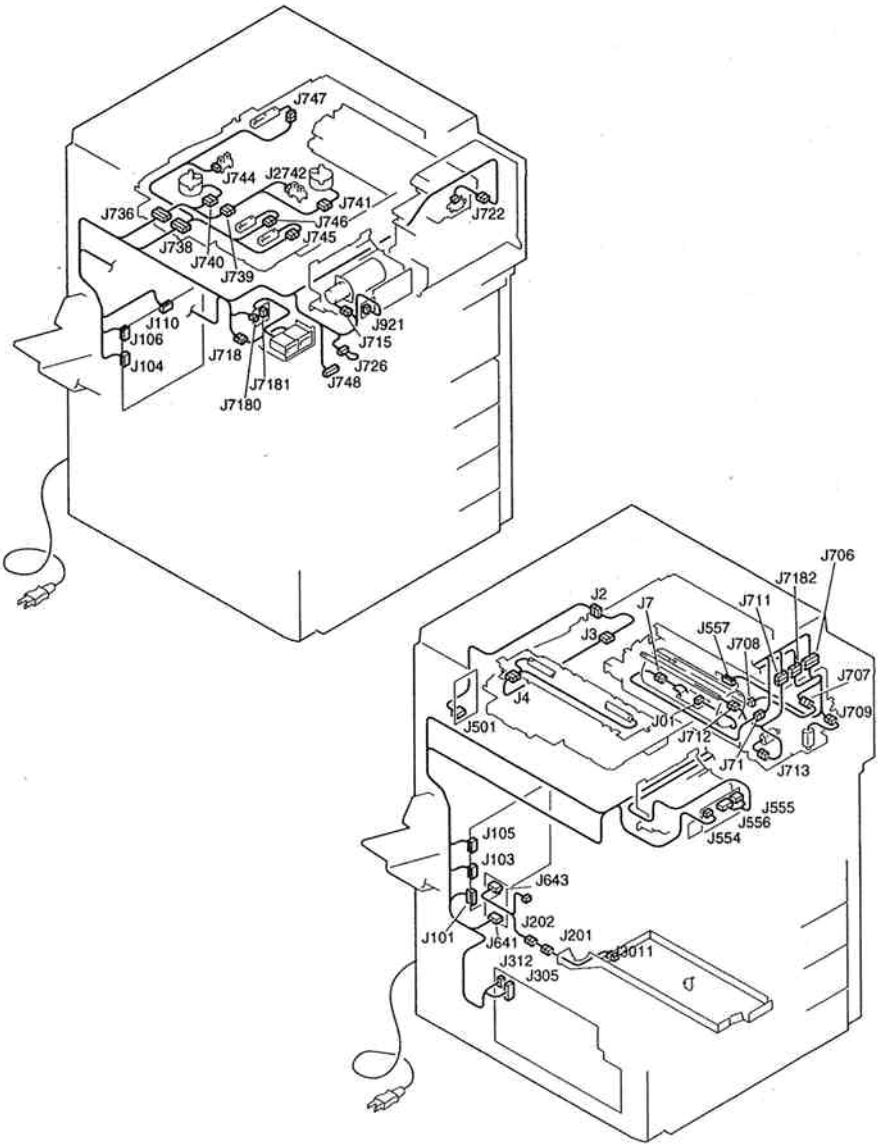

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(3/5)
コネクター覧(3/5)

4C TYPE

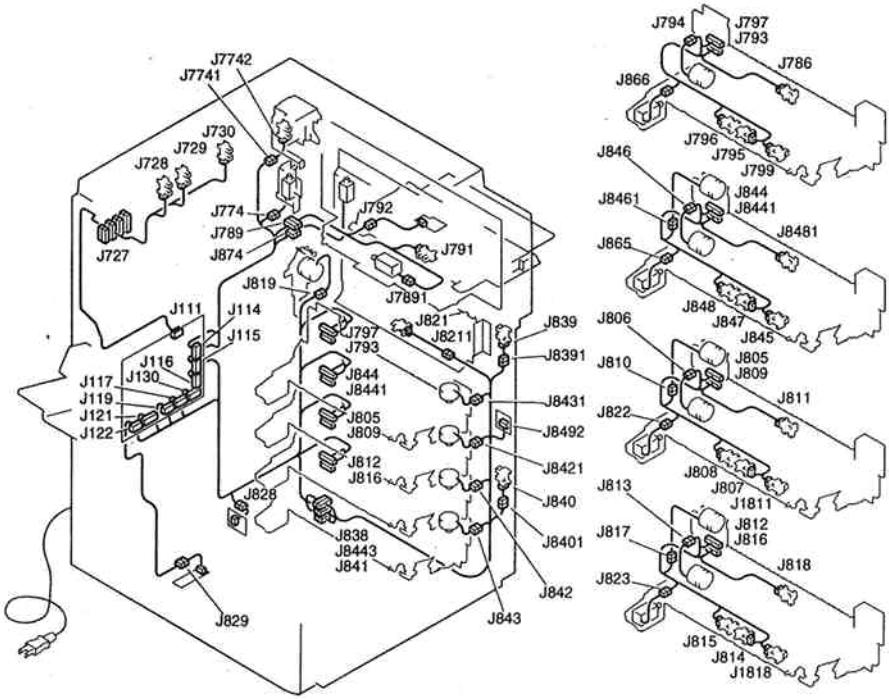

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(4/5)
コネクター覧(4/5)

DECK TYPE

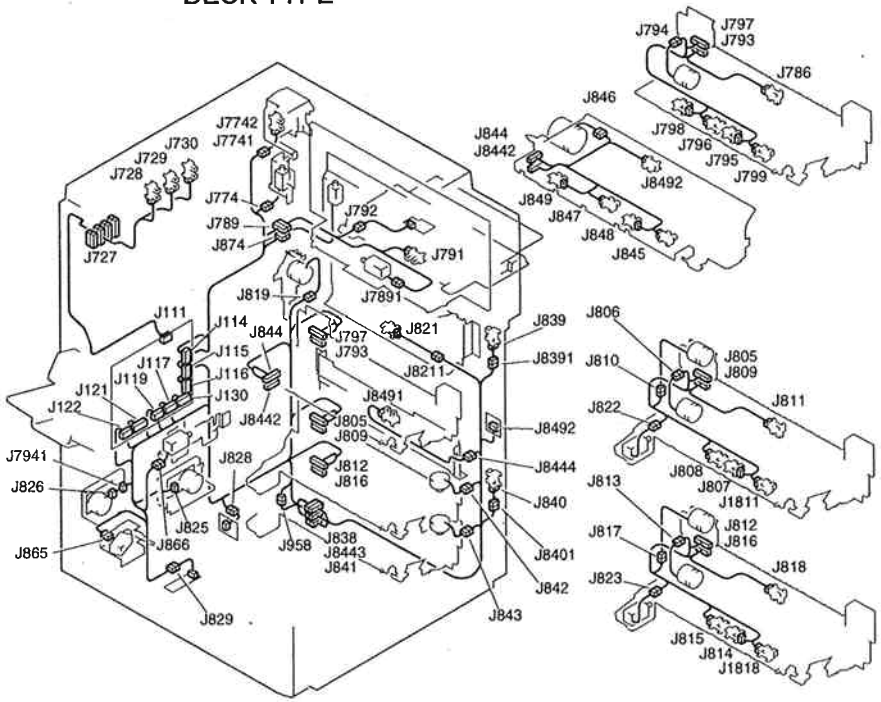

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(5/5)
コネクター覧(5/5)

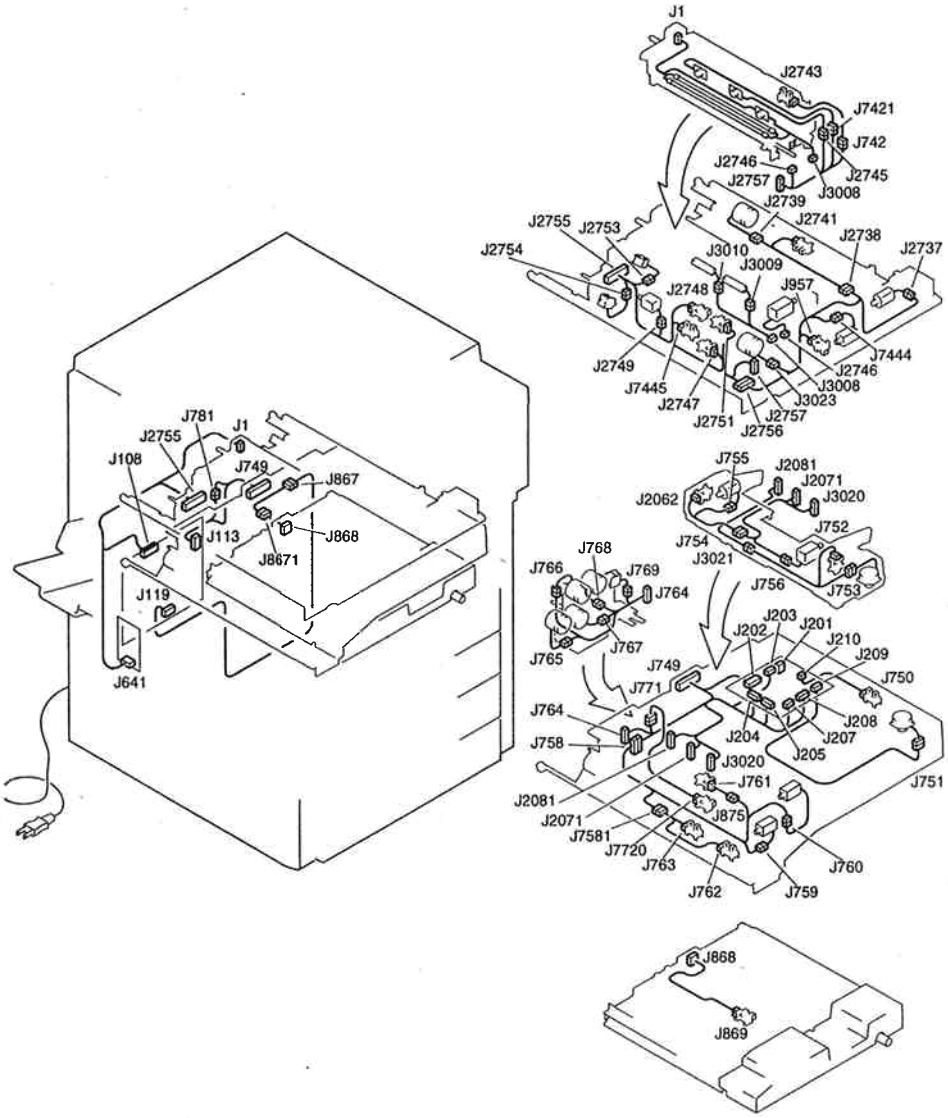

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6250/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B -	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクター覧	
J 1	WT1 - 5155 - 000		4	TERMINAL ターミナル	100V LHP
	VS3 - 5080 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	VS3 - 5080 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS3 - 5480 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP
	WS3 - 5481 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP
	WS3 - 5482 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LHP
	WS3 - 5483 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LHP
	WS3 - 5511 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	100V LJK
	WS3 - 5512 - 000		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LJK
	WS3 - 5482 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LJK
	WS3 - 5483 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LJK
	WS3 - 5481 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	WS3 - 5511 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	WS3 - 5482 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	120/220/240V
	WS3 - 5483 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	120/220/240V
J 2	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 5301 - 000		3	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 4	FH2 - 6201 - 020		1	CABLE, LAMP ランプ中継束線	
	FH2 - 6202 - 000		1	CABLE, MIRROR, 1 第1ミラー台束線	
J 5	VS3 - 5121 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5122 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5291 - 000		6	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3 - 5292 - 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 6	VS3 - 5121 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5122 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5291 - 000		5	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3 - 5292 - 000		5	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 7	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 01	PCB			DRUM HEATER CONTROLLER ドラム ヒータ コントローラ	
	NPN			DRUM HEATER ドラム ヒータ	H3
J 71	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	100V
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	100V
	VS1 - 5729 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	120/220/240V
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	120/220/240V
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	120/220/240V
J 101	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3 - 5083 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		8	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 102	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 018		1	HOLDER, CONNECTOR, 18P コネクタ ホルダ	
J 103	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 104	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 016		1	HOLDER, CONNECTOR, 16P コネクタ ホルダ	
J 105	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 105	VS1－0842－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－022		1	HOLDER, CONNECTOR, 22P コネクタ ホルダ	
J 106	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－018		1	HOLDER, CONNECTOR, 18P コネクタ ホルダ	
J 107	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 108	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－5851－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WT1－5155－000		40	TERMINAL ターミナル	
J 109	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	NPN			FEEDER FAN 搬送ファン	FM6
J 110	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 111	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－018		1	HOLDER, CONNECTOR, 18P コネクタ ホルダ	
J 112	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 113	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 113	VS1－0852－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 114	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 115	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 116	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 117	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 119	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 121	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	4C TYPE
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS9－5009－030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	4C TYPE
J 122	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	VS1－0852－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	VS9－5009－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	100V LHP

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 122	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LJK
J 130	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 190	NPN			CEMENT RESISTOR セメント抵抗	R701
	VS1 - 0279 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0469 - 000		2	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
J 200	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 201	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	VS4 - 0001 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V ACCESSORY 220/240V
	WS4 - 0219 - 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	100V ACCESSORY 220/240V
	VS1 - 5729 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	100V
	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	ACCESSORY 220/240V
	WS3 - 5301 - 000		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	100V
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	ACCESSORY 220/240V
J 202	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	100V LJK
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LJK
	WS4 - 0217 - 000		1	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	100V LJK
	WS4 - 0219 - 000		1	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	100V LJK
J 203	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 203	VS1 — 0842 — 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 204	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 — 0842 — 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 205	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 — 0842 — 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 207	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 — 0842 — 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 208	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 — 0842 — 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 209	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 — 0842 — 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 210	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 301	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 — 5083 — 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 — 5160 — 000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 302	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 — 5083 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 — 5160 — 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 303	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 — 5083 — 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 — 5160 — 000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 304	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 — 5083 — 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 — 5160 — 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 305	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 — 5083 — 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 — 5160 — 000		8	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 306	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 — 5083 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 306	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 308	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		5	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 309	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 311	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 312	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 501	PCB			LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ	
	VS3 - 5083 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 503	PCB			LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 554	PCB			POTENTIAL MEASURING 電位測定	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 555	PCB			POTENTIAL MEASURING 電位測定	
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		3	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 556	PCB			POTENTIAL MEASURING 電位測定	
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0469 - 000		3	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
J 557	PCB			POTENTIAL MEASURING SENSOR 電位測定センサ	VS1
	VS3 - 5203 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5365 - 000		5	PIN CONTACT, 28-32AWG ピン コンタクト	
J 601	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 602	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS1－0842－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 611	NPN			PICK-UP MOTOR 給紙モータ	M2
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 612	NPN			PICK-UP MOTOR 給紙モータ	M2
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 631	NPN			SCANNER MOTOR 光学モータ	M3
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 632	NPN			SCANNER MOTOR 光学モータ	M3
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 641	PCB			AC DRIVER ACドライバ	
	VS1－0511－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4－0073－000		3	SOCKET CONTACT, 14-20AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0074－000		1	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 642	PCB			AC DRIVER ACドライバ	
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	NP6260V
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	NP6560/6360/6260
J 643	PCB			AC DRIVER ACドライバ	100V LHP
	VS3－5083－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS3－5160－000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	100V LHP
J 701	VS1－0842－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 702	VS4－0001－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4－0002－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4－0217－000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 703	SYS			SORTER ソータ	ACCESSORY
	FH2－5819－000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 703	FH2 - 5820 - 000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
	FH2 - 5825 - 000		7	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
J 704	NPN			BLOWING FAN 吐き出しファン	FM2
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 706	VS1 - 0842 - 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 707	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 708	NPN			BLANK EXPOSURE LED ブランクLED	LED2
	VS1 - 0842 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 709	NPN			POST WIRE CLEANING MOTOR ポスト ワイヤ清掃モータ	M13
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 710	NPN			FIXING EXHAUST FAN 定着排熱ファン	FM3
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 711	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 712	NPN			PRE. CONDITIONING LED 前露光LED	LED1
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 713	NPN			PRIMARY WIRE CLEANING MOTOR 1次ワイヤ清掃モータ	M12
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 714	NPN			DOOR SWITCH ドア スイッチ	SW2
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 715	NPN			SCANNER COOLING FAN 光学冷却ファン	FM8
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 715	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 716	VS1 — 0842 — 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 718	NPN			TOTAL COUNTER トータル カウンタ	CNT1
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 719	NPN			HOPPER MOTOR 1 ホッパ モータ 1	M10
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 720	NPN			HOPPER MOTOR 2 ホッパ モータ 2	M11
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 721	NPN			HOPPER TONER SENSOR ホッパ トナー センサ	TS1
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 722	NPN			DEVELOPING TONER SENSOR 現像トナー センサ	TS2
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 725	NPN			MULTI DOOR OPEN/CLOSE SENSOR マルチ ドア開閉センサ	PS46
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 726	SYS			CC-V CC—V	ACCESSORY
	VS1 — 0279 — 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY
	VS4 — 0003 — 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	ACCESSORY
	WS3 — 0469 — 000		4	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	ACCESSORY
	WS3 — 0885 — 000		4	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
J 727	VS1 — 0842 — 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 728	NPN			SCANNER HOME POSITION SENSOR 光学ホーム ポジション センサ	PS1
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 729	NPN			DOCUMENT END SENSOR, 1 画像先端センサ (1)	PS3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 729	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 730	NPN			DOCUMENT END SENSOR, 2 画像先端センサ (2)	PS4
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 731	VS4 - 0001 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 733	VS1 - 0842 - 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 736	VS1 - 0842 - 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 737	PCB			H.V.T. H. V. T.	
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		5	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 738	VS1 - 0842 - 013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 739	VS1 - 0842 - 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 740	NPN			LENS MOTOR Y レンズ モータ Y	M5
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 741	NPN			LENS MOTOR X レンズ モータ X	M4
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 742	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 744	NPN			LENS HOME POSITION SENSOR Y レンズ ホーム ポジション センサ (Y)	PS7
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 745	NPN			PAPER SIZE SENSOR 紙サイズ センサ	SIZE1
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 746	NPN			PAPER SIZE SENSOR 紙サイズ センサ	SIZE2
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 747	NPN			PAPER SIZE SENSOR 紙サイズ センサ	SIZE3
	VS1－0842－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 748	SYS			CCX CARDREADER CCXカードリーダ	ACCESSORY
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY
	VS1－5057－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	ACCESSORY
J 749	VS1－0842－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3－5124－028		1	CONNECTOR, 28P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3－5125－028		1	CONNECTOR, 28P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－028		2	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
	WS3－5304－000		4	PIN, CONTACT ピン コンタクト	
	WS3－5306－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J 750	NPN			HOLDING TRAY HOME P. SENSOR X 中間トレイ ホーム ポジション センサ (X)	PS21
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 751	NPN			HOLDING TRAY MOTOR X 中間トレイ モータ (X)	M8
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 752	NPN			HOLDING TRAY HOME P. SENSOR Y 中間トレイ ホーム ポジション センサ (Y)	PS20
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 753	NPN			HOLDING TRAY MOTOR Y 中間トレイ モータ (Y)	M9
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 754	VS1－0842－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 755	NPN			RECYCLE MOTOR リサイクル モータ	M7
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 756	NPN			HOLDING TRAY SWING SOLENOID 中間トレイ揺動ソレノイド	SL9
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 758	VS1－0842－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 759	NPN			HOLDING TRAY FLAPPER SOLENOID 中間トレイ フラッパ ソレノイド	SL8
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 760	NPN			HOLDING TRAY WEIGHT SOLENOID 中間トレイ ウェイト ソレノイド	SL7
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 761	NPN			HOLDING TRAY INLET SENSOR 中間トレイ 入口センサ	PS15
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 762	NPN			HOLDING TRAY REGIST. SENSOR 中間トレイ レジスト センサ	PS14
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 763	NPN			HOLDING TRAY PICK-UP SENSOR 中間トレイ 給紙センサ	PS17
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 764	VS1－0842－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 765	NPN			HOLDING TRAY REGIST. CLUTCH 中間トレイ レジスト クラッチ	CL3
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 766	NPN			HOLDING TRAY FORWARD CLUTCH 中間トレイ正転クラッチ	CL5
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 767	NPN			HOLDING TRAY SEPARATION CLUTCH 中間トレイ分離クラッチ	CL6
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 768	NPN			HOLDING TRAY REVERSE CLUTCH 中間トレイ反転クラッチ	CL4
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 768	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 769	NPN			HOLDING TRAY D-CUT SOLENOID 中間トレイDカット ソレノイド	SL6
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 770	VS1 — 0842 — 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 771	VS1 — 0842 — 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 772	SYS			RDF RDF	ACCESSORY
	FH2 — 5819 — 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY
	FH2 — 5820 — 000		27	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
	FH2 — 5825 — 000		12	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
J 773	VS4 — 0001 — 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 — 0002 — 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 — 0217 — 000		9	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 — 0219 — 000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 774	NPN			SCANNER LOCK SOLENOID 光学ロック ソレノイド	SL1
	VS1 — 0852 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 775	VS1 — 0842 — 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 776	NPN			COPYBOARD COVER SENSOR 圧板開閉センサ	PS5
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 778	VS1 — 0842 — 013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 779	PCB			H.V.T. H. V. T.	
	VS1 — 0842 — 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 780	VS1 — 0842 — 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 781	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5824 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6350/NP6250/NP6250V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 781	WS3－5358－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 782	NPN			DEVELOPING CLUTCH 現像クラッチ	CL8
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 784	NPN			DEVELOPING FAN 現像ファン	FM5
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 786	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 0 縦パス センサ (0)	PS24
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 787	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 0 縦パス クラッチ (0)	CL18
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 788	NPN			MULTI PAPER PICK-UP SOLENOID マルチ給紙クラッチ	CL7
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 789	VS1－0842－008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 791	NPN			MULTI PAPER SENSOR マルチ給紙センサ	PS22
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 792	NPN			MULTI PAPER WIDTH SENSOR マルチ紙幅センサ	SVR1
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 793	VS1－0842－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1－5057－010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
	VS1－0842－008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1－5057－008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J 794	NPN			CASSETTE 1 PICK-UP CLUTCH カセット1 給紙クラッチ	4C TYPE CL14
	NPN			RIGHT DECK PICK-UP CLUTCH 右デッキ給紙クラッチ	DECK TYPE CL14
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 795	NPN			CASSETTE 1 LIFTER SENSOR カセット1 リフタ センサ	4C TYPE PS31
	NPN			RIGHT DECK LIFTER SENSOR 右デッキ リフタ センサ	DECK TYPE PS31
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 796	NPN			CASSETTE 1 PAPER SENSOR カセット1 紙センサ	4C TYPE PS32
	NPN			RIGHT DECK PAPER SENSOR 右デッキ 紙センサ	DECK TYPE PS32
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 797	VS1 − 0842 − 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
	VS1 − 0842 − 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 − 5057 − 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J 798	NPN			RIGHT DECK LIMIT SENSOR 右デッキ リミット センサ	DECK TYPE PS37
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J 799	NPN			CASSETTE 1 OPEN/CLOSE SENSOR カセット1 開閉センサ	4C TYPE PS38
	NPN			RIGHT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 右デッキ 開閉センサ	DECK TYPE PS38
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 805	VS1 − 0842 − 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 806	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP CLUTCH カセット3 給紙クラッチ	CL10
	VS1 − 0842 − 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 807	NPN			CASSETTE 3 LIFTER SENSOR カセット3 リフタ センサ	PS25
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 808	NPN			CASSETTE 3 PAPER SENSOR カセット3 紙センサ	PS26
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 809	VS1 − 0842 − 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 810	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 3 縦パス クラッチ (3)	CL11
	VS1 − 0842 − 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 811	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 3 縦パス センサ (3)	PS27

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 811	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 812	VS1 - 0842 - 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 813	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP CLUTCH カセット4 給紙クラッチ	CL12
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 814	NPN			CASSETTE 4 LIFTER SENSOR カセット4 リフタ センサ	PS28
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 815	NPN			CASSETTE 4 PAPER SENSOR カセット4 紙センサ	PS29
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 816	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 817	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 4 縦パス クラッチ (4)	CL13
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 818	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 4 縦パス センサ (4)	PS30
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 819	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 1 縦パス クラッチ (1)	CL15
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 821	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 1 縦パス センサ (1)	PS33
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 822	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP SOLENOID カセット3 給紙ソレノイド	SL11
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 823	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP SOLENOID カセット4 給紙ソレノイド	SL12
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 825	NPN			RIGHT DECK LIFTER MOTOR 右デッキ リフタ モータ	DECK TYPE M18
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 826	NPN			LEFT DECK LIFTER MOTOR 左デッキ リフタ モータ	DECK TYPE M19
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J 828	NPN			CASSETTE 4 PAPER WIDTH SENSOR カセット4 紙幅センサ	SVR3
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 829	NPN			CASSETTE 4 PAPER LENGTH SENSOR カセット4 紙長さセンサ	SV2
	VS1 — 0842 — 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 838	VS1 — 0842 — 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 0852 — 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 839	NPN			RIGHT UPPER DOOR SENSOR 右上ドア開閉センサ	PS41
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 840	NPN			RIGHT LOWER DOOR SENSOR 右下ドア開閉センサ	PS42
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 841	VS1 — 0842 — 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 0852 — 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 842	NPN			CASSETTE 3 LIFTER MOTOR カセット3 リフタ モータ	M14
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 843	NPN			CASSETTE 4 LIFTER MOTOR カセット4 リフタ モータ	M15
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 844	VS1 — 0842 — 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 — 5057 — 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
	VS1 — 0842 — 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 — 5057 — 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J 845	NPN			CASSETTE 2 OPEN/CLOSE SENSOR カセット2 開閉センサ	4C TYPE PS40
	NPN			LEFT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 左デッキ 開閉センサ	DECK TYPE PS40
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 846	NPN			CASSETTE 2 PICK-UP CLUTCH カセット2 給紙クラッチ	4C TYPE CL16
	NPN			LEFT DECK PICK-UP CLUTCH 左デッキ給紙クラッチ	DECK TYPE CL16
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 847	NPN			CASSETTE 2 LIFTER SENSOR カセット2 リフタ センサ	4C TYPE PS34
	NPN			LEFT DECK LIFTER SENSOR 左デッキ リフタ センサ	DECK TYPE PS34
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 848	NPN			CASSETTE 2 PAPER SENSOR カセット2 紙センサ	4C TYPE PS35
	NPN			LEFT DECK PAPER SENSOR 左デッキ 紙センサ	DECK TYPE PS35
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 849	NPN			LEFT DECK LIMIT SENSOR 左デッキ リミット センサ	DECK TYPE PS39
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J 865	NPN			CASSETTE 2 PICK-UP SOLENOID カセット2 給紙ソレノイド	4C TYPE SL18
	NPN			LEFT PAPER PICK-UP SOLENOID 左給紙ソレノイド	DECK TYPE SL18
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 866	NPN			CASSETTE 1 PICK-UP SOLENOID カセット1 給紙ソレノイド	4C TYPE SL17
	NPN			RIGHT PAPER PICK-UP SOLENOID 右給紙ソレノイド	DECK TYPE SL4
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 867	VS1 - 0842 - 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J 868	WS3 - 1240 - 000		4	TERMINAL ターミナル	
	WS3 - 1241 - 000		4	TERMINAL ターミナル	
	WS3 - 5374 - 000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5375 - 000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 869	NPN			HOLDING TRAY FEEDER SENSOR 1 中間トレイ搬送センサ (1)	PS8
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 870	NPN			HOLDING TRAY FEEDER CLUTCH 1 中間トレイ搬送クラッチ (1)	CL1
	VS1 - 0852 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 871	NPN			HOLDING TRAY FEEDER CLUTCH 2 中間トレイ搬送クラッチ (2)	CL2
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 874	NPN			MULTI PAPER PICK-UP SOLENOID マルチ給紙ソレノイド	SL10
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 875	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 880	VS4 - 0001 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 881	PCB			H.V.T. H. V. T.	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 887	VS4 - 0001 - 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		8	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		8	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 911	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 912	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD LCD	LCD
J 913	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD LCD	LCD
J 915	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 916	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD LCD	LCD

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 919	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
J 920	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
J 921	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
	PCB			SERVICE SWITCH サービス スイッチ	
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 922	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
J 955	PCB			FL INVERTER FL インバータ	
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 956	PCB			FL INVERTER FL インバータ	
	NPN			FLUORESCENT LAMP 蛍光灯	FL1
J 957	NPN			FIX./FEEDER OPEN/CLOSE SENSOR 定着／搬送 開閉センサ	PS53
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 958	VS1－0842－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J1811	NPN			CASSETTE 3 OPEN/CLOSE SENSOR カセット3 開閉センサ	PS50
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1818	NPN			CASSETTE 4 OPEN/CLOSE SENSOR カセット4 開閉センサ	PS51
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2001	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J2002	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3－5083－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J2062	NPN			RECYCLE HOME POSITION SENSOR リサイクル ホーム ポジション センサ	PS19

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J2062	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2071	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2081	VS1 - 0842 - 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2737	NPN			TRA./SEP. CLEANING MOTOR 転写/分離 清掃モータ	M6
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2738	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2739	NPN			REGISTRATION CLUTCH レジスト クラッチ	CL9
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2741	NPN			REGIST. FRONT SENSOR レジスト前センサ	PS23
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2742	NPN			LENS HOME POSITION SENSOR X レンズ ホーム ポジション センサ (X)	PS6
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2743	NPN			CLEANING BELT SENSOR クリーニング ベルト 残量センサ	PS11
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2745	NPN			FIXING MAIN THERMISTOR 定着メイン サーミスタ	TH1
	VS4 - 0003 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5016 - 000		3	PIN CONTACT, 30-26AWG ピン コンタクト	
J2746	NPN			CLEANING ROLLER SOLENOID クリーニング ローラ ソレノイド	SL14
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2747	NPN			FIXING/HOLDING TRAY SENSOR 定着中間出口センサ	PS47
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2748	NPN			EXTERNAL DELIVERY SENSOR 外排紙センサ	PS10
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2749	NPN			DELIVERY FLAPPER SOLENOID 排紙フラッパ ソレノイド	SL2
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J2749	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2751	NPN			INTERNAL DELIVERY SENSOR 内排紙センサ	PS12
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2753	NPN			FIXING DRIVER SOLENOID 定着駆動ソレノイド	SL3
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2754	NPN			FIXING/FEEDER LOCK SOLENOID 定着/搬送 ロック ソレノイド	SL13
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2755	VS3 - 0308 - 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 0309 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 1272 - 000		40	SOCKET CONTACT, 24-28AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 1271 - 000		3	CONTACT コンタクト	
	WS3 - 5393 - 000		37	CONTACT コンタクト	
J2756	VS1 - 0842 - 013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2757	VS1 - 0842 - 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3001	VS1 - 0842 - 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3002	VS1 - 0842 - 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3003	SYS			3.5K SIDE PAPER DECK サイド ペーパ デッキ	ACCESSORY
	FH2 - 5829 - 000		1	CONNECTOR, 28P, MALE コネクタ (オス)	ACCESSORY
J3004	VS4 - 0001 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		3	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		3	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J3005	NPN			DUMMY CONNECTOR ダミー コネクタ	120V
	NPN			INDUCTOR インダクタ	220/240V L1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J3005	VS1 - 5729 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	120/220/240V
J3007	NPN			SCANNER MOTOR COOLING FAN 光学モータ冷却ファン	FM9
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3008	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS4 - 0218 - 000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	100V LHP
	WS4 - 0220 - 000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	100V LHP
J3009	NPN			PRESSURE ROLLER HEATER 加圧ヒータ	100V LHP H4
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS4 - 0218 - 000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	100V LHP
J3010	NPN			PRESSURE ROLLER HEATER 加圧ヒータ	100V LHP H4
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS4 - 0218 - 000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	100V LHP
J3011	SYS			CASSETTE HEATER カセット ヒータ	100V ACCESSORY 220/240V
	VS4 - 0001 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V ACCESSORY 220/240V
	WS4 - 0219 - 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	100V ACCESSORY 220/240V
J3020	VS1 - 5824 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3021	VS1 - 5824 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3023	NPN			BRAKE CLUTCH ブレーキ クラッチ	CL19
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3774	NPN			CLEANING FAN クリーナ ファン	FM7
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J7180	PCB			OPTION COUNTER オプション カウンタ	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7181	PCB			OPTION COUNTER オプション カウンタ	LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
	NPN			OPTION COUNTER オプション カウンタ	CNT2 LHP,TBB,QBM,RBX SAZ,PDW,UDB,LJK
J7182	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5009 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS1 - 5019 - 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7251	NPN			MULTI DOOR SWITCH マルチ ドア スイッチ	MSW5
	VS1 - 5824 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7252	VS1 - 0842 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7371	NPN			AC TRANSFORMER ACトランスフォーマ	
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		5	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J7421	NPN			FIXING SUB THERMISTOR 定着サブ サーミスタ	TH2
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7444	NPN			FIXING INLET GUIDE SOLENOID 定着入口ガイド ソレノイド	SL16
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7445	NPN			SEPARATION CLAW JAM SENSOR 分離爪ジャム センサ	PS52
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7581	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7710	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7720	NPN			HOLDING TRAY FEEDER SENSOR 2 中間トレイ搬送センサ (2)	PS9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J7720	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7741	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7742	NPN			LOCK SENSOR ロック センサ	PS48
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7891	NPN			MULTI SOLENOID マルチ ソレノイド	SL15
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7941	VS1 - 0842 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J8211	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8391	VS1 - 0842 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8401	VS1 - 0842 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8421	NPN			CASSETTE 2 LIFTER MOTOR カセット2 リフタ モータ	4C TYPE M17
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8431	NPN			CASSETTE 1 LIFTER MOTOR カセット1 リフタ モータ	4C TYPE M16
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8441	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8442	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J8443	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8444	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J8444	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J8461	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 2 縦パス クラッチ (2)	4C TYPE CL17
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8481	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 2 縦パス センサ (2)	4C TYPE PS36
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
J8491	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 2 縦パス センサ (2)	DECK TYPE PS36
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J8492	NPN			HUMIDITY SENSOR 湿度センサ	HU1
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	NPN			LEFT DECK PICK-UP SENSOR 左デッキ給紙センサ	DECK TYPE PS49
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J8671	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 0108 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 0469 - 000		5	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 0885 - 000		5	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

Ⅰ. SCREWS C-2
A. Machine screws (for precision use) C-3
B. Pan head machine screws C-3
E. Binding head machine screws C-3
F. Flat head machine screws C-3
G. Self-tapping screws C-3
H. Pan head machine screws with captive spring washer C-3
K. Washer head machine screws C-4
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws C-4
Ⅱ. NUTS C-4
M. Hexagon nuts C-4
Ⅲ. WASHERS AND SHIM WASHERS C-5
N. S &T. Shim washers C-5
U. Plain Washers, spring washers & toothed lock washers C-6
Ⅳ. RETAINING RINGS C-7
V. E rings C-7
W. Grip rings C-7
X. C rings C-8
Ⅴ. PINS C-9
Y. Spring and dowel pins C-9
Ⅵ. SPACERS C-9
Z. Spacers C-9

Ⅰ. ネジ C-2
A. 精密機器用小ネジ C-3
B. ナベ小ネジ C-3
E. バインド小ネジ C-3
F. サラ小ネジ C-3
G. タッピンネジ C-3
H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ C-3
K. TP小ネジ C-4
L. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト C-4
Ⅱ. ナット C-4
M. 六角ナット C-4
Ⅲ. ワッシャ C-5
N. S & T. 標準ワッシャ C-5
U. 平座金、バネ座金および歯付き座金 C-6
Ⅳ. 止め輪 C-7
V. E形止め輪 C-7
W. グリップ止め輪 C-7
X. C形止め輪 C-8
Ⅴ. ピン C-9
Y. スプリングピンおよび平行ピン C-9
Ⅵ. スペーサ C-9
Z. スペーサ C-9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）

XBI－2400－609

Classification symbol 類別番号	Binding head machine screw バインドネジ
Nominal diameter (d) 呼び径（d）	M4.0
Length (ℓ) 長さ（ℓ）	6.0mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) See table 1. 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Socket head cap screws
六角穴付ボルト

XB7－1080－409

Classification symbol 類別番号	Socket head cap screw 六角穴付きボルト
Nominal diameter (d) 呼び径（d）	M8
Length (ℓ) 長さ（ℓ）	40mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) See table 1. 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine screws
ナベ小ネジ



Flat head machine screws
サラ小ネジ



B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ



E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ

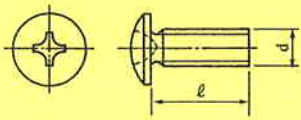

F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ



G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ



Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ



Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ

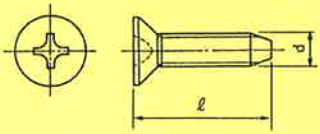

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ

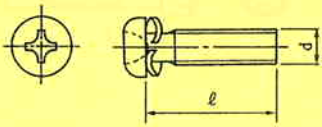

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS
TP小ネジ

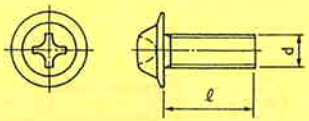

L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Socket head cap screws
六角穴付きボルト



II. NUTS
ナット

M. HEXAGON NUTS
六角ナット

class 1
1 種

class 3
3 種

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XB7 – 2100 – 309

- XB7 – Hexagon nut 六角ナット
- 2100 – Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) 材料および表面処理 鋼材 (黒色亜鉛メッキ)
- 309 – Nominal diameter (d) ... M3 呼び径 (d)

XB7 – 210 .... class 1
1種
XB7 – 220 .... class 3
3種

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

III. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N, S&T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ

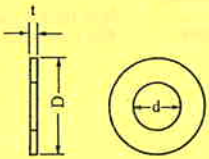

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-1102-625

- XD1-1102 — Shim washer 標準ワッシャ
- 6 — Inner diameter (d) ... 2.6mm 内径 (d)
- 2 — Outer diameter (D)... Class 2 (See table 2) 外径 (D) 2種 (表2参照)
- 5 — Thickness code (t) ... 0.5mm 板厚番号 (t) See table 3 表3参照

* Material : Brass
材 料 : 黄 銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	–	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2 表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3 表3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-2100-307

- XD1-2100- : Plain washer / 平座金
- -307 : Inner diameter (d) ..... 3.0mm / 呼び径 (d)
- -307 : Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) / 材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Spring washers
バネ座金



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-3100-507

- XD1-3100- : Spring washer / バネ座金
- -507 : Inner diameter (d) ..... 5.0mm / 呼び径 (d)
- -507 : Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) / 材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形 / Outer toothed type 外歯形



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-4100-302

- XD1-4100- : Toothed lock washer / 歯付き座金
- -302 : Inner diameter (d) ..... 3mm / 呼び径 (d)
- -302 : Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 ステンレス (表面処理なし)

XD1 – 410... Inner toothed type / 内歯形

XD1 – 420... Outer toothed type / 外歯形

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪

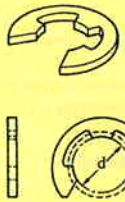

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2 – 1100 – 172

- E ring / E形止め輪
- Inner diameter (d) ..... 1.7mm (呼び径 (d))
- Material and surface treatment (材料および表面処理)

XD2 – 110... Class 1 (1種)
XD2 – 120... Class 2 (2種)

- 2 .... Stainless (without surface treatment) ステンレス (表面処理なし)
- 7 .... Steel (nickel plated) 鋼材 (ニッケルメッキ)

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2 – 2100 – 502

- Grip ring / グリップ止め輪
- Inner diameter (d) ..... 5.0mm (呼び径 (d))
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) ステンレス (表面処理なし) (材料および表面処理)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

X. C RINGS
C形止め輪

External type
軸用

Shaft
軸

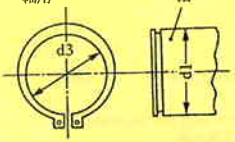

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2-3100-202

- C ring / C形止め輪
- Nominal diameter (d1) ..... 20mm / 呼び径 (d1)
- Material and surface treatment / 材料および表面処理
  - 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス (表面処理なし)
  - 8 .... Steel (phosphated) / 鋼材 (鉄鋼燐酸塩被膜)

Internal type
穴用

Hole
穴

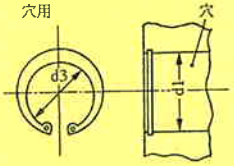

XD2 – 310... External type
軸用

XD2 – 320... Internal type
穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4　表4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5　表5

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン

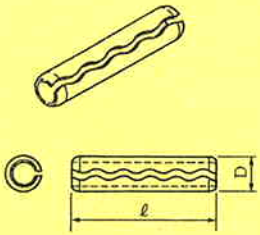

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3 – 1200 – 122

- XD3 – Spring pin / スプリングピン
- 1200 – Nominal diameter (D).... 2.0mm / 呼び径 (D)
- 1200 – Length (ℓ)..... 12mm / 長さ (ℓ)
- 122 – Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / ステンレス (表面処理なし) / 材料および表面処理

Dowel pins
平行ピン

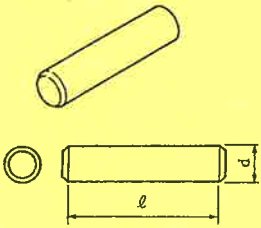

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3 – 2200 – 082

- XD3 – Dowel pin / 平行ピン
- 2200 – Nominal diameter (d)..... 2.0mm / 呼び径 (d)
- 2200 – Length (ℓ)..... 8mm / 長さ (ℓ)
- 082 – Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / ステンレス (表面処理なし) / 材料および表面処理

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ

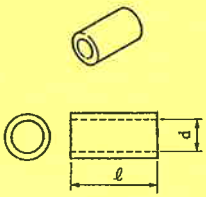

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XZ1 – 1300 – 305

- XZ1 – Spacer / スペーサ
- 1300 – Nominal diameter (d)..... 3.0mm / 呼び径 (d)
- 1300 – Length (ℓ)..... 3.0mm / 長さ (ℓ)
- 305 – Material and surface treatment ..... Steel (zinc plated) / 鋼 (亜鉛メッキ) / 材料および表面処理

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
87-2584-020	580-1
97-5527-000	550-1
	570-1
FA2-1299-000	320-1
FA2-1498-000	580-2
FA2-1753-000	320-2
	325-1
FA2-5606-000	336-1
FA2-6923-000	325-2
FA2-7162-000	100-1
	100-2
FA2-8884-000	550-2
FA2-9037-000	320-3
FA3-2127-000	570-2
FA3-2434-020	600-1
FA3-2471-000	720-1
FA3-2474-000	720-2
FA3-2475-000	720-3
FA3-2476-000	720-4
FA3-2477-000	720-5
FA3-2478-000	720-6
FA3-2480-000	720-7
FA3-2481-000	720-8
FA3-2565-000	570-3
FA3-2764-020	350-1
FA3-8004-000	570-4
FA3-8727-000	310-1
	311-1
	312-1
	313-1
	315-1
FA3-8828-000	580-3
FA3-8908-000	810-1
FA3-9120-000	325-3
FA4-0650-000	350-2
FA4-1149-000	325-4
FA4-1159-000	340-1
FA4-1819-000	800-2
FA4-1864-000	570-5
FA4-1867-000	570-6
FA4-2035-000	600-3
FA4-2037-000	600-4
FA5-1584-000	210-1
FA5-2872-000	313-2
FA5-2878-030	104-1
	104A-1
FA5-2924-000	104-2
	104A-2
FA5-3049-000	351-1
FA5-4266-000	315-2
FA5-4400-000	810-2
FA5-4403-000	810-3
FA5-5427-000	340-2
FA5-5492-000	338-1
FA6-0745-000	100-3
FA6-6457-000	310-2
	311-2
FA6-6804-000	570-7
FA6-7728-000	315-3
FA6-7737-000	315-4
FA6-7939-000	360-1
FA6-7975-000	280-1
FA6-8003-000	810-4
FA6-8071-000	315-5
FA6-8220-000	235-1
FA6-8304-000	250-1
	260-1
	280-2
FA6-8847-000	100-4
FA6-9971-000	302-1
	303-1
FA6-9986-000	302-2
	303-2
FA6-9988-020	302-3
	303-3
FA6-9989-000	302-4
	303-4
FA7-0444-000	100-5
FA9-0032-000	420-1
FA9-0488-000	640-1
FA9-1969-000	300-1
FA9-1990-000	430-1
FA9-2112-000	102-1
	102-2
	103-1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA9-2112-000	230-1
	232-1
	250-2
	260-2
	261-1
	262-1
	265-1
	265-2
	302-5
	303-5
	310-3
	311-3
	312-2
	313-3
	320-4
	320-87A
	336-2
	337-1
	360-2
FB1-6647-000	420-2
	430-2
FB1-6833-000	810-5
FB1-7018-000	313-4
FB1-7070-000	313-5
FB1-7157-000	100-6
FB1-7197-000	100-7
FB1-7205-000	100-8
FB1-7214-000	337-2
FB1-7737-000	100-9
FB1-7738-000	100-10
FB1-7944-000	103-22A
FB1-8497-000	300-32A
FB1-8619-000	316-1
FB1-8620-000	316-2
FB1-8621-000	316-3
FB1-8625-000	316-4
FB1-8735-000	105-1
FB1-8736-000	300-2
FB1-8737-000	105-2
FB1-8776-000	810-6
FB1-8777-000	103-2
FB2-1492-000	100-11
FB2-3000-000	600-5
FB2-4234-000	130-1
FB2-4236-000	130-2
FB2-5184-000	315-6
FB2-6043-000	300-3
FB2-6044-000	300-4
FB2-6692-000	210-2
FB2-6698-000	210-3
FB2-6705-000	210-4
FB2-6710-000	210-5
FB2-6711-000	210-6
FB2-6712-000	210-7
FB2-6713-000	210-8
FB2-6715-000	210-9
FB2-6721-000	210-10
FB2-6722-030	210-11
FB2-6728-000	210-12
FB2-6729-000	210-13
FB2-6732-000	210-14
FB2-6733-000	210-15
FB2-6734-000	210-16
FB2-6740-000	420-3
FB2-6741-000	420-4
FB2-6742-000	420-5
FB2-6786-020	210-17
FB2-6787-000	210-18
FB2-6788-000	210-19
FB2-6793-000	105-3
FB2-6796-000	210-20
FB2-6797-000	210-21
	210-29A
FB2-6800-000	430-3
	430-4
FB2-6823-000	106-1
FB2-6839-000	570-8
FB2-6840-000	570-9
FB2-6842-000	570-10
FB2-6843-000	570-11
FB2-6844-020	570-12
FB2-6847-000	570-13
FB2-6849-030	550-3
FB2-6850-000	550-4
	580-4

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-6857-000	550-5
FB2-6859-020	550-6
FB2-6862-000	570-14
	580-5
FB2-6863-000	600-6
FB2-6867-000	600-7
FB2-6872-000	600-8
FB2-6874-000	600-9
	600-35A
FB2-6877-000	600-36A
FB2-6883-000	600-10
FB2-6888-020	600-11
FB2-6889-000	600-12
FB2-6890-000	600-13
FB2-6892-020	600-14
FB2-6895-000	600-15
FB2-6897-000	600-38A
FB2-6898-000	600-16
FB2-6899-000	600-17
FB2-6912-000	550-7
FB2-6913-020	600-18
FB2-6914-000	600-19
FB2-6915-020	600-20
FB2-6918-000	600-21
FB2-6919-000	600-22
FB2-6920-000	600-23
FB2-6921-000	940-1
FB2-6930-000	570-15
FB2-6933-000	640-2
FB2-6934-000	640-3
FB2-6935-000	640-4
FB2-6936-000	640-5
FB2-6939-020	640-6
FB2-6943-000	640-7
FB2-6950-000	640-8
FB2-6952-000	640-9
FB2-6954-000	105-4
FB2-6956-000	102-3
FB2-6957-000	102-4
FB2-6958-000	105-5
FB2-6974-000	620-1
FB2-6975-000	620-2
FB2-6976-000	620-3
FB2-6978-000	620-4
FB2-6979-000	620-5
FB2-6981-000	620-6
FB2-6985-000	620-7
FB2-6994-000	620-8
FB2-6996-000	820-9
FB2-7000-000	820-10
FB2-7001-000	620-31A
FB2-7002-000	620-11
FB2-7003-000	620-12
FB2-7004-020	620-13
FB2-7005-020	620-14
FB2-7006-000	620-15
FB2-7010-000	820-16
FB2-7011-000	620-32A
FB2-7012-000	101-1
FB2-7017-020	820-17
FB2-7019-000	620-18
FB2-7023-030	620-30A
FB2-7027-000	101-2
FB2-7037-000	620-31B
FB2-7044-000	104-3
	104A-3
FB2-7051-040	320-5
FB2-7055-000	320-6
FB2-7056-000	320-7
FB2-7066-000	320-8
FB2-7068-000	325-5
FB2-7071-020	325-6
FB2-7072-020	325-7
FB2-7073-020	325-8
FB2-7074-000	330-1
FB2-7083-000	580-6
FB2-7088-000	580-7
FB2-7089-020	580-8
FB2-7090-000	580-9
FB2-7092-000	580-10
FB2-7093-020	580-11
FB2-7095-000	580-12
FB2-7096-000	580-13
FB2-7099-000	330-2
FB2-7104-000	325-9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7105-000	325 - 10
FB2-7106-000	325 - 11
FB2-7107-030	104 - 4
	104A - 4
FB2-7108-000	580 - 14
FB2-7109-000	325 - 25A
FB2-7111-000	580 - 15
FB2-7112-020	580 - 16
FB2-7113-000	320 - 9
FB2-7123-000	320 - 10
FB2-7124-000	320 - 11
FB2-7125-020	320 - 12
FB2-7128-000	320 - 13
FB2-7137-000	351 - 2
FB2-7142-000	320 - 14
FB2-7150-000	320 - 15
FB2-7153-000	320 - 16
FB2-7155-000	320 - 17
FB2-7159-000	103 - 3
FB2-7160-000	103 - 4
FB2-7163-000	350 - 3
FB2-7168-000	350 - 4
FB2-7169-000	350 - 5
FB2-7172-000	350 - 6
FB2-7174-020	350 - 7
FB2-7179-000	351 - 3
FB2-7181-000	351 - 4
FB2-7182-000	351 - 5
FB2-7191-000	320 - 18
FB2-7207-000	810 - 7
FB2-7208-020	810 - 8
FB2-7209-000	810 - 9
FB2-7210-000	810 - 10
FB2-7217-000	810 - 11
FB2-7218-000	810 - 12
FB2-7219-020	810 - 13
FB2-7221-000	810 - 14
FB2-7222-000	810 - 15
FB2-7223-000	810 - 16
FB2-7224-030	810 - 17
FB2-7225-030	810 - 18
FB2-7228-000	810 - 19
FB2-7230-000	810 - 20
FB2-7231-000	810 - 21
FB2-7232-000	810 - 22
FB2-7238-000	810 - 23
FB2-7240-000	810 - 24
FB2-7242-000	320 - 19
FB2-7243-000	320 - 20
FB2-7245-000	320 - 21
FB2-7249-000	320 - 22
FB2-7250-020	320 - 23
FB2-7260-000	810 - 25
FB2-7261-000	810 - 26
FB2-7281-000	320 - 24
FB2-7284-020	320 - 25
FB2-7285-000	320 - 26
FB2-7298-000	335 - 1
FB2-7300-020	335 - 2
FB2-7303-000	335 - 3
FB2-7309-000	335 - 14A
FB2-7310-000	335 - 4
	335 - 5
FB2-7312-000	335 - 6
	335 - 7
FB2-7313-000	335 - 8
FB2-7319-000	338 - 2
FB2-7320-000	338 - 3
FB2-7323-000	338 - 4
FB2-7325-000	338 - 5
FB2-7326-000	338 - 6
FB2-7327-000	338 - 7
FB2-7328-000	338 - 8
	338 - 9
FB2-7329-000	338 - 10
FB2-7330-000	338 - 11
FB2-7331-020	338 - 12
FB2-7333-000	105 - 6
FB2-7334-000	335 - 9
FB2-7363-000	336 - 3
FB2-7364-000	336 - 4
FB2-7365-000	336 - 5
FB2-7366-000	336 - 6
FB2-7376-000	336 - 7
FB2-7377-000	336 - 8

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7380-000	336 - 9
FB2-7384-000	340 - 3
FB2-7386-000	340 - 4
FB2-7390-000	340 - 5
FB2-7391-000	340 - 6
FB2-7393-000	340 - 7
FB2-7394-000	340 - 8
FB2-7400-020	260 - 3
FB2-7413-020	336 - 24A
FB2-7415-000	336 - 10
FB2-7417-000	336 - 11
FB2-7418-000	360 - 3
FB2-7420-000	360 - 4
FB2-7421-000	360 - 5
FB2-7422-000	360 - 6
FB2-7427-020	360 - 7
FB2-7429-000	360 - 8
FB2-7430-000	360 - 9
FB2-7432-000	360 - 10
FB2-7433-020	360 - 11
FB2-7434-000	360 - 12
FB2-7439-000	337 - 3
FB2-7440-000	337 - 4
FB2-7443-000	337 - 5
FB2-7444-000	337 - 6
FB2-7445-000	337 - 7
FB2-7446-000	337 - 8
FB2-7447-000	337 - 9
FB2-7448-000	337 - 10
FB2-7449-020	337 - 11
FB2-7450-020	337 - 12
FB2-7452-000	337 - 13A
FB2-7453-000	336 - 12
	360 - 19A
FB2-7458-020	336 - 13
FB2-7515-020	315 - 7
FB2-7521-000	316 - 5
FB2-7522-000	315 - 8
FB2-7528-000	315 - 9
FB2-7529-000	315 - 10
FB2-7537-000	315 - 11
FB2-7540-000	315 - 12
FB2-7542-000	315 - 13
FB2-7544-040	315 - 14
FB2-7545-000	315 - 15
FB2-7546-000	315 - 16
FB2-7547-000	315 - 17
FB2-7549-000	315 - 18
FB2-7551-000	315 - 19
FB2-7553-000	316 - 6
FB2-7556-020	315 - 20
FB2-7558-000	315 - 21
FB2-7559-000	101 - 3
FB2-7560-000	101 - 4
FB2-7563-000	130 - 3
FB2-7564-000	130 - 4
FB2-7565-000	130 - 5
FB2-7575-000	920 - 1
FB2-7576-000	920 - 2
FB2-7592-000	312 - 3
FB2-7593-000	310 - 4
	311 - 4
	312 - 4
FB2-7595-000	310 - 5
	312 - 5
FB2-7596-000	310 - 6
	311 - 5
	312 - 6
	313 - 6
FB2-7597-000	310 - 7
	311 - 6
	312 - 7
	313 - 7
FB2-7598-000	310 - 8
FB2-7602-000	310 - 9
	311 - 7
FB2-7603-000	312 - 8
FB2-7605-000	310 - 10
	311 - 8
	312 - 9
FB2-7606-000	310 - 11
	311 - 9
	312 - 10
FB2-7607-020	310 - 51A
	311 - 47A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7607-020	312 - 43A
FB2-7611-000	311 - 10
FB2-7613-000	311 - 11
FB2-7614-000	312 - 11
FB2-7615-000	311 - 12
FB2-7616-000	310 - 12
	311 - 13
	312 - 12
FB2-7617-000	310 - 13
	311 - 14
	312 - 13
FB2-7620-000	310 - 14
	311 - 15
FB2-7623-000	313 - 8
FB2-7624-000	310 - 15
	311 - 16
	312 - 14
	313 - 9
FB2-7625-000	302 - 6
	303 - 6
FB2-7627-000	310 - 16
	311 - 17
	312 - 15
FB2-7630-000	312 - 16
FB2-7631-000	310 - 17
	311 - 18
	312 - 17
FB2-7633-000	310 - 18
	311 - 19
	312 - 18
FB2-7635-000	310 - 19
	312 - 19
FB2-7636-000	312 - 20
FB2-7637-000	312 - 21
FB2-7639-000	310 - 20
	312 - 22
FB2-7642-000	310 - 21
	311 - 20
	312 - 23
FB2-7643-000	310 - 22
	312 - 24
FB2-7647-000	302 - 7
FB2-7652-000	302 - 8
	303 - 7
FB2-7653-000	302 - 9
	303 - 8
FB2-7693-000	313 - 10
FB2-7694-000	313 - 11
FB2-7695-000	310 - 23
	311 - 21
	312 - 25
	313 - 12
FB2-7696-000	310 - 24
	311 - 22
	312 - 26
	313 - 13
FB2-7699-000	310 - 25
	311 - 23
FB2-7702-000	310 - 26
FB2-7705-000	310 - 27
	311 - 24
	312 - 27
	313 - 14
FB2-7706-000	313 - 15
FB2-7713-000	310 - 28
	311 - 25
	312 - 28
	313 - 16
FB2-7715-000	313 - 17
FB2-7716-000	313 - 18
FB2-7717-000	313 - 19
FB2-7718-000	313 - 20
FB2-7720-000	313 - 21
FB2-7721-000	313 - 22
FB2-7722-000	313 - 23
FB2-7723-000	313 - 24
FB2-7724-000	313 - 34A
FB2-7733-020	303 - 9
FB2-7736-000	303 - 10
FB2-7737-000	303 - 11
FB2-7738-000	303 - 12
FB2-7740-000	302 - 10
	303 - 13
FB2-7742-030	102 - 5
FB2-7745-000	100 - 12

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7746-000	100 - 13
FB2-7750-000	100 - 14
	100 - 15
FB2-7754-000	100 - 16
	100 - 17
	336 - 14
	360 - 13
FB2-7755-000	100 - 18
	100 - 19
	336 - 15
FB2-7757-020	303 - 14
FB2-7758-000	303 - 15
FB2-7764-000	313 - 25
FB2-7766-000	360 - 14
FB2-7767-000	303 - 16
FB2-7768-000	100 - 52A
FB2-7777-020	310 - 29
	311 - 26
	312 - 29
	313 - 26
FB2-7805-030	280 - 3
FB2-7810-000	103 - 5
FB2-7811-000	103 - 6
FB2-7816-000	232 - 2
FB2-7833-000	250 - 3
FB2-7841-000	250 - 4
FB2-7844-020	232 - 3
FB2-7847-000	250 - 5
FB2-7851-000	250 - 6
FB2-7852-000	250 - 7
FB2-7861-000	100 - 20
FB2-7863-000	100 - 21
FB2-7864-000	100 - 22
FB2-7866-000	101 - 5
FB2-7867-000	101 - 6
FB2-7868-000	100 - 23
FB2-7873-000	103 - 7
	103 - 8
FB2-7876-000	103 - 9
	103 - 10
FB2-7878-020	101 - 7
FB2-7882-030	104 - 5
	104A - 5
FB2-7883-000	104 - 6
	104A - 6
FB2-7887-020	104A - 7
	104A - 8
FB2-7888-020	104A - 9
FB2-7891-000	104A - 10
FB2-7897-000	107 - 1
FB2-7898-000	107 - 2
FB2-7899-000	107 - 3
FB2-7908-000	105 - 7
FB2-7928-000	101 - 8
FB2-7929-000	101 - 9
FB2-7938-000	940 - 2
FB2-7944-000	102 - 6
FB2-7945-000	102 - 21
FB2-7949-020	102 - 7
FB2-7950-020	102 - 8
FB2-7968-000	580 - 17
FB2-7981-000	280 - 4
FB2-7984-000	315 - 22
FB2-7986-000	315 - 23
FB2-7987-000	315 - 24
FB2-7988-000	315 - 25
FB2-7989-000	315 - 26
FB2-8000-000	102 - 9
FB2-8001-000	102 - 10
	102 - 11
FB2-8002-000	102 - 12
FB2-8003-000	102 - 13
FB2-8010-000	102 - 14
	102 - 15
FB2-8018-030	100 - 36
FB2-8021-000	100 - 24
FB2-8022-020	100 - 25
FB2-8023-000	100 - 26
FB2-8025-030	100 - 27
FB2-8027-020	100 - 28
	100 - 29
FB2-8028-020	101 - 10
FB2-8033-020	104A - 11
FB2-8035-000	102 - 16
FB2-8041-000	102 - 17

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-8042-000	104 - 7
	104A - 12
FB2-8044-000	104 - 8
	104A - 13
FB2-8045-000	103 - 11
FB2-8046-020	103 - 12
FB2-8048-000	103 - 13
FB2-8049-030	103 - 14
FB2-8052-000	100 - 30
FB2-8057-000	103 - 15
	103 - 16
FB2-8081-000	193 - 1
FB2-8101-000	100 - 31
FB2-8102-000	100 - 32
FB2-8118-000	101 - 11
FB2-8119-000	101 - 12
FB2-8120-000	101 - 13
FB2-8122-000	101 - 14
FB2-8132-000	102 - 18
FB2-8154-000	315 - 45A
FB2-8169-020	102 - 19
	102 - 20
FB2-8182-000	510 - 1
FB2-8184-000	510 - 2
FB2-8185-000	510 - 3
FB2-8187-000	510 - 4
FB2-8190-000	510 - 5
FB2-8192-000	320 - 27
FB2-8196-020	320 - 26
FB2-8198-000	320 - 29
FB2-8200-000	325 - 12
FB2-8202-000	325 - 13
FB2-8204-000	320 - 30
FB2-8206-030	320 - 31
FB2-8213-000	320 - 32
FB2-8214-000	320 - 33
FB2-8216-000	320 - 34
FB2-8217-000	320 - 35
FB2-8227-000	315 - 27
FB2-8228-000	315 - 28
FB2-8229-000	103 - 17
FB2-8238-000	315 - 29
FB2-8244-000	320 - 36
FB2-8247-000	100 - 33
FB2-8249-000	194 - 1
FB2-8260-020	580 - 18
FB2-8266-000	310 - 30
	311 - 27
	312 - 30
FB2-8267-000	310 - 31
	312 - 31
FB2-8268-000	310 - 32
	312 - 32
FB2-8272-000	105 - 17A
	105 - 18A
FB2-8298-000	720 - 9
FB2-8299-000	720 - 10
FB2-8301-000	600 - 24
FB2-8302-000	600 - 25
FB2-8306-000	325 - 14
FB2-8321-000	510 - 6
FB2-8323-000	107 - 4
FB2-8331-000	510 - 7
FB2-8334-000	320 - 37
FB2-8335-000	600 - 26
FB2-8342-000	640 - 10
FB2-8344-000	105 - 8
FB2-8345-000	101 - 15
FB2-8367-000	620 - 19
FB2-8376-000	320 - 38
FB2-8384-000	315 - 30
FB2-8387-000	351 - 6
FB2-8400-000	360 - 17A
FB2-8402-000	770 - 1
FB2-8403-000	600 - 27
FB2-8408-000	105 - 9
FB2-8410-000	310 - 44A
	311 - 40A
	312 - 40A
FB2-8415-000	351 - 7
FB2-8417-000	320 - 39
FB2-8419-000	320 - 40
FB2-8422-000	311 - 23
	312 - 33
	313 - 27

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-8436-000	310 - 33
	311 - 28
FB2-8437-000	640 - 11
FB2-8442-000	620 - 20
FB2-8443-000	620 - 21
FB2-8449-000	315 - 31
FB2-8451-000	315 - 32
FB2-8452-000	315 - 33
FB2-8453-000	600 - 28
FB2-8460-000	303 - 17
FB2-8465-000	302 - 11
	303 - 18
FB2-8466-000	302 - 12
	303 - 19
FB2-8467-000	302 - 13
	303 - 20
FB2-8469-000	580 - 19
FB2-8487-000	190 - 1
FB2-8489-000	340 - 9
FB2-8493-000	550 - 8
FB2-8506-000	107 - 5
FB2-8507-000	100 - 34
	100 - 35
FB2-8509-000	600 - 29
FB2-8512-000	310 - 34
	311 - 29
	312 - 34
	313 - 28
FB2-8513-000	105 - 10
FB2-8514-000	193 - 2
FB2-9847-020	100 - 36
FB2-9848-000	102 - 21
FB3-2032-000	100 - 37
FB3-3067-000	320 - 88A
FB3-7117-000	100 - 38
FB3-8238-000	100 - 39
FB3-8310-000	130 - 6
FB3-8311-000	130 - 7
FB3-8312-000	920 - 3
FB3-8320-000	920 - 4
FB3-8333-000	310 - 35
	311 - 30
FB3-8338-000	770 - 2
FB3-8339-000	770 - 3
FB3-8344-000	510 - 8
FB3-8348-000	570 - 16
FB3-8349-000	580 - 20
FB3-8357-000	320 - 41
FB3-8363-000	350 - 8
FB3-8364-000	350 - 9
FB3-8365-000	350 - 10
FB3-8368-000	350 - 11
FB3-8369-000	350 - 12
FB3-8370-000	350 - 13
FB3-8371-000	351 - 8
FB3-8373-000	351 - 9
FB3-8374-000	351 - 10
FB3-8375-000	351 - 11
FB3-8376-000	351 - 12
FB3-8377-000	351 - 13
FB3-8378-000	320 - 42
FB3-8382-000	320 - 43
FB3-8383-000	320 - 44
FB3-8386-000	810 - 27
FB3-8389-000	320 - 45
FB3-8394-020	320 - 46
FB3-8397-000	351 - 13
FB3-8398-000	320 - 47
FB3-8403-020	320 - 48
FB3-8404-020	320 - 49
FB3-8405-020	320 - 50
FB3-8406-000	320 - 51
FB3-8408-000	351 - 9
FB3-8412-000	320 - 52
FB3-8414-000	350 - 14
FB3-8416-000	810 - 28
FB3-8434-000	360 - 15
FB3-8462-000	620 - 22
FB3-8496-000	232 - 4
FB3-8499-000	280 - 5
FB3-8502-000	330 - 3
FB3-8503-000	330 - 4
FB3-8504-000	330 - 5
FB3-8508-000	302 - 14
	303 - 21

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-8523-000	620 - 23
FB3-8524-000	620 - 24
FB3-8525-000	620 - 22
FB3-8526-000	620 - 25
FB3-8527-000	620 - 36A
FB3-8528-000	620 - 26
FB3-8529-000	620 - 27
FB3-8530-000	620 - 22
FB3-8538-000	600 - 30
FB3-8542-000	640 - 12
FB3-8546-000	640 - 13
FB3-8551-000	325 - 15
FB3-8552-000	325 - 16
FB3-8564-000	325 - 17
FB3-8566-000	320 - 53
FB3-8569-000	320 - 54
FB3-8571-000	315 - 34
FB3-8585-000	325 - 18
FB3-8587-000	580 - 21
FB3-8598-000	336 - 16
FB3-8599-000	194 - 2
FB3-8614-020	265 - 3
FB3-8615-000	261 - 2
FB3-8616-000	232 - 5
	235 - 2
	261 - 3
	265 - 4
FB3-8617-000	600 - 31
FB3-8618-000	330 - 6
FB3-8623-000	100 - 40
FB3-8624-000	100 - 41
FB3-8660-000	100 - 42
FB3-8661-020	100 - 43
FB3-9080-000	210 - 22
FB3-9081-000	210 - 23
FB3-9083-000	210 - 24
FB3-9084-000	210 - 25
FB3-9090-000	210 - 26
FB3-9092-000	210 - 27
FB3-9112-000	420 - 6
FB3-9115-000	420 - 7
FB3-9117-000	430 - 5
FB3-9118-000	430 - 6
FB3-9119-000	430 - 7
FB3-9120-000	430 - 8
FB3-9123-000	430 - 9
FB3-9124-000	430 - 10
FB3-9127-000	103 - 18
FB3-9128-000	103 - 19
FB3-9154-000	320 - 55
FB3-9157-000	320 - 56
FB3-9158-000	320 - 57
FB3-9164-000	320 - 58
FB3-9165-000	100 - 49
FB3-9166-000	110 - 1
FB3-9169-000	320 - 59
FB3-9170-000	101 - 16
FB3-9174-000	810 - 29
FB3-9176-000	810 - 30
FB3-9178-000	107 - 6
FB3-9207-020	311 - 7
	312 - 35
	313 - 29
FB3-9303-020	300 - 5
FB3-9305-000	300 - 6
FB3-9306-000	300 - 7
FB3-9307-000	300 - 8
FB3-9308-000	300 - 9
FB3-9311-000	300 - 10
FB3-9312-000	300 - 11
FB3-9313-000	300 - 12
FB3-9314-000	300 - 13
FB3-9315-000	300 - 14
FB3-9316-000	300 - 15
FB3-9319-000	300 - 16
FB3-9320-000	300 - 17
FB3-9321-000	300 - 31A
FB3-9322-000	300 - 18
FB3-9323-000	300 - 19
FB3-9326-000	300 - 20
FB3-9327-000	300 - 21
FB3-9329-000	300 - 31B
FB3-9330-000	300 - 22
FB3-9331-000	300 - 23
FB3-9332-000	300 - 24

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-9333-000	300 - 31C
FB3-9335-000	300 - 25
FB3-9336-000	300 - 31D
FB3-9337-000	300 - 26
FB3-9343-000	104 - 9
	104 - 10
	104A - 14
	104A - 15
FB3-9345-000	104 - 11
	104A - 16
FB3-9346-000	104 - 12
	104A - 17
FB3-9352-020	300 - 27
FB3-9356-000	300 - 28
FB3-9358-000	300 - 29
FB3-9359-000	104 - 13
	104A - 18
FB3-9362-000	105 - 2
FB3-9363-000	106 - 3
FB3-9364-000	105 - 11
FB3-9367-000	310 - 36
	311 - 31
FB3-9890-000	100 - 44
FB3-9891-000	100 - 45
FB3-9892-000	310 - 37
	311 - 32
	312 - 36
FB3-9903-000	130 - 8
FB3-9905-000	100 - 46
FB3-9907-000	100 - 53B
FB3-9908-000	105 - 12
FB3-9910-000	305 - 1
FB3-9918-000	100 - 47
FB4-0623-000	510 - 9
FB4-0624-000	510 - 10
FB4-0628-000	100 - 49
FB4-0633-000	105 - 22A
FB4-0638-000	580 - 22
FB4-0644-000	350 - 15
FB4-0684-000	330 - 7
FB4-1200-000	320 - 60
FB4-1201-000	104 - 14
	104A - 19
FB4-1202-000	310 - 38
	311 - 33
FB4-1206-000	105 - 13
FB4-1212-000	420 - 8
FB4-1213-000	420 - 9
FB4-2466-000	330 - 8
FB4-2467-000	330 - 9
FB4-2468-000	330 - 10
FB4-2469-000	330 - 11
FB4-2470-000	320 - 88B
FB4-2471-000	320 - 88C
FB4-2473-000	320 - 88D
FB4-2475-000	320 - 88E
FB4-2479-000	810 - 31
FB4-2483-000	320 - 61
FB4-2484-000	320 - 87B
FB4-2485-000	320 - 62
FB4-2491-000	810 - 32
FB4-2492-000	320 - 88F
FB4-2493-000	320 - 63
FB4-2499-000	105 - 22B
FB4-2500-020	320 - 64
FB4-2502-000	110 - 1
FB4-2503-000	111 - 1
FB4-2507-000	810 - 33
FB4-2509-000	320 - 87C
FB4-2510-000	770 - 4
FB4-2620-000	320 - 65
FB4-2621-000	110 - 1
FB4-2623-000	101 - 17
	101 - 18
FB4-2624-000	100 - 48
FB4-2625-000	100 - 49
FB4-3688-000	104 - 15
	104A - 20
FB4-3689-000	810 - 34
FB4-3690-000	810 - 35
FB4-3692-000	810 - 36
FB4-3698-000	104 - 16
	104A - 21
FB4-3699-000	104 - 17
	104A - 22

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4-3700-000	310 - 39
	311 - 34
FB4-5322-000	100 - 48
FB4-5334-000	104 - 18
	104A - 23
FB4-5335-000	104 - 19
	104A - 24
FB4-6201-000	330 - 12
FB4-6203-020	300 - 30
FB4-6204-000	101 - 19
FB4-6205-000	101 - 20
FB4-6207-000	100 - 49
FB4-6208-020	106 - 4
FB4-6209-000	600 - 32
FB4-6210-000	600 - 33
FB4-6211-000	320 - 88G
FB4-6214-000	310 - 40
	311 - 35
FB4-6215-000	302 - 15
	303 - 22
FB4-6216-000	250 - 8
FC1-0391-040	350 - 16
FC1-2235-000	420 - 1
FC1-3975-020	325 - 19
FC1-3976-000	325 - 20
FC1-4920-000	320 - 66
	335 - 10
	335 - 11
FC1-4935-000	335 - 12
	338 - 13
FC1-5049-000	302 - 16
	303 - 23
FC1-5050-000	302 - 17
	303 - 24
FC1-5053-000	302 - 18
	303 - 25
FC1-5054-000	302 - 19
	303 - 26
FC1-5055-000	302 - 20
	303 - 27
FC1-5056-000	302 - 21
	303 - 28
FC1-5059-000	302 - 22
	303 - 29
FC1-5060-000	302 - 23
	303 - 30
FC1-5061-000	302 - 24
	303 - 31
FC1-5062-000	302 - 25
	303 - 32
FC1-5066-000	302 - 26
	303 - 33
FC1-5067-000	302 - 27
FC1-5080-000	302 - 28
	303 - 34
FC1-5081-000	302 - 29
	303 - 35
FC1-6195-000	336 - 17
FC1-6196-000	336 - 18
FC1-7435-000	570 - 17
FC1-7438-000	351 - 14
FC2-1175-000	336 - 19
FC2-1532-000	336 - 20
FC2-1533-000	340 - 10A
FC2-3125-020	100 - 50
FC2-3126-020	100 - 50
FC2-3127-020	100 - 50
FC2-3128-020	100 - 50
FF1-5896-000	620 - 28
FF2-2891-000	600 - 34
FF2-3551-000	550 - 9
	580 - 23
FF2-3552-000	550 - 10
	580 - 24
FF2-6314-000	103 - 20
	315 - 35
FF2-8212-000	180 - 1A
FF2-9981-000	940 - 3
FF3-0153-000	325 - 21
FF3-0658-000	105 - 14
FF3-1088-000	311 - 36
FF3-2427-000	980 - 1
FF3-2774-000	930 - 1
FF3-2775-000	930 - 2
FF3-2776-000	930 - 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF3-2777-000	930 - 2
FF3-2778-000	930 - 1
FF3-2779-000	930 - 2
FF3-2780-000	930 - 1
FF3-2781-000	930 - 2
FF3-2782-000	930 - 1
FF3-2783-000	930 - 2
FF3-3057-000	110 - 2
FF5-1220-000	310 - 41
	311 - 37
	312 - 37
	313 - 30
	315 - 36
FF5-1221-000	310 - 42
	311 - 38
	312 - 38
	313 - 31
	315 - 37
FF5-2925-000	810 - 37
FF5-2926-000	335 - 13
FF5-2927-000	335 - 14
FF5-2929-000	104 - 20
	104 - 21
	104A - 25
	104A - 26
FF5-2930-000	104 - 22
	104A - 27
FF5-2932-000	336 - 21
FF5-2937-000	336 - 22
FF5-2939-000	315 - 38
FF5-2942-020	570 - 18
FF5-2943-000	315 - 39
FF5-2945-000	315 - 40
FF5-2947-020	640 - 14
FF5-2948-000	640 - 15
FF5-2949-000	640 - 16
FF5-2950-000	316 - 7
FF5-2954-000	103 - 21
FF5-2957-020	280 - 6
FF5-2963-030	235 - 3
FF5-2967-000	250 - 9
FF5-2969-000	101 - 21
FF5-2973-000	550 - 11
FF5-2974-000	550 - 12
FF5-2975-000	550 - 13
	580 - 25
FF5-2978-000	600 - 35
FF5-2981-000	600 - 36
FF5-2983-000	600 - 37
FF5-2986-000	600 - 38
FF5-2990-000	102 - 22
	325 - 22
	360 - 16
FF5-2991-000	360 - 17
FF5-3002-030	102 - 23
FF5-3005-000	360 - 18
FF5-3027-040	100 - 51
FF5-3032-000	320 - 67
FF5-3033-000	325 - 23
FF5-3053-000	320 - 68
FF5-3055-000	350 - 17
FF5-3063-000	310 - 43
	311 - 39
FF5-3064-000	312 - 39
FF5-3070-020	105 - 15
FF5-3073-000	210 - 28
FF5-3079-000	210 - 29
FF5-3081-020	420 - 10
FF5-3084-020	101 - 22
FF5-3088-000	315 - 41
FF5-3090-000	570 - 19
	580 - 26
FF5-3095-000	320 - 69
FF5-3097-000	280 - 7
FF5-3098-000	102 - 24
FF5-3103-000	315 - 42
FF5-3106-040	105 - 16
FF5-3107-000	101 - 23
FF5-3115-000	620 - 29
FF5-3119-030	620 - 30
FF5-3120-000	620 - 31
FF5-3124-000	101 - 24
FF5-3127-000	335 - 15
FF5-3135-020	315 - 43
FF5-3138-000	337 - 13

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-3142-000	336 - 23
FF5-3146-000	600 - 39
FF5-3149-000	320 - 70
FF5-3150-020	320 - 71
FF5-3151-000	320 - 72
FF5-3153-000	320 - 73
FF5-3154-000	320 - 74
FF5-3172-000	105 - 17
FF5-3173-000	105 - 18
FF5-3175-030	600 - 40
FF5-3176-000	620 - 32
FF5-3184-000	315 - 44
FF5-3190-000	106 - 5
FF5-3196-000	250 - 10
FF5-3204-000	320 - 75
FF5-3205-000	320 - 82
FF5-3209-000	310 - 44
	311 - 40
	312 - 40
FF5-3210-000	600 - 41
FF5-3211-000	320 - 76
FF5-3219-000	337 - 14
FF5-3222-000	310 - 45
	311 - 41
FF5-3752-020	262 - 2
FF5-5715-000	103 - 22
FF5-5890-000	360 - 19
FF5-5893-000	250 - 11
FF5-5894-000	311 - 42
FF5-5895-000	310 - 46
	311 - 43
FF5-5902-000	325 - 24
FF5-5908-000	325 - 25
FF5-5914-000	350 - 18
FF5-5920-000	320 - 77
FF5-5922-000	320 - 78
FF5-5925-000	100 - 52
FF5-5926-000	315 - 45
FF5-5927-000	315 - 46
FF5-5930-000	640 - 17
FF5-5931-030	620 - 33
FF5-5932-020	620 - 34
FF5-5933-020	620 - 35
FF5-5934-000	620 - 36
FF5-5935-000	302 - 30
FF5-5936-000	600 - 42
FF5-5938-000	310 - 47
FF5-5988-000	640 - 18
FF5-6000-000	320 - 79
FF5-6007-020	320 - 80
FF5-6012-000	101 - 25
FF5-6121-000	210 - 30
FF5-6125-000	420 - 11
FF5-6126-000	430 - 11
FF5-6127-000	430 - 12
FF5-6134-000	106 - 6
FF5-6136-000	103 - 23
FF5-6183-000	300 - 31
FF5-6184-000	300 - 32
FF5-6185-030	300 - 33
FF5-6186-000	300 - 34
FF5-6187-000	300 - 35
FF5-6188-000	300 - 31
FF5-6301-000	100 - 53
FF5-6302-000	100 - 53
FF5-6303-000	100 - 53
FF5-6304-000	100 - 53
FF5-6308-000	303 - 36
FF5-6386-000	320 - 81
FF5-6387-000	100 - 54
FF5-6390-000	210 - 31
FF5-6391-000	104 - 23
	104A - 28
FF5-6396-000	580 - 27
FF5-6397-000	311 - 41
	312 - 41
	313 - 32
FF5-6401-000	336 - 24
FF5-6402-000	106 - 7
FF5-6403-000	320 - 82
FF5-6405-000	320 - 87D
FF5-6881-000	100 - 55
FF5-6882-020	320 - 83
FF5-6888-000	320 - 84
FF5-6889-000	310 - 48

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-6889-000	311 - 44
	312 - 42
FF5-6890-000	313 - 33
FF5-6898-000	335 - 16
FF5-6903-000	104 - 24
	104A - 29
FF5-6904-000	310 - 49
	311 - 45
FF5-6905-000	310 - 50
	311 - 46
FG2-5195-000	180 - 1
FG2-6930-000	102 - 25
FG2-6931-000	105 - 19
FG2-6932-000	101 - 26
FG2-7380-000	325 - 26
FG2-7381-000	360 - 20
FG2-7382-000	105 - 20
FG2-7383-000	101 - 27
FG2-7670-000	600 - 43
FG2-7671-000	600 - 43
FG5-1946-000	316 - 8A
FG5-1947-000	106 - 8A
FG5-1957-000	106 - 8
FG5-1958-000	316 - 8
FG5-4378-030	550 -
FG5-4413-030	337 -
FG5-4415-000	340 -
FG5-4422-070	338 -
FG5-4425-000	360 -
FG5-4430-000	316 -
FG5-4449-050	261 -
FG5-4497-000	190 -
FG5-4498-000	191 -
FG5-4499-000	192 -
FG5-4505-000	180 -
FG5-4509-020	910 -
FG5-4513-000	940 -
FG5-4520-000	193 -
FG5-4562-030	338 - 14
FG5-4982-030	262 -
FG5-5013-000	210 - 32
FG5-5016-000	620 - 37
FG5-5017-020	600 - 44
FG5-5020-000	260 - 4
FG5-5021-000	337 - 15
FG5-5022-020	338 - 15
FG5-5023-020	338 - 16
FG5-5024-020	335 - 17
FG5-5025-000	360 - 21
FG5-5026-000	103 - 24
FG5-5028-000	312 - 43
FG5-5029-000	313 - 34
FG5-5030-000	315 - 47
FG5-5031-000	105 - 21A
FG5-5037-000	335 - 18
FG5-5038-000	335 - 19
FG5-5040-000	336 - 25
FG5-5043-000	335 - 20
FG5-5044-000	940 - 4
FG5-5045-000	280 - 8
FG5-5047-000	910 - 1
FG5-5048-000	102 - 26
FG5-5049-000	101 - 28
FG5-5204-000	335 - 21
FG5-5213-000	101 - 29
FG5-5214-000	335 - 22
FG5-5216-000	940 - 5
FG5-5789-000	720 -
FG5-5795-000	180 -
FG5-8220-000	340 - 10
FG5-8221-000	105 - 21
FG5-8235-000	640 - 19
FG5-8627-000	130 -
FG5-8629-000	130 -
FG5-8643-000	351 -
FG5-8644-000	351 -
FG5-8650-040	320 - 85
FG5-8663-000	261 -
FG5-8673-020	315 -
FG5-8758-030	335 - 23
FG5-8759-000	920 -
FG5-8797-000	130 -
FG5-8809-000	570 -
FG5-8812-000	810 - 38
FG5-8813-000	194 -

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5-8824-000	310 - 51
FG5-8851-000	600 - 45
FG5-8852-000	600 - 46
FG5-8856-000	325 - 27
FG5-8857-000	810 - 39
FG5-8859-000	311 - 47
FG5-9085-000	210 - 33
FG5-9086-000	420 -
FG5-9088-000	420 -
FG5-9089-000	430 -
FG5-9093-000	210 - 34
FG5-9419-000	305 - 2
FG5-9582-000	320 -
FG5-9587-000	810 -
FG5-9592-000	580 -
FG5-9593-030	640 -
FG5-9596-000	350 -
FG5-9757-000	311 -
FG5-9758-000	265 -
FG5-9759-000	110 -
FG5-9760-000	620 -
FG5-9761-000	230 -
FG5-9762-000	232 -
FG5-9763-000	310 -
FG5-9767-000	305 - 3
FG5-9772-000	320 -
FG5-9773-000	810 -
FG5-9774-000	110 -
FG5-9781-000	960 -
FG5-9782-000	930 -
FG5-9789-000	320 -
FG5-9790-000	320 -
FG5-9791-000	810 -
FG5-9792-000	810 -
FG5-9795-000	311 -
FG5-9797-020	335 -
FG5-9800-000	250 -
FG5-9805-000	105 - 22
FG5-9806-000	235 -
FG5-9808-000	312 -
FG5-9809-000	313 -
FG5-9810-000	260 -
FG5-9811-000	336 -
FG5-9813-000	265 -
FG5-9814-000	110 -
FG5-9815-000	111 -
FG5-9830-000	105 - 23
FG6-0027-000	810 - 39
FG6-0029-000	320 - 86
FG6-0032-000	910 -
FG6-0033-000	980 -
FG6-0034-000	960 -
FG6-0035-000	960 -
FG6-0036-020	960 -
FG6-0038-000	930 -
FG6-0039-000	930 -
FG6-0040-000	930 -
FG6-0041-000	930 -
FG6-0042-000	930 -
FG6-0160-000	620 -
FG6-0161-000	620 -
FG6-0163-000	320 - 87
FG6-0164-000	110 - 9
FG6-0165-000	320 - 88
FG6-0166-000	330 -
FG6-0168-000	770 -
FG6-0169-000	280 -
FG6-0176-000	230 -
FG6-0177-000	232 -
FG6-0178-000	325 -
FG6-1566-000	930 -
FG6-1567-000	930 -
FG6-1568-000	930 -
FG6-1572-000	910 -
FG6-1574-000	302 -
FG6-1575-000	303 -
FG6-2093-000	600 -
FG6-2094-000	600 -
FG6-2101-000	305 - 3
FG9-3515-000	925 -
FG9-3516-000	130 - 9
FH2-5006-000	020 - 1
FH2-5761-020	111 - 2
FH2-5762-000	111 - 3
FH2-5763-000	111 - 4
FH2-5819-000	110 - 3
	111 - 5
	B - J703
	B - J772
FH2-5820-000	110 - 4
	111 - 6
	B - J703
	B - J772
FH2-5824-000	100 - 56
FH2-5825-000	110 - 5
	111 - 7
	B - J703
	B - J772
FH2-5829-000	B - J3003
FH2-5831-000	105 - 24
FH2-6201-020	210 - 35
	B - J 4
FH2-6202-000	420 - 12
	B - J 4
FH2-6447-000	110 - 6
FH2-6556-000	110 - 7
FH2-9163-000	250 - 12
FH2-9164-000	250 - 13
FH2-9165-000	250 - 14
FH3-0242-000	940 - T1
FH3-0515-000	980 - T202
FH3-0577-000	980 - T501
FH3-0665-000	910 - CT51
	910 - CT202
FH3-0738-000	910 - T 1
FH3-0739-000	910 - T 1
FH3-0740-000	910 - T51
FH3-0741-000	910 - T51
FH3-0742-000	910 - L201
FH3-0743-000	910 - L201
FH3-0744-000	910 - T52
FH3-0745-000	910 - 2
FH3-0765-000	980 - T201
FH3-0766-000	980 - T502
FH3-0775-000	925 - T1
FH3-0858-000	980 - T401
FH3-0859-000	910 - T51
FH3-0860-000	910 - L 81
	910 - L 82
FH3-0862-000	910 - L 83
FH3-7171-000	105 - 25
FH3-7175-000	510 - 11
FH3-7176-000	510 - 11
FH3-7205-000	105 - 25
FH4-1225-000	930 - Q156
FH4-1226-000	930 - Q140
FH4-1227-000	920 - Q937
FH4-5489-000	930 - Q134
	930 - Q135
FH4-5560-000	930 - Q158
FH4-5680-000	930 - Q159
FH4-5920-000	960 - Q642
FH4-5941-000	980 - IC501
FH4-9181-000	940 - RA1
FH6-1133-000	210 - 36
FH6-1135-000	550 - 14
	570 - 20
	580 - 28
FH6-1136-000	620 - 38
FH6-1137-000	620 - 39
FH6-1139-000	194 - 3
FH6-1142-000	192 - 1
FH6-1143-000	190 - 2
	193 - 3
FH6-1144-000	191 - 1
FH6-1370-000	106 - 9
FH6-1373-000	335 - 24
	338 - 17
FH6-1408-000	232 - 6
FH6-1434-000	620 - 38
FH6-1435-000	620 - 39
FH6-1438-000	250 - 15
FH6-1440-000	106 - 10
FH6-1441-000	101 - 30
	101 - 31
FH6-1453-000	105 - 22C
FH6-3341-000	980 - R410
FH6-3362-000	910 - L 52
FH6-3445-000	180 - 2
FH6-3537-000	180 - 3
FH7-1919-000	210 - 37
FH7-1938-000	280 - 9
FH7-3285-000	940 - 6
FH7-3333-000	420 - 13
FH7-3343-000	420 - 13
FH7-3359-000	600 - 47
FH7-4298-000	320 - 89
FH7-4439-000	810 - 40
FH7-4442-000	810 - 41
FH7-4531-000	510 - 12
FH7-4532-000	510 - 12
FH7-4533-000	510 - 12
FH7-4549-000	810 - 40
FH7-4550-000	810 - 41
FH7-4551-000	810 - 40
FH7-4552-000	810 - 41
FH7-4584-000	305 - 4
FH7-4585-000	305 - 4
FH7-4586-000	810 - 40
FH7-4587-000	810 - 41
FH7-5400-000	336 - 26
FH7-5527-000	311 - 48
FH7-5529-000	315 - 48
FH7-5592-000	320 - 90
FH7-5699-000	320 - 91
FH7-5700-020	320 - 92
FH7-5701-000	260 - 5
FH7-5702-000	310 - 52
	311 - 48
	336 - 27
FH7-5703-000	338 - 18
FH7-5704-000	320 - 93
FH7-5705-000	315 - 49
FH7-5712-000	105 - 26
	106 - 11
	106 - 12
FH7-5713-000	320 - 94
FH7-5727-000	230 - 2
	232 - 7
	311 - 49
FH7-5728-000	325 - 28
FH7-5729-000	310 - 53
	312 - 44
FH7-5737-000	250 - 16
FH7-5763-000	260 - 6
	265 - 5
	311 - 50
	313 - 35
FH7-5764-000	260 - 7
FH7-5765-000	320 - 87E
FH7-6226-000	101 - 32
FH7-6229-000	101 - 33
FH7-7154-000	810 - 42
FH7-7272-000	101 - 34
	101 - 35
FH7-7337-000	620 - 40
	640 - 20
FH7-7338-000	210 - 38
FH7-7339-000	210 - 39
FH7-7342-000	101 - 36
FH7-7349-000	810 - 43
FH7-7352-000	420 - 14
FH7-7353-000	420 - 14
FH7-7394-000	102 - 27
	102 - 28
	105 - 27
	106 - 13
	106 - 14
	210 - 40
	210 - 41
	310 - 54
	311 - 51
	312 - 45
	313 - 36
	315 - 50
	320 - 85A
	320 - 95
	320 - 96
	325 - 29
	335 - 25
	335 - 26
	336 - 28
	337 - 16
	338 - 19
	338 - 20

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH7-7394-000	360 - 22
	810 - 44
FH7-7440-000	111 - 8
FH7-7441-000	110 - 8
FH7-7442-000	110 - 8
FH7-9217-000	110 - 9
FH7-9299-000	111 - 9
FH7-9300-000	105 - 28
FN5-4044-000	210 - 42
FN5-4045-000	210 - 43
FN5-4046-000	420 - 15
FN5-4106-000	420 - 16
FN5-4107-000	430 - 13
FN5-4108-000	210 - 44
FN5-4109-000	210 - 45
FS1-1119-000	336 - 29
FS1-1157-000	320 - 97
FS1-1189-000	340 - 11
FS1-1213-000	336 - 30
	336 - 31
FS1-1401-000	350 - 19
FS1-1449-000	320 - 98
	810 - 45
FS1-1451-030	265 - 6
FS1-1462-000	280 - 10
	320 - 99
	770 - 5
FS1-1508-000	320 - 100
FS1-1512-000	310 - 55
	310 - 56
	311 - 52
	311 - 53
	312 - 46
	312 - 47
	313 - 37
	315 - 51
FS1-1569-000	315 - 52
	320 - 101
	810 - 46
FS1-2834-000	320 - 102
FS1-9005-000	430 - 14
FS1-9009-000	810 - 47
FS2-0088-000	720 - 11
FS2-0089-000	720 - 12
FS2-0090-000	720 - 13
FS2-0091-000	720 - 14
FS2-0439-000	337 - 17
FS2-0440-000	336 - 32
FS2-0484-000	260 - 8
	265 - 7
FS2-0488-000	336 - 33
FS2-0544-000	313 - 38
FS2-0566-000	260 - 9
	336 - 34
	337 - 18
FS2-1256-000	810 - 48
FS2-1357-000	315 - 53
FS2-2001-000	720 - 15
FS2-2002-000	720 - 16
FS2-2036-020	510 - 13
FS2-2053-000	320 - 103
FS2-2058-000	720 - 17
FS2-2325-000	810 - 49
FS2-2440-000	336 - 35
FS2-2450-000	600 - 48
FS2-2535-000	350 - 20
FS2-2551-000	580 - 29
FS2-3488-000	360 - 23
FS2-3494-020	232 - 8
	235 - 4
	261 - 4
	265 - 8
FS2-3504-000	315 - 54
FS2-3613-000	338 - 21
FS2-9001-000	320 - 104
FS2-9015-000	600 - 49
FS2-9267-000	320 - 105
FS2-9327-000	105 - 29
FS2-9427-000	302 - 31
	303 - 37
FS2-9428-000	302 - 32
	303 - 38
FS3-0081-000	320 - 106
FS3-0082-000	320 - 107
FS3-0137-000	260 - 10

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS3-0955-000	338 - 22
FS3-2044-000	105 - 30
FS3-2053-000	810 - 50
FS3-2120-000	336 - 36
FS3-2185-000	338 - 23
FS3-2886-020	600 - 50
FS3-2887-000	800 - 51
FS3-2898-000	260 - 11
FS3-2959-000	232 - 9
FS3-2997-000	265 - 9
FS4-0006-000	265 - 10
FS4-0012-000	302 - 33
	303 - 39
FS4-0014-000	261 - 5
	262 - 3
FS4-0145-000	103 - 25
	261 - 6
	282 - 4
FS4-0160-000	302 - 34
	303 - 40
FS4-2047-000	336 - 37
FS4-2048-000	320 - 108
FS4-2135-000	302 - 35
	303 - 41
FS4-2136-000	302 - 36
	303 - 42
FS5-0338-000	310 - 57
	311 - 54
	312 - 48
	313 - 39
FS5-0351-000	280 - 11
FS5-0398-000	230 - 3
FS5-0514-000	102 - 29
	102 - 30
	265 - 11
FS5-0532-000	300 - 36
FS5-0677-000	320 - 109
FS5-0780-000	320 - 110
FS5-1004-000	351 - 15
FS5-1372-000	350 - 21
FS5-1465-000	420 - 17
FS5-1466-000	336 - 38
FS5-1467-020	106 - 15
FS5-1468-020	106 - 16
FS5-1469-020	106 - 17
FS5-1470-000	101 - 37
FS5-1473-000	600 - 52
FS5-1474-000	320 - 111
FS5-1477-000	810 - 51
FS5-1755-000	320 - 112
FS5-1756-000	600 - 53
FS5-1757-000	101 - 38
FS5-1765-000	640 - 21
FS5-1787-000	104 - 25
	104A - 30
FS5-1788-000	101 - 38
FS5-1863-000	106 - 16
FS5-2292-000	235 - 5
FS5-2309-000	103 - 26
FS5-2322-000	106 - 18
FS5-2323-020	106 - 19
FS5-2328-000	300 - 37
FS5-2650-000	300 - 38
FS5-2893-000	210 - 46
FS5-2894-000	280 - 12
FS5-2896-000	570 - 21
FS5-2897-000	940 - 7
FS5-2901-000	101 - 39
FS5-2903-000	620 - 41
FS5-2906-000	325 - 30
FS5-2907-020	320 - 113
FS5-2908-000	335 - 27
FS5-2910-000	315 - 55
FS5-2911-000	312 - 49
FS5-2912-000	310 - 58
	311 - 55
FS5-2913-000	311 - 56
FS5-2914-000	312 - 50
FS5-2915-020	312 - 51
FS5-2919-000	313 - 40
FS5-2921-000	100 - 57
	100 - 58
FS5-2922-000	100 - 59
	100 - 60
FS5-2924-000	280 - 13

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5-2925-000	232 - 10
FS5-2927-000	250 - 17
FS5-2928-000	101 - 40
FS5-2929-000	336 - 39
FS5-2930-000	336 - 40
FS5-2931-000	336 - 41
FS5-2932-000	336 - 42
FS5-2933-000	360 - 24
FS5-2934-000	338 - 24
FS5-2936-000	337 - 19
FS5-2937-000	315 - 56
FS5-2938-000	315 - 57
FS5-2939-000	810 - 52
FS5-2940-000	810 - 53
FS5-2941-000	810 - 54
FS5-2942-000	320 - 114
FS5-2943-000	320 - 115
FS5-2944-000	351 - 16
FS5-2946-000	350 - 22
FS5-2947-000	320 - 116
FS5-2952-000	315 - 58
FS5-2953-020	350 - 23
FS5-2957-000	250 - 18
FS5-2958-000	101 - 41
FS5-2959-000	250 - 19
FS5-2960-000	250 - 20
FS5-2964-000	105 - 31
FS5-2965-000	105 - 32
FS5-2966-000	315 - 59
FS5-2967-000	320 - 117
FS5-2970-000	320 - 118
FS5-2972-000	620 - 42
FS5-2973-000	310 - 59
	312 - 52
FS5-2974-000	320 - 119
FS5-2976-000	320 - 120
FS5-2977-020	320 - 121
FS5-2978-000	280 - 14
FS5-2980-000	351 - 17
FS5-2981-020	320 - 122
FS5-2982-000	351 - 18
FS5-2985-000	302 - 37
	303 - 43
FS5-3177-000	316 - 9
FS5-3330-000	335 - 28
FS5-3331-000	315 - 60
FS5-3332-000	360 - 25
FS5-3333-000	310 - 60
	311 - 57
	312 - 53
	313 - 41
FS5-3335-000	315 - 61
FS5-5715-000	210 - 47
FS5-5725-000	620 - 43
FS5-5731-000	620 - 44
FS5-6322-000	325 - 31
FS5-6323-000	335 - 29
FS5-6325-000	250 - 21
FS5-6327-000	350 - 24
FS5-6328-000	250 - 22
	320 - 123
FS5-6329-000	320 - 124
FS5-7128-000	106 - 20
FS5-8612-000	316 - 10
FS5-8613-000	316 - 10
FS5-8614-000	316 - 10
FS5-8615-000	316 - 10
FS5-8616-000	316 - 7A
FS5-8618-000	300 - 33A
	302 - 38
	303 - 44
FS5-8619-000	300 - 32B
FS5-8620-000	300 - 39
FS5-8851-000	302 - 30A
	303 - 36A
FS5-8852-000	302 - 39
	303 - 45
FS5-8857-000	335 - 30
FS5-8858-000	360 - 18A
FS5-8859-000	100 - 53A
FS5-8860-000	100 - 53A
FS5-8861-000	100 - 53A
FS5-8862-000	100 - 53A
FS5-8867-000	100 - 61
FS5-8869-000	620 - 45

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5-9144-000	100 - 62
FS5-9161-000	100 - 63
FS5-9162-000	320 - 125
FS5-9166-000	101 - 42
FS5-9210-000	320 - 126
FS5-9213-000	335 - 31
FS5-9216-000	101 - 43
FS5-9217-000	320 - 127
FS5-9218-000	338 - 43
FS5-9274-000	102 - 31
FS5-9275-000	320 - 128
FS5-9277-000	336 - 44
	351 - 19
	351 - 20
FS5-9278-000	320 - 129
FS5-9282-000	105 - 33
	105 - 34
FS5-9284-000	351 - 21
FS5-9473-000	940 - 8
FS6-0014-000	280 - 15
FS6-0015-000	510 - 14
FS6-0023-000	600 - 54
FS6-0024-020	640 - 22
FS6-0025-000	640 - 23
FS6-0027-000	640 - 24
FS6-0028-000	640 - 25
FS6-0029-000	640 - 26
FS6-0031-000	640 - 27
FS6-0032-000	620 - 46
FS6-0033-000	620 - 47
FS6-0034-000	620 - 48
FS6-0035-000	620 - 49
FS6-0036-000	620 - 50
FS6-0037-000	620 - 51
FS6-0038-000	620 - 52
FS6-0039-000	620 - 53
FS6-0040-000	620 - 54
FS6-0041-000	620 - 55
FS6-0042-000	320 - 130
FS6-0044-000	325 - 32
	325 - 33
FS6-0045-000	320 - 131
FS6-0048-000	310 - 61
	311 - 58
FS6-0049-000	310 - 62
	311 - 59
FS6-0050-020	310 - 63
	311 - 60
FS6-0051-000	310 - 64
	311 - 61
FS6-0053-000	310 - 65
	311 - 62
	312 - 54
	313 - 42
FS6-0055-000	261 - 7
	262 - 5
FS6-0056-000	230 - 4
	232 - 11
	260 - 12
	261 - 8
	265 - 12
	311 - 63
FS6-0057-000	230 - 5
FS6-0058-000	265 - 13
FS6-0060-000	103 - 27
FS6-0062-000	232 - 12
FS6-0063-000	280 - 16
FS6-0064-000	280 - 17
FS6-0065-000	280 - 18
FS6-0067-000	232 - 13
FS6-0068-000	232 - 14
FS6-0069-000	232 - 15
FS6-0070-000	232 - 16
FS6-0071-000	232 - 17
FS6-0072-000	232 - 18
FS6-0076-020	250 - 23
FS6-0081-000	250 - 24
FS6-0084-000	250 - 25
FS6-0085-000	250 - 26
FS6-0087-000	250 - 27
FS6-0091-000	336 - 45
	360 - 26
FS6-0092-000	260 - 13
	340 - 12
FS6-0093-000	340 - 13

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6-0094-000	340 - 14
FS6-0096-000	260 - 14
FS6-0097-000	337 - 20
FS6-0098-000	315 - 62
FS6-0099-000	315 - 63
FS6-0100-000	315 - 64
FS6-0103-000	810 - 55
FS6-0104-000	810 - 56
FS6-0105-000	810 - 57
FS6-0106-000	810 - 58
FS6-0107-000	810 - 59
FS6-0108-000	320 - 132
FS6-0110-020	320 - 133
FS6-0114-000	320 - 134
FS6-0115-000	550 - 15
	570 - 22
	580 - 30
FS6-0117-000	325 - 34
FS6-0120-000	600 - 55
FS6-0121-000	600 - 56
FS6-0122-000	600 - 57
FS6-0124-000	600 - 58
FS6-0125-000	600 - 59
FS6-0127-000	250 - 28
FS6-0129-000	600 - 60
FS6-0134-000	810 - 60
FS6-0136-000	600 - 61
FS6-0137-000	600 - 62
FS6-0138-000	600 - 63
FS6-0141-000	232 - 19
FS6-0143-000	250 - 29
FS6-0144-000	250 - 30
FS6-0147-000	320 - 135
FS6-0367-000	262 - 6
FS6-0849-000	320 - 136
FS6-0850-000	320 - 137
FS6-0856-000	250 - 31
FS6-0857-000	640 - 28
FS6-0859-000	600 - 64
FS6-0860-000	600 - 65
FS6-0861-000	280 - 19
	770 - 6
FS6-0862-000	600 - 66
FS6-0889-000	335 - 32
FS6-0890-000	640 - 29
FS6-0891-000	640 - 30
FS6-0892-000	320 - 87F
FS6-0893-000	320 - 87G
FS6-0897-000	320 - 88H
FS6-0898-000	320 - 88J
FS6-0899-000	320 - 138
FS6-0900-000	250 - 32
FS6-0901-000	250 - 33
FS6-0902-000	250 - 34
FS6-0903-000	280 - 20
FS6-0904-000	320 - 139
FS6-0905-000	810 - 61
FS6-0908-000	810 - 62
FS6-0907-000	320 - 87H
FS6-0929-000	300 - 40
FS6-0942-000	232 - 20
	261 - 9
	265 - 14
FS6-2001-000	102 - 32
FS6-2178-000	262 - 7
FS6-2617-000	620 - 56
FS6-2661-000	320 - 140
FS6-2662-000	335 - 33
FS6-2664-000	210 - 48
FS6-2666-000	104 - 26
	104A - 31
FS6-2667-000	300 - 41
FS6-2668-000	310 - 66
	311 - 64
FS6-2669-000	310 - 67
	311 - 65
FS6-2670-000	310 - 68
	311 - 66
FS6-2678-000	311 - 55
	312 - 55
	313 - 43
FS6-2691-000	300 - 42
FS6-2692-000	300 - 43
FS6-2693-000	300 - 44
FS6-2694-000	300 - 45

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6-2738-000	106 - 21
FS6-2740-000	104 - 27
	104A - 32
FS6-2741-000	104 - 28
	104A - 33
FS6-2742-000	310 - 69
	311 - 67
FS6-2746-000	105 - 35
	105 - 36
FS6-8386-000	320 - 79A
FS6-8387-000	320 - 80A
FS6-8405-000	320 - 83A
FS6-8409-000	300 - 46
FS6-8410-000	300 - 46
FS6-8411-000	300 - 47
FY1-0883-000	550 - 16
FY3-0030-000	550 - 17
	570 - 23
	580 - 31
FY3-0040-000	550 - 17
	570 - 23
	580 - 31
FY9-3011-000	020 - 2
FY9-3012-000	020 - 3
FY9-3014-000	020 - 4
RA1-7807-000	316 - 11
RH3-0079-000	980 - T402
RH3-0080-000	980 - T301
RH6-3032-000	910 - L 52
RY1-1502-000	580 - 32
VD5-0321-001	925 - F1
VD7-0211-002	910 - FU51
VD7-0213-151	910 - FU 1
VD7-0642-501	910 - FU 1
VD7-0645-001	910 - FU51
VD7-1822-001	960 - FU601
	960 - FU602
VD7-1832-001	960 - FU602
VS1-0279-003	B - J 190
VS1-0279-004	B - J 201
	B - J 555
	B - J 726
VS1-0279-005	B - J 556
	B - J 737
	B - J7371
	B - J8671
VS1-0511-004	B - J 641
VS1-0842-002	B - J 704
	B - J 709
	B - J 710
	B - J 713
	B - J 715
	B - J 716
	B - J 718
	B - J 719
	B - J 720
	B - J 755
	B - J 756
	B - J 759
	B - J 760
	B - J 765
	B - J 766
	B - J 767
	B - J 768
	B - J 769
	B - J 781
	B - J 782
	B - J 784
	B - J 787
	B - J 788
	B - J 794
	B - J 806
	B - J 810
	B - J 813
	B - J 817
	B - J 819
	B - J 822
	B - J 823
	B - J 825
	B - J 826
	B - J 842
	B - J 843
	B - J 846
	B - J 865
	B - J 866

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-0842-002	B - J871
	B - J921
	B - J955
	B - J2737
	B - J2739
	B - J2746
	B - J2749
	B - J2753
	B - J2754
	B - J3023
	B - J3774
	B - J7421
	B - J7891
	B - J7941
	B - J8421
	B - J8431
	B - J8461
VS1-0842-003	B - J210
	B - J312
	B - J712
	B - J714
	B - J721
	B - J722
	B - J725
	B - J728
	B - J729
	B - J730
	B - J742
	B - J744
	B - J745
	B - J746
	B - J750
	B - J752
	B - J761
	B - J762
	B - J763
	B - J776
	B - J780
	B - J786
	B - J791
	B - J792
	B - J795
	B - J796
	B - J798
	B - J799
	B - J807
	B - J808
	B - J811
	B - J814
	B - J815
	B - J818
	B - J821
	B - J826
	B - J839
	B - J840
	B - J845
	B - J847
	B - J848
	B - J849
	B - J869
	B - J874
	B - J875
	B - J957
	B - J958
	B - J1811
	B - J1818
	B - J2062
	B - J2741
	B - J2742
	B - J2743
	B - J2747
	B - J2748
	B - J2751
	B - J7444
	B - J7445
	B - J7720
	B - J7741
	B - J7742
	B - J8211
	B - J8444
	B - J8481
	B - J8491
	B - J8492
VS1-0842-004	110 - 10
	111 - 10
VS1-0842-004	B - J554
	B - J602
	B - J701
	B - J747
	B - J829
	B - J3007
	B - J7252
	B - J8391
	B - J8401
VS1-0842-005	B - J203
	B - J311
	B - J503
	B - J754
	B - J771
	B - J867
	B - J7180
	B - J8492
VS1-0842-006	B - J209
	B - J642
	B - J740
	B - J741
	B - J751
	B - J753
	B - J797
	B - J7182
	B - J7581
	B - J7710
	B - J8442
VS1-0842-007	B - J207
	B - J711
	B - J770
	B - J775
	B - J841
	B - J2071
	B - J2738
VS1-0842-008	B - J104
	B - J707
	B - J708
	B - J789
	B - J793
	B - J809
	B - J816
	B - J8441
VS1-0842-009	B - J102
	B - J106
	B - J111
	B - J208
	B - J612
	B - J642
	B - J727
	B - J739
	B - J748
	B - J797
	B - J911
	B - J2081
	B - J2757
	B - J3002
	B - J8443
VS1-0842-010	B - J103
	B - J107
	B - J122
	B - J205
	B - J733
	B - J764
	B - J779
	B - J793
	B - J805
	B - J812
	B - J838
	B - J844
	B - J915
VS1-0842-011	B - J105
	B - J844
VS1-0842-012	B - J112
	B - J119
	B - J632
	B - J706
	B - J2001
	B - J3001
VS1-0842-013	B - J115
	B - J130
	B - J202
	B - J204
	B - J738
	B - J758
VS1-0842-013	B - J778
	B - J2756
VS1-0842-014	B - J113
	B - J116
	B - J749
VS1-0842-015	B - J110
	B - J114
	B - J117
	B - J121
	B - J736
VS1-0852-002	B - J774
	B - J870
VS1-0852-007	B - J841
VS1-0852-008	B - J104
VS1-0852-009	B - J102
	B - J106
	B - J111
	B - J8443
VS1-0852-010	B - J103
	B - J107
	B - J122
	B - J838
	B - J915
VS1-0852-011	B - J105
VS1-0852-012	B - J112
	B - J119
VS1-0852-013	B - J115
	B - J130
	B - J202
	B - J749
VS1-0852-014	B - J113
	B - J116
	B - J749
VS1-0852-015	B - J110
	B - J114
	B - J117
	B - J121
VS1-5057-002	101 - 26A
	101 - 44
	101 - 45
	105 - 37
	106 - 22
	106 - 23
	180 - 4
	190 - 3
	191 - 2
	193 - 4
	194 - 4
	230 - 6
	232 - 21
	250 - 35
	260 - 4A
	265 - 15
	280 - 21
	310 - 51B
	311 - 47B
	312 - 43B
	313 - 34B
	315 - 47A
	320 - 141
	320 - 142
	325 - 27A
	336 - 46
	338 - 15A
	338 - 16A
	550 - 18
	580 - 33
	600 - 45A
	620 - 37A
VS1-0842-004	B - J704
	B - J709
	B - J710
	B - J713
	B - J715
	B - J716
	B - J718
	B - J719
	B - J720
	B - J755
	B - J756
	B - J759
	B - J760
	B - J765
	B - J766

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5057-002	B-J767
	B-J768
	B-J769
	B-J781
	B-J784
	B-J787
	B-J788
	B-J794
	B-J806
	B-J810
	B-J813
	B-J817
	B-J819
	B-J822
	B-J823
	B-J842
	B-J843
	B-J846
	B-J865
	B-J866
	B-J2739
	B-J2746
	B-J2749
	B-J2753
	B-J2754
	B-J3021
	B-J3023
	B-J3774
	B-J7251
	B-J7421
	B-J7891
	B-J7941
	B-J8421
	B-J8431
	B-J8461
VS1-5057-003	102-33
	102-34
	105-38
	106-24
	210-49
	280-22
	316-12
	320-143
	335-17A
	336-47
	600-46A
	620-37B
	640-31
	B-J712
	B-J714
	B-J721
	B-J722
	B-J742
	B-J745
	B-J746
	B-J780
	B-J792
	B-J874
	B-J875
	B-J958
	B-J3020
	B-J7444
	B-J7741
	B-J8211
	B-J8444
VS1-5057-004	101-46
	101-47
	105-21B
	105-22D
	110-11
	111-11
	210-50
	B-J701
	B-J747
	B-J829
	B-J3007
	B-J7252
	B-J8391
	B-J8401
VS1-5057-005	105-19A
	335-21A
	338-15B
	B-J754
	B-J771
	B-J867

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5057-006	105-22E
	210-51
	210-52
	310-51C
	313-34C
	335-34
	336-48
	338-15C
	940-3A
	B-J740
	B-J753
	B-J797
	B-J7182
	B-J7581
	B-J7710
	B-J8442
VS1-5057-007	101-48
	106-25
	106-26
	325-27B
	335-17B
	620-57
	B-J711
	B-J770
	B-J775
	B-J841
	B-J2071
	B-J2738
VS1-5057-008	105-39
	311-47C
	312-43C
	600-45B
	B-J707
	B-J789
	B-J793
	B-J809
	B-J816
	B-J8441
VS1-5057-009	105-22F
	106-27
	106-28
	210-53
	312-43D
	320-144
	335-17C
	B-J727
	B-J739
	B-J748
	B-J797
	B-J2081
	B-J2757
	B-J3002
	B-J8443
VS1-5057-010	106-29
	106-30
	260-4B
	310-51D
	311-47D
	B-J733
	B-J764
	B-J793
	B-J805
	B-J812
	B-J838
	B-J844
VS1-5057-011	313-34D
	B-J844
VS1-5057-012	101-49
	105-22G
	B-J706
	B-J3001
VS1-5057-013	106-31
	210-54
	320-145
	336-49
	B-J738
	B-J758
	B-J778
	B-J2756
VS1-5057-015	210-55
	B-J736
VS1-5352-002	265-16
VS1-5729-002	B-J71
	B-J201
	B-J3005

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5729-003	B-J2
	B-J7
	B-J71
	B-J201
VS1-5824-002	B-J781
	B-J3021
	B-J7251
VS1-5824-003	B-J3020
VS1-5851-040	B-J106
VS3-0053-003	110-12
	111-12
VS3-0108-005	B-J8671
VS3-0308-040	B-J2755
VS3-0309-040	B-J2755
VS3-5009-006	B-J7182
VS3-5080-003	B-J1
VS3-5080-004	B-J1
VS3-5083-002	B-J71
	B-J306
	B-J601
	B-J611
	B-J631
VS3-5083-003	B-J2
	B-J7
	B-J71
	B-J302
	B-J643
	B-J2002
VS3-5083-004	B-J304
	B-J881
VS3-5083-005	B-J301
	B-J308
	B-J309
VS3-5083-006	B-J303
	B-J501
VS3-5083-008	B-J101
	B-J305
VS3-5121-006	110-13
	111-13
	B-J5
	B-J6
VS3-5122-006	B-J5
	B-J6
VS3-5124-028	B-J749
VS3-5125-028	B-J749
VS3-5203-005	B-J557
VS4-0001-002	B-J200
	B-J202
	B-J3008
VS4-0001-003	110-14
	111-14
	B-J201
	B-J3004
	B-J3011
VS4-0001-004	B-J702
	B-J731
	B-J880
VS4-0001-009	B-J773
	B-J887
VS4-0002-002	B-J200
	B-J202
	B-J3008
	B-J3009
	B-J3010
VS4-0002-003	B-J3004
VS4-0002-004	110-15
	111-15
	B-J702
	B-J731
	B-J880
VS4-0002-009	B-J773
	B-J887
VS4-0003-003	B-J2745
VS4-0003-004	B-J726
VS9-5009-016	B-J104
VS9-5009-018	B-J102
	B-J106
	B-J111
VS9-5009-020	B-J103
	B-J107
	B-J122
	B-J915
VS9-5009-022	B-J105
VS9-5009-024	B-J112
	B-J119

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS9-5009-024	B - J2001
VS9-5009-026	B - J 115
	B - J 130
	B - J 202
VS9-5009-028	B - J 113
	B - J 116
	B - J 749
VS9-5009-030	B - J 110
	B - J 114
	B - J 117
	B - J 121
VT2-0001-003	101 - 50
	180 - 5
VT2-0001-012	510 - 15
VT2-0002-012	510 - 16
VT2-0006-008	105 - 40
VT2-5027-005	920 - 5
WB1-5172-000	105 - 41
WC1-5131-000	101 - 51
WC4-0153-000	280 - 23
WE8-5093-000	110 - 16
	111 - 16
WE8-5545-000	111 - 17
WK1-0084-000	930 - 3
WS1-5019-000	B - J7182
WS3-0437-000	B - J 201
	B - J 555
	B - J 737
	B - J7371
WS3-0469-000	B - J 190
	B - J 556
	B - J 726
	B - J8671
WS3-0885-000	B - J 726
	B - J8671
WS3-1240-000	B - J 868
WS3-1241-000	B - J 868
WS3-1271-000	B - J2755
WS3-1272-000	B - J2755
WS3-5016-000	B - J2745
WS3-5160-000	B - J 2
	B - J 7
	B - J 71
	B - J 71
	B - J 101
	B - J 301
	B - J 302
	B - J 303
	B - J 304
	B - J 305
	B - J 306
	B - J 308
	B - J 309
	B - J 501
	B - J 601
	B - J 611
	B - J 631
	B - J 643
	B - J 881
	B - J2002
WS3-5291-000	110 - 17
	111 - 18
	B - J 5
	B - J 6
WS3-5292-000	B - J 5
	B - J 6
WS3-5301-000	B - J 2
	B - J 7
	B - J 71
	B - J 71
	B - J 201
	B - J 201
	B - J3005
WS3-5304-000	B - J 749
WS3-5306-000	B - J 749
WS3-5358-000	B - J 781
	B - J3020
	B - J3021
	B - J7251
WS3-5365-000	B - J 557
WS3-5374-000	B - J 868
WS3-5375-000	B - J 868
WS3-5393-000	B - J2755
WS3-5480-000	B - J 1
WS3-5481-000	B - J 1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3-5481-000	B - J 1
WS3-5482-000	B - J 1
	B - J 1
	B - J 1
WS3-5483-000	B - J 1
	B - J 1
	B - J 1
WS3-5511-000	B - J 1
	B - J 1
WS3-5512-000	B - J 1
WS4-0073-000	B - J 641
WS4-0074-000	B - J 641
WS4-0217-000	110 - 18
	110 - 19
	111 - 19
	B - J 200
	B - J 202
	B - J 702
	B - J 731
	B - J 773
	B - J 880
	B - J 887
	B - J3004
WS4-0218-000	B - J3008
	B - J3009
	B - J3010
WS4-0219-000	B - J 200
	B - J 201
	B - J 202
	B - J 702
	B - J 731
	B - J 773
	B - J 880
	B - J 887
	B - J3004
	B - J3011
WS4-0220-000	B - J3008
WS5-5025-000	111 - 20
WT1-0237-000	110 - 20
	111 - 21
WT1-0247-000	110 - 21
	111 - 22
	111 - 23
WT1-0580-000	B - J 1
WT1-5155-000	B - J 108
	110 - 22
	111 - 24
WT1-5245-000	110 - 23
	111 - 25
WT1-5407-000	338 - 25
WT2-0300-000	110 - 25
WT2-5040-000	305 - 5
WT2-5041-000	338 - 26
	420 - 18
WT2-5145-000	106 - 32
WT2-5178-000	110 - 24
	210 - 56
	260 - 15
	313 - 44
	325 - 35
	335 - 21B
	335 - 35
	336 - 50
	338 - 27
	910 - 3
WT2-5189-000	315 - 65
X62-6825-000	110 - 25
X62-7921-000	770 - 7
X71-9310-000	640 - 32
	770 - 8
XA9-0034-000	580 - 34
XA9-0189-000	190 - 4
	193 - 5
XA9-0192-000	810 - 63
XA9-0194-000	640 - 33
XA9-0207-000	300 - 48
	320 - 146
XA9-0228-000	550 - 19
	580 - 35
XA9-0235-000	105 - 42
XA9-0265-000	311 - 68
XA9-0271-000	325 - 36
XA9-0385-000	110 - 26
XA9-0546-020	320 - 147
XA9-0591-000	130 - 10

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9-0591-000	300 - 49
	300 - 50
	300 - 51
XA9-0605-000	300 - 52
XA9-0624-000	105 - 43
XA9-0625-000	210 - 57
XA9-0626-000	210 - 58
	210 - 59
	230 - 7
	320 - 148
	325 - 37
	335 - 36
	340 - 15
	350 - 25
	351 - 22
	420 - 19
XA9-0628-000	100 - 64
	100 - 65
	101 - 52
	102 - 35
	102 - 36
	104 - 29
	104 - 30
	104A - 34
	104A - 35
	104A - 36
	104A - 37
	104A - 38
	104A - 39
	105 - 44
	106 - 33
	107 - 7
	232 - 22
	235 - 6
	250 - 36
	260 - 16
	261 - 10
	261 - 11
	262 - 8
	265 - 17
	265 - 18
	280 - 24
	310 - 70
	311 - 69
	312 - 56
	313 - 45
	315 - 66
	315 - 67
	320 - 149
	320 - 150
	320 - 151
	320 - 152
	325 - 38
	335 - 37
	335 - 38
	335 - 39
	335 - 40
	336 - 51
	350 - 26
	351 - 23
	360 - 27
	360 - 28
	810 - 64
XA9-0629-000	100 - 66
	101 - 53
	102 - 37
	103 - 28
	104 - 31
	104A - 40
	105 - 45
	108 - 34
	110 - 27
	111 - 26
	210 - 60
	232 - 23
	300 - 53
	302 - 40
	303 - 46
	303 - 47
	430 - 15
XA9-0630-000	250 - 37
	250 - 38
	325 - 39
XA9-0633-000	103 - 29
	310 - 71

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9-0633-000	311-70
	312-57
	325-40
	337-21
	360-29
XA9-0638-000	210-61
	430-16
XA9-0643-000	100-67
	107-8
	310-72
	311-71
	312-58
	335-41
XA9-0656-000	210-62
XA9-0685-000	302-41
	303-48
XA9-0692-000	210-63
XA9-0721-000	101-54
	101-55
	302-42
	303-49
XA9-0722-000	810-65
XA9-0724-000	101-56
	101-57
	325-41
XA9-0739-000	110-28
XA9-0764-000	420-20
XA9-0970-000	320-88K
XB1-2200-309	338-501
XB1-2200-409	302-501
	303-501
XB1-2230-609	101-501
	280-501
XB1-2300-402	640-501
XB1-2300-409	102-501
	102-502
	102-503
	102-504
	102-505
	105-501
	310-501
	311-501
	311-502
	312-501
	313-501
	315-501
	315-502
	320-502
	325-501
	330-501
	336-501
	336-502
	338-502
	420-501
	570-501
	620-501
	640-502
XB1-2300-509	320-503
XB1-2300-603	600-501
XB1-2300-606	110-501
	111-501
XB1-2300-609	105-502
	106-501
	106-502
	210-501
	260-501
	310-502
	311-503
	312-502
	313-502
	320-504
	320-505
	320-506
	320-507
	325-502
	336-503
	336-504
	336-505
	338-503
	338-504
	350-501
	351-501
	510-501
	550-501
	580-501

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1-2300-609	600-502
	810-501
XB1-2300-809	320-508
XB1-2301-009	620-502
XB1-2301-209	210-502
	320-509
	336-506
XB1-2301-409	550-502
XB1-2301-603	570-502
XB1-2302-003	550-503
XB1-2400-406	100-501
XB1-2400-409	104-501
	104-502
	104-503
	104-504
	104A-501
	104A-502
	104A-503
	104A-504
	305-501
	315-503
	320-510
	325-503
	600-503
XB1-2400-509	315-504
XB1-2400-603	110-502
XB1-2400-606	100-502
	100-503
	316-501
XB1-2400-607	100-504
	320-511
	910-501
XB1-2400-609	104-505
	104-506
	104A-505
	104A-506
	110-503
	110-504
	111-502
	300-501
	302-502
	303-502
	305-502
	310-503
	311-504
	312-503
	315-505
	320-512
	320-513
	337-501
	600-504
	600-505
	810-502
XB1-2400-806	320-514
XB1-2400-809	320-515
XB1-2401-009	810-503
XB1-2401-406	600-506
XB1-2401-409	320-516
	600-507
XB1-2402-009	103-501
	110-505
	111-503
	600-508
	940-501
XB1-2403-009	105-503
XB1-2404-509	320-517
XB1-2405-009	320-518
XB1-2500-603	110-506
	111-504
XB1-2502-006	510-502
XB1-3401-006	130-501
XB2-5300-609	570-503
XB2-6300-609	510-503
XB2-7300-607	103-502
XB2-7300-807	580-502
XB2-7400-606	110-507
	111-505
XB2-8260-607	600-509
XB2-8300-607	600-510
	810-504
XB2-8300-609	420-502
XB4-7300-509	940-502
XB4-7300-607	300-502
	300-503
XB4-7300-609	100-505

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB4-7300-609	101-502
	316-502
	338-505
	338-506
	510-504
	550-504
	570-504
	580-503
	620-503
	640-503
XB4-7300-809	338-507
	338-508
	620-504
	640-504
	770-501
XB4-7301-209	720-501
XB4-7400-609	100-506
	100-507
	192-501
	194-501
	315-506
	335-501
	335-502
	620-505
XB4-7400-806	100-508
XB4-7400-809	100-509
	100-510
	106-503
	190-501
	302-503
	303-503
	310-504
	311-505
	312-504
	315-507
	320-519
	320-520
	330-502
	335-503
	337-502
	360-501
	600-511
XB4-7401-009	300-504
	335-504
XB4-7403-009	191-501
	280-502
XB6-2300-408	302-504
	303-504
XB6-2300-508	315-508
XB6-2300-608	320-521
XB6-2301-008	250-501
XB6-2400-406	320-522
XB6-2400-508	336-507
XB6-2400-509	250-502
XB6-2400-608	250-503
	280-503
	320-523
XB6-2400-809	325-504
XB6-2401-208	103-503
XB6-7200-409	570-505
XB6-7300-309	100-511
	100-512
XB6-7300-409	250-504
	305-503
XB6-7300-609	100-513
	192-502
	210-503
	210-504
	340-501
	430-501
XB6-7300-809	101-503
XB6-7301-009	340-502
XB6-7400-505	600-512
XB6-7400-607	360-502
XB6-7400-609	302-505
	303-505
	305-504
	320-524
XB6-7400-809	250-505
XB6-7401-209	510-505
XB6-7402-009	325-505
XB7-2100-309	320-525
	336-508
XB7-2200-509	210-505
XD1-1102-629	640-505

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD1-1103-115	338 - 509
XD1-1103-135	315 - 509
	320 - 526
XD1-1103-638	600 - 513
XD1-1104-132	310 - 505
	311 - 508
XD1-1104-133	320 - 527
XD1-1104-635	325 - 506
XD1-1105-224	101 - 504
XD1-1105-239	105 - 504
XD1-1106-213	360 - 503
XD1-1106-225	338 - 510
	810 - 505
XD1-1106-239	250 - 506
	600 - 514
XD1-1108-212	340 - 503
XD1-1108-213	360 - 504
XD1-1108-215	260 - 502
	302 - 506
	303 - 506
	325 - 507
	337 - 503
XD1-1108-219	320 - 528
XD1-1108-223	320 - 529
XD1-1108-229	230 - 501
	232 - 501
	260 - 503
XD1-1108-231	640 - 506
XD1-1108-235	300 - 505
XD1-2100-307	550 - 505
XD1-2100-607	100 - 514
XD1-3100-805	107 - 501
XD1-4100-402	325 - 508
XD1-4200-302	325 - 509
XD1-4200-402	110 - 508
XD1-4200-502	110 - 509
	111 - 506
XD2-1100-132	300 - 506
XD2-1100-242	310 - 506
	311 - 507
	312 - 505
	313 - 503
	315 - 510
	337 - 504
	350 - 502
	810 - 506
XD2-1100-322	300 - 507
	310 - 507
	311 - 508
	315 - 511
	315 - 512
	320 - 530
	338 - 511
	338 - 512
	600 - 515
	600 - 516
	620 - 506
	810 - 507
XD2-1100-372	310 - 508
	311 - 509
	312 - 506
	313 - 504
XD2-1100-402	104 - 507
	104A - 507
	106 - 504
	260 - 504
	335 - 505
	340 - 504
	351 - 502
	600 - 517
XD2-1100-502	104 - 508
	104A - 508
	106 - 505
	107 - 502
	210 - 506
	210 - 507
	232 - 502
	235 - 501
	250 - 507
	265 - 501
	280 - 504
	310 - 509
	311 - 510
	312 - 507
	313 - 505

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2-1100-502	315 - 513
	320 - 531
	320 - 532
	335 - 506
	336 - 509
	336 - 510
	338 - 513
	350 - 503
	360 - 505
	600 - 518
	620 - 507
	720 - 502
	810 - 508
XD2-1100-602	300 - 508
XD2-1100-642	103 - 504
	103 - 505
	103 - 506
	103 - 507
	103 - 508
	103 - 509
	104 - 509
	104 - 510
	104A - 509
	104A - 510
	105 - 505
	106 - 506
	230 - 502
	230 - 503
	232 - 503
	235 - 502
	250 - 508
	250 - 509
	260 - 505
	261 - 501
	261 - 502
	262 - 501
	265 - 502
	265 - 503
	280 - 505
	302 - 507
	303 - 507
	310 - 510
	311 - 511
	312 - 508
	313 - 506
	320 - 533
	320 - 534
	320 - 535
	325 - 510
	336 - 511
	337 - 505
	338 - 514
	340 - 505
	360 - 506
	430 - 502
	430 - 503
	600 - 519
	770 - 502
	810 - 509
XD2-1100-802	320 - 536
	320 - 537
	330 - 503
	810 - 510
XD2-2100-302	101 - 505
XD2-2100-402	250 - 510
XD2-2100-502	351 - 503
	620 - 508
XD2-2100-602	600 - 520
	620 - 509
XD2-2100-802	230 - 504
	232 - 504
	260 - 506
	265 - 504
	310 - 511
	311 - 512
	312 - 509
	313 - 507
	340 - 506
	600 - 521
	640 - 507
XD2-2101-002	232 - 505
XD2-2300-202	620 - 510
XD2-2300-302	101 - 506
	336 - 512
XD2-2300-402	100 - 515

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2-2300-402	320 - 538
	338 - 515
XD2-2300-502	300 - 509
	320 - 539
	620 - 511
XD2-2300-602	600 - 522
XD2-3100-152	250 - 511
XD2-3100-202	510 - 506
XD3-0300-082	310 - 512
	311 - 513
XD3-0300-102	105 - 506
	106 - 507
	106 - 508
XD3-1160-142	325 - 511
	325 - 512
XD3-1200-082	338 - 516
XD3-1200-102	310 - 513
	311 - 514
	312 - 510
	313 - 508
	315 - 514
XD3-1200-122	302 - 508
	303 - 508
	315 - 515
	320 - 540
	810 - 511
XD3-1300-082	315 - 516
	320 - 541
	336 - 513
XD3-1300-102	336 - 514
XD3-2200-082	315 - 517
XD3-2200-102	310 - 514
	311 - 515
	312 - 511
	313 - 509
	315 - 518
	336 - 515
	360 - 507
XD3-2200-122	102 - 506
	102 - 507
	250 - 512
	250 - 513
	260 - 507
	265 - 505
	280 - 506
	310 - 515
	311 - 516
	312 - 512
	313 - 510
	315 - 519
	320 - 542
	336 - 516
	336 - 517
	337 - 506
	340 - 507
	360 - 508
	640 - 508
	770 - 503
XD3-2200-142	103 - 510
	250 - 514
	260 - 508
	261 - 503
	262 - 502
	265 - 506
	320 - 543
	320 - 544
	336 - 518
	337 - 507
	360 - 509
XD3-2200-162	230 - 505
	232 - 506
	235 - 503
	261 - 504
	265 - 507
	310 - 516
	312 - 513
	320 - 501
	320 - 545
	330 - 504
	600 - 523
XD3-2200-182	250 - 515
	280 - 507
XD3-2200-202	280 - 508
	320 - 546
	620 - 512

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD3-2200-222	320 - 547	XG9-0354-000	337 - 22		
	330 - 505	XG9-0382-000	810 - 66		
XD3-2200-252	250 - 518	XG9-0383-000	320 - 163		
	250 - 517	XH9-0082-000	302 - 45		
	280 - 509		303 - 52		
	320 - 548	XZ1-1401-805	325 - 513		
XD3-2300-102	315 - 520	XZ1-1800-605	325 - 514		
XD3-2300-122	232 - 507	XZ9-0251-000	101 - 58		
	280 - 510		101 - 59		
XD3-2300-142	235 - 504	XZ9-0394-000	101 - 60		
	250 - 518	XZ9-0406-000	100 - 68		
	260 - 509	XZ9-0407-000	316 - 14		
XD3-2300-162	232 - 508	XZ9-0409-000	107 - 9		
XD3-2300-182	232 - 508	XZ9-0419-000	360 - 19B		
XD3-2300-202	320 - 549				
XD9-0104-000	302 - 43				
	303 - 50				
XD9-0133-000	320 - 153				
XD9-0134-000	320 - 154				
	320 - 155				
XD9-0136-000	320 - 156				
	320 - 157				
XD9-0137-000	102 - 38				
	102 - 39				
	320 - 158				
XF9-0351-000	360 - 30				
XF9-0359-000	315 - 68				
XF9-0393-000	316 - 13				
XF9-0502-000	315 - 69				
XF9-0523-000	338 - 28				
XF9-0525-000	310 - 73				
	311 - 72				
	312 - 59				
	313 - 46				
XF9-0526-000	360 - 31				
XF9-0528-000	106 - 35				
XF9-0529-000	235 - 7				
XF9-0530-000	250 - 39				
XF9-0531-000	250 - 40				
XF9-0533-000	280 - 25				
XF9-0551-000	103 - 30				
XF9-0635-000	106 - 35				
XF9-0666-000	335 - 42				
XG2-8016-505	320 - 159				
XG3-6010-305	360 - 32				
XG9-0111-000	600 - 34A				
	600 - 37A				
	620 - 28A				
	620 - 58				
XG9-0208-000	103 - 31				
	232 - 24				
	235 - 8				
	250 - 41				
	250 - 42				
	281 - 12				
	285 - 19				
	280 - 26				
	320 - 160				
XG9-0211-000	325 - 42				
	360 - 33				
XG9-0218-000	640 - 34				
XG9-0224-000	104A - 41				
	104A - 42				
	104A - 43				
	104A - 44				
XG9-0237-000	250 - 43				
	320 - 161				
XG9-0243-000	311 - 73				
	312 - 60				
	313 - 47				
XG9-0250-000	600 - 67				
XG9-0254-000	302 - 44				
	303 - 51				
	335 - 43				
	335 - 44				
XG9-0298-000	250 - 44				
XG9-0302-000	104 - 32				
	104 - 33				
	104A - 45				
	104A - 46				
XG9-0324-000	510 - 17				
XG9-0333-000	640 - 35				
XG9-0335-000	325 - 43				
XG9-0346-000	600 - 68				
XG9-0354-000	320 - 162				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

〒302
茨城県取手市白山7-5-1
キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課
1997年10月 初版発行
1998年 1月 改訂版1発行

Prepared by

OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DEPT.1
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.
CANON INC.
Printed in Japan

REVISION 0 [OCT .1997]
REVISION 1 [JAN .1998]

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-shi, Ibaraki 302, Japan

This publication is printed on 100% recycled paper.

Canon

PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 1002C0.025-3 CANON INC.